

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white capital letters inside a blue oval.

SM-N900

Sách hướng dẫn sử dụng

Giới thiệu sách hướng dẫn

Thiết bị mang lại tiện ích thông tin liên lạc và giải trí trên di động với chất lượng cao sử dụng các tiêu chuẩn và khả năng công nghệ cao của Samsung. Sách hướng dẫn sử dụng được thiết kế đặc biệt để cung cấp thông tin về các chức năng và tính năng của thiết bị.

- Vui lòng đọc sách hướng dẫn trước khi sử dụng thiết bị để đảm bảo sử dụng an toàn và đúng cách.
- Các mô tả trong sách này dựa trên cài đặt mặc định trên thiết bị.
- Hình ảnh và ảnh chụp màn hình có thể khác biệt so với sản phẩm thực tế.
- Nội dung trong sách có thể khác biệt so với sản phẩm hoặc so với phần mềm mà các nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhà mạng cung cấp và có thể thay đổi mà không cần báo trước. Để có phiên bản sách hướng dẫn mới nhất vui lòng truy cập website của Samsung, www.samsung.com.
- Nội dung (nội dung chất lượng cao) mà yêu cầu sử dụng CPU và RAM nhiều sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất tổng thể của thiết bị. Ứng dụng liên quan đến nội dung không thể hoạt động đúng, tùy thuộc vào thông số kỹ thuật của thiết bị và môi trường mà nó được sử dụng.
- Các tính năng có sẵn và các dịch vụ bổ sung có thể khác nhau tùy vào từng thiết bị, phần mềm hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
- Các ứng dụng và chức năng của chúng có thể khác nhau tùy vào quốc gia, khu vực hoặc thông số kỹ thuật của phần cứng. Samsung không chịu trách nhiệm cho các vấn đề hiệu suất gây ra bởi các ứng dụng của bất kỳ nhà cung cấp không phải là Samsung.
- Samsung không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các vấn đề về hoạt động hoặc các trường hợp không tương thích gây ra do điều chỉnh cài đặt đăng ký hoặc chỉnh sửa phần mềm hệ điều hành. Việc tùy chỉnh hệ điều hành có thể khiến thiết bị hoặc ứng dụng của bạn bị hỏng.
- Phần mềm, nguồn âm thanh, hình nền, hình ảnh và các nội dung đa phương tiện khác được cung cấp trong thiết bị này được cấp phép sử dụng có giới hạn. Việc trích xuất và sử dụng các sản phẩm này cho mục đích thương mại hoặc các mục đích khác là vi phạm luật bản quyền. Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm cho việc sử dụng bất hợp pháp các phương tiện truyền thông.
- Bạn có thể phải trả thêm phí sử dụng các dịch vụ dữ liệu như nhắn tin, tải lên và tải xuống, đồng bộ tự động hoặc sử dụng các dịch vụ định vị. Nhằm tránh các khoản chi phí phải trả thêm, hãy chọn gói cước dữ liệu phù hợp. Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

- Các ứng dụng mặc định có sẵn với thiết bị có thể cập nhật và có thể không còn được hỗ trợ mà không cần thông báo trước. Nếu bạn có thắc mắc về một ứng dụng được cung cấp với thiết bị, hãy liên hệ với Trung tâm bảo hành Samsung. Đối với các ứng dụng do người sử dụng cài đặt, hãy liên hệ với các nhà cung cấp dịch vụ.
- Việc sửa đổi hệ điều hành của thiết bị hoặc cài đặt phần mềm từ các nguồn không chính thức có thể dẫn đến lỗi thiết bị, sai lệch hoặc mất dữ liệu. Những hành động này là vi phạm thỏa thuận bản quyền của bạn với Samsung và sẽ làm mất hiệu lực bảo hành của bạn.

Biểu tượng chỉ dẫn



Cảnh báo: tình huống có thể gây chấn thương cho bạn hoặc người khác



Cẩn thận: tình huống có thể làm thiết bị của bạn hoặc thiết bị khác bị hỏng



Ghi chú: các ghi chú, mẹo sử dụng hoặc thông tin bổ sung

Bản quyền

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Bản hướng dẫn này được bảo hộ theo luật bản quyền quốc tế.

Không được phép sao chép, phân phối, biên dịch hay chuyển đổi bất kỳ phần nào của sách hướng dẫn này ở bất kỳ hình thức nào hay bởi bất kỳ phương tiện nào: điện tử hay cơ học, bao gồm việc photo, ghi chép hoặc lưu trữ trong bất kỳ hệ thống lưu trữ và trích xuất thông tin nào mà không được sự cho phép trước đó bằng văn bản của Samsung Electronics.

Thương hiệu

- SAMSUNG và biểu tượng của SAMSUNG là các thương hiệu đã được đăng ký của Samsung Electronics.
- Bluetooth® là thương hiệu đã được đăng ký của Bluetooth SIG, Inc. trên toàn thế giới.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ và biểu trưng Wi-Fi là thương hiệu đã đăng ký của Wi-Fi Alliance.
- Các thương hiệu và bản quyền khác là tài sản của những chủ sở hữu có liên quan.

Nội dung

Bắt đầu

- 8 Sơ đồ thiết bị
- 9 Phím
- 10 S Pen
- 10 Phụ kiện trong hộp
- 11 Lắp thẻ SIM hoặc USIM và pin
- 14 Sạc pin
- 17 Lắp thẻ nhớ
- 19 Thay thế ngòi bút S Pen
- 20 Bật và tắt thiết bị
- 21 Cắm thiết bị
- 21 Điều chỉnh âm lượng
- 21 Chuyển sang chế độ Yên lặng

- 41 Bật đa cửa sổ
- 43 Thông báo
- 44 Màn hình Trang chính
- 47 Màn hình đã khóa
- 49 Màn hình ứng dụng
- 50 Sử dụng ứng dụng
- 50 Trợ giúp
- 51 Thao tác một tay
- 51 Nhập văn bản
- 54 Kết nối với mạng Wi-Fi
- 55 Thiết lập tài khoản
- 56 Truyền file
- 58 Bảo vệ thiết bị
- 60 Nâng cấp thiết bị

Thông tin cơ bản

- 22 Các biểu tượng chỉ báo
- 23 Sử dụng màn hình cảm ứng
- 27 Thao tác điều khiển
- 30 Chuyển động của lòng bàn tay
- 31 Thao tác không chạm
- 34 Sử dụng bút S Pen
- 37 S Pen keeper
- 38 Dạng xem không chạm
- 39 Samsung tạm dừng thông minh
- 40 Samsung cuộn thông minh
- 40 Tăng độ nhạy của màn hình cảm ứng

Danh bạ

- 61 Điện thoại
- 67 Danh bạ
- 71 Tin nhắn
- 73 Email
- 75 Gmail
- 77 Hangouts
- 77 ChatON
- 78 Google+
- 78 Ảnh

Web và mạng

- 79 Internet
- 80 Chrome
- 81 Bluetooth
- 82 Screen Mirroring
- 83 Samsung Link
- 84 Group Play
- 86 NFC
- 88 S Beam
- 89 WatchON

Đa phương tiện

- 90 Nhạc
- 92 Máy ảnh
- 100 Bộ sưu tập
- 104 Story Album
- 108 Video
- 110 YouTube
- 111 Tạp chí của bạn
- 111 Flipboard
- 112 SketchBook for Galaxy

Cửa hàng ứng dụng và đa phương tiện

- 113 CH Play
- 114 Samsung Hub
- 114 Samsung Apps

- 115 Play Newsstand
- 115 Play Sách
- 115 Play Movies
- 115 Play Âm nhạc
- 116 Chơi trò chơi

Tiện ích

- 117 S Note
- 124 Action Memo
- 125 S Planner
- 127 Drive
- 127 Dropbox
- 128 Cloud
- 129 Đồng hồ
- 131 Máy tính
- 131 S Health
- 140 S Translator
- 140 Ghi âm
- 142 S Voice
- 144 S Finder
- 145 Google
- 146 Tìm kiếm bằng giọng nói
- 146 Scrapbook
- 147 File của bạn
- 148 Tải về
- 148 TripAdvisor
- 148 Evernote
- 149 KNOX

Du lịch & địa phương

150 Bản đồ

Cài đặt

151 Thông tin về cài đặt

151 Kết nối

155 Thiết bị


164 Điều khiển

171 Cài đặt chung

Xử lý sự cố

Bắt đầu

Sơ đồ thiết bị

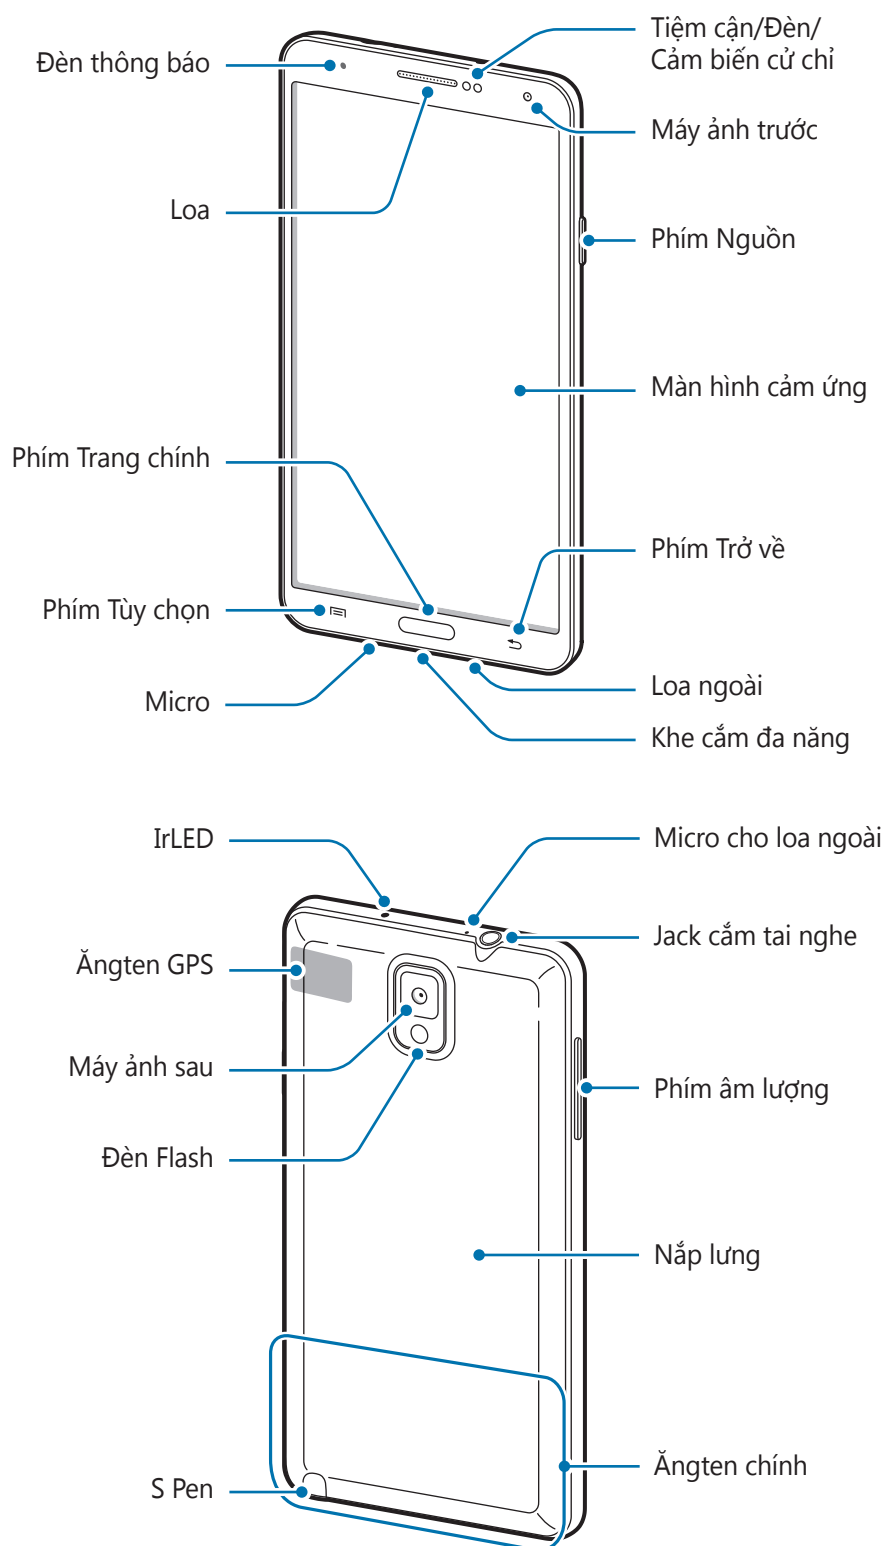

Micro phía trên cùng của thiết bị chỉ hoạt động khi bạn sử dụng loa ngoài hoặc quay video.




- Không dùng tay hoặc vật dụng nào khác che khu vực ăngten. Điều này có thể gây nên các vấn đề về kết nối hoặc làm hao pin.
- Không sử dụng tấm dán bảo vệ màn hình. Tấm này có thể gây lỗi cảm biến.
- Không để nước tiếp xúc với màn hình cảm ứng. Màn hình cảm ứng có thể bị hỏng trong điều kiện ẩm ướt hoặc khi bị dính nước.

Phím

Phím	Chức năng
 Nguồn	<ul style="list-style-type: none"> • Nhấn và giữ để bật hoặc tắt thiết bị. • Nhấn và giữ lâu hơn 7 giây để cài đặt thiết bị nếu máy gặp sự cố hoặc treo hoặc đơ máy. • Nhấn để khóa hoặc mở khóa thiết bị. Thiết bị sẽ ở chế độ khóa khi màn hình cảm ứng tắt.
 Tùy chọn	<ul style="list-style-type: none"> • Chạm để mở danh sách các tùy chọn khả dụng dành cho màn hình hiện tại. • Chạm và giữ màn hình Trang chính để chạy S Finder.
 Trang chính	<ul style="list-style-type: none"> • Nhấn để trở về màn hình Trang chính. • Nhấn và giữ để mở danh sách các ứng dụng gần đây.
 Trở về	<ul style="list-style-type: none"> • Chạm để trở về màn hình trước đó.
 Âm lượng	<ul style="list-style-type: none"> • Nhấn để điều chỉnh âm lượng của thiết bị.

S Pen

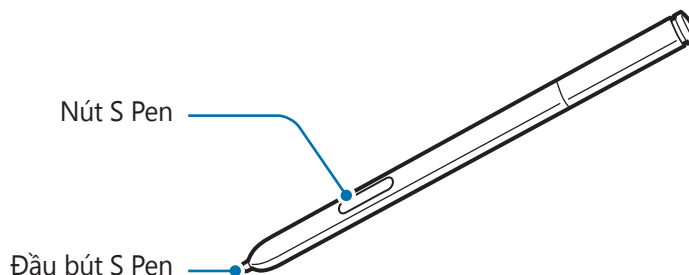

Tên	Chức năng
Đầu bút S Pen	• Thực hiện các thao tác căn bản của S Pen. (tr. 23)
Nút S Pen	• Thực hiện các thao tác nâng cao của S Pen. (tr. 34)

Phụ kiện trong hộp

Kiểm tra các phụ kiện sau trong hộp sản phẩm:

- Thiết bị
- Pin
- Hướng dẫn sử dụng nhanh



- Những phụ kiện được cung cấp cùng với thiết bị và bất kỳ phụ kiện khả dụng nào đều có thể có khác biệt tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
- Những phụ kiện cung cấp chỉ được thiết kế dành cho thiết bị này và có thể không tương thích với các thiết bị khác.
- Hình dạng và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.
- Bạn có thể mua phụ kiện bổ sung từ nhà bán lẻ của Samsung tại địa phương. Đảm bảo chúng tương thích với thiết bị trước khi sử dụng.
- Các phụ kiện khác có thể không tương thích với thiết bị của bạn.
- Chỉ sử dụng các phụ kiện được Samsung chứng nhận. Lỗi gây ra bởi việc sử dụng các phụ kiện không được chứng nhận sẽ không được thanh toán theo dịch vụ bảo hành.
- Tính năng có sẵn của tất cả các phụ kiện có thể thay đổi phụ thuộc hoàn toàn vào các công ty sản xuất. Để biết thêm thông tin về các phụ kiện có sẵn, tham khảo website của Samsung.


Lắp thẻ SIM hoặc USIM và pin

Lắp thẻ SIM hoặc USIM được nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động cung cấp, cũng như gắn pin kèm theo.



Chỉ những thẻ micro SIM mới dùng được với thiết bị.

1 Tháo nắp lưng.

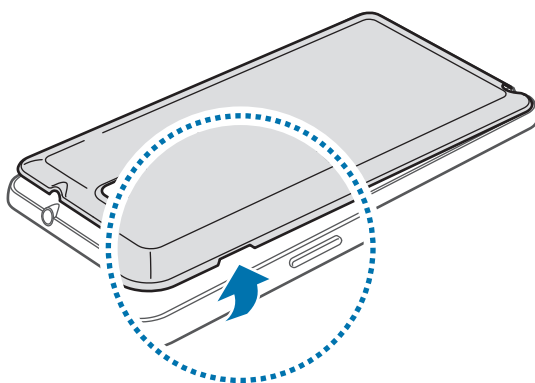


Cẩn thận không làm hỏng móng tay khi tháo nắp lưng.



Không bẻ cong hay xoắn quá mức nắp lưng. Làm vậy có thể sẽ làm nắp lưng bị hỏng.

2 Lắp thẻ SIM hoặc USIM vào với các đầu tiếp xúc màu vàng hướng xuống dưới.

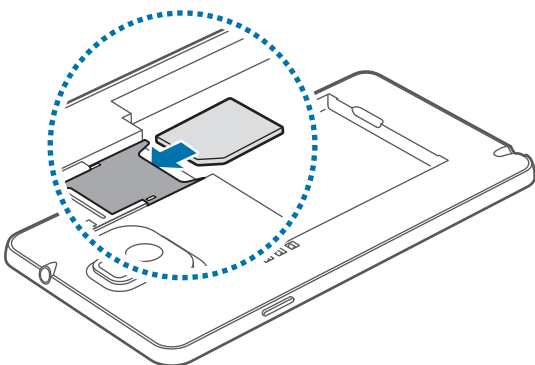


3 Đẩy thẻ SIM hoặc USIM vào khe cắm cho đến khi thẻ vào đúng vị trí.




- Không lắp thẻ nhớ vào khe lắp thẻ SIM. Trường hợp bị kẹt thẻ nhớ trong khe lắp thẻ SIM, hãy đưa thiết bị đến Trung tâm bảo hành của Samsung để lấy thẻ nhớ ra.
- Hãy thận trọng không để mất hoặc cho người khác sử dụng thẻ SIM hoặc USIM. Samsung không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại, rủi ro gây ra bởi các thẻ bị mất hoặc bị đánh cắp.

4 Lắp pin.

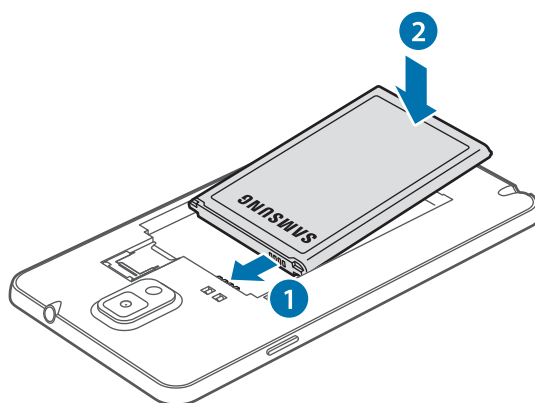


5 Lắp lại nắp lưng.

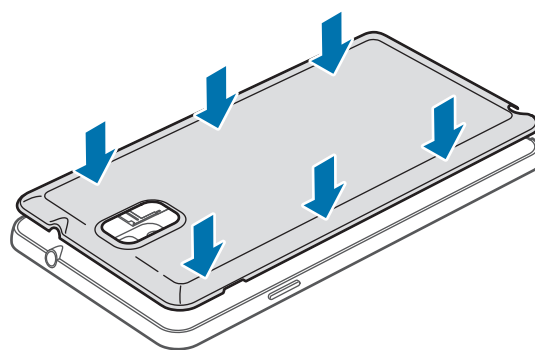


Tháo thẻ SIM hoặc USIM và pin

1 Tháo nắp lưng.

2 Kéo pin ra.

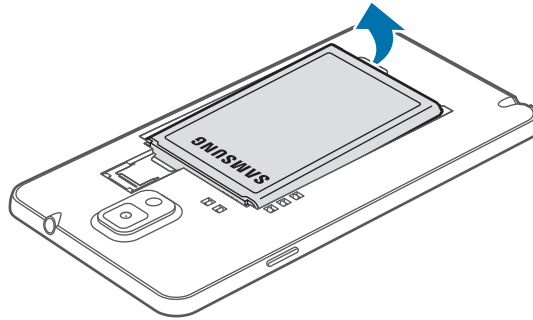

3 Nhẹ nhàng nhấn thẻ SIM hoặc USIM bằng ngón tay của bạn, sau đó kéo thẻ ra.

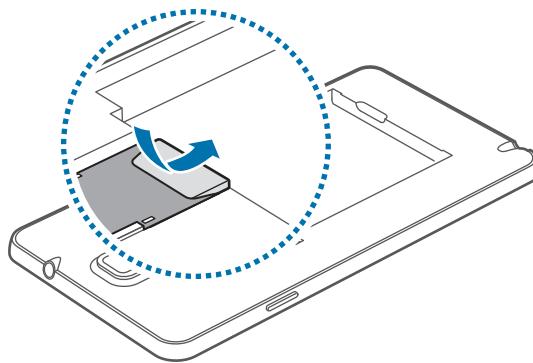

Sạc pin

Sử dụng bộ sạc để sạc pin trước khi sử dụng máy lần đầu tiên. Cũng có thể sử dụng máy vi tính để sạc thiết bị bằng cách kết nối bằng cáp USB.




Chỉ sử dụng bộ sạc, pin và dây cáp do Samsung chứng nhận. Bộ sạc hay dây cáp không được chứng nhận có thể sẽ làm nổ pin hoặc làm hỏng thiết bị.




- Khi pin yếu, thiết bị sẽ phát ra một âm thanh cảnh báo và hiển thị thông báo pin yếu.
- Nếu pin hoàn toàn hết, bạn không thể bật thiết bị ngay khi mới kết nối vào bộ sạc. Hãy sạc pin trong vài phút trước khi bật thiết bị.
- Nếu bạn dùng nhiều ứng dụng cùng một lúc, các ứng dụng mạng hoặc các ứng dụng cần có kết nối với thiết bị khác, pin sẽ hết nhanh chóng. Nhằm tránh bị ngắt mạng hoặc mất nguồn khi đang truyền dữ liệu, hãy luôn sử dụng các ứng dụng này sau khi đã sạc đầy pin.

Sạc bằng bộ sạc

Kết nối cáp USB vào bộ chuyển đổi điện USB và sau đó cắm đầu cáp USB vào jack cắm đa năng.

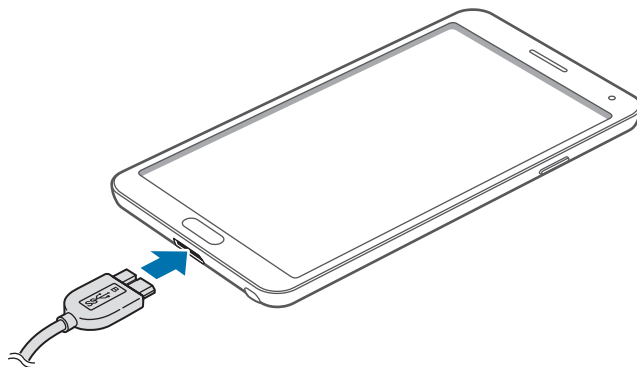

Khi sử dụng cáp USB 2.0, hãy cắm cáp USB vào bên phải của jack cắm đa năng như trong hình bên dưới.

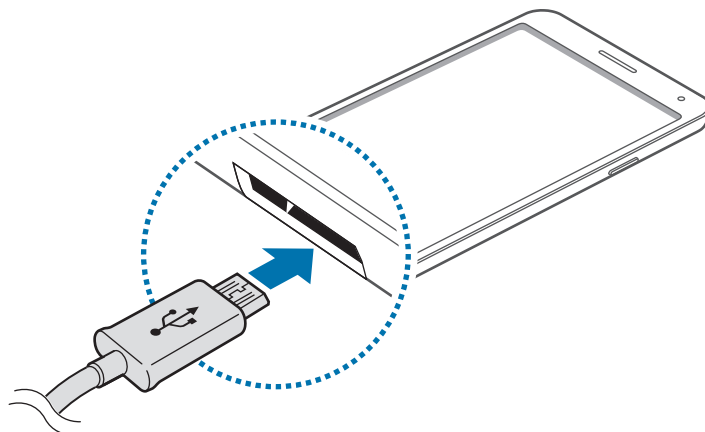

Việc kết nối bộ sạc không đúng có thể làm hư hỏng thiết bị. Bất kỳ hỏng hóc nào gây ra bởi việc sử dụng không đúng với thiết bị đều bị từ chối bảo hành.



- Bạn có thể sử dụng thiết bị trong khi đang sạc, nhưng sẽ làm quá trình sạc đầy pin mất nhiều thời gian hơn.
- Nếu thiết bị nhận được nguồn điện không ổn định trong khi sạc, màn hình cảm ứng có thể không hoạt động. Nếu điều này xảy ra, hãy rút bộ sạc ra khỏi thiết bị.
- Trong khi đang sạc, thiết bị có thể bị nóng lên. Đây là điều bình thường và không ảnh hưởng đến hiệu suất hay tuổi thọ của thiết bị. Nếu pin nóng hơn bình thường, bộ sạc có thể ngừng sạc.
- Nếu thiết bị không sạc được, hãy mang thiết bị và bộ sạc đến Trung tâm bảo hành của Samsung.

Sau khi đã sạc đầy, ngắt thiết bị khỏi bộ sạc. Đầu tiên tháo bộ sạc khỏi thiết bị, sau đó tháo bộ sạc khỏi ổ cắm điện.



Không tháo pin trước khi tháo bộ sạc. Việc làm này có thể gây hư hỏng cho thiết bị.



Để tiết kiệm điện năng, hãy tháo bộ sạc khi không sử dụng. Bộ sạc không có công tắc nguồn cho nên bạn phải tháo bộ sạc khỏi ổ cắm điện khi không sử dụng để tránh lãng phí điện năng. Cần để bộ sạc gần ổ cắm điện và ở nơi dễ tiếp cận khi đang sạc.

Kiểm tra tình trạng sạc pin

Sạc pin khi thiết bị đang tắt, các biểu tượng sau sẽ hiển thị tình trạng hiện tại của pin:



Giảm mức tiêu thụ pin

Thiết bị của bạn có các tùy chọn giúp bạn tiết kiệm điện năng của pin. Bằng cách tùy chỉnh các tùy chọn này và tắt các tính năng chạy nền, bạn có thể sử dụng thiết bị lâu hơn giữa các lần sạc:

- Khi bạn không sử dụng thiết bị, chuyển sang chế độ Ngủ bằng cách nhấn phím Nguồn.
- Tắt các ứng dụng không cần thiết bằng trình quản lý tác vụ.
- Tắt tính năng Bluetooth.
- Tắt tính năng Wi-Fi.
- Tắt tự động đồng bộ các ứng dụng.
- Giảm thời gian chờ trước khi màn hình tắt.
- Giảm độ sáng của màn hình.

Lắp thẻ nhớ

Thiết bị của bạn nhận thẻ nhớ có dung lượng tối đa là 64 GB. Tùy theo nhà sản xuất và loại thẻ nhớ, một số thẻ nhớ có thể không tương thích với thiết bị của bạn.




- Một số thẻ nhớ có thể hoàn toàn không tương thích với thiết bị. Việc sử dụng loại thẻ không tương thích có thể làm hỏng thiết bị hoặc thẻ nhớ hoặc làm hỏng dữ liệu lưu trên thẻ.
- Hãy thận trọng đưa thẻ nhớ vào phía bên phải quay lên.



- Thiết bị này hỗ trợ các hệ thống tập tin FAT và exFAT cho các thẻ nhớ. Khi lắp thẻ có cấu trúc file khác, thiết bị sẽ yêu cầu định dạng lại thẻ nhớ.
- Thường xuyên ghi và xóa dữ liệu sẽ giảm tuổi thọ của thẻ nhớ.
- Khi lắp thẻ nhớ vào thiết bị, thư mục tập tin của thẻ nhớ xuất hiện tại thư mục **File của bạn** → **Tất cả** → **SD memory card**.

- 1 Tháo nắp lưng và pin.
- 2 Lắp thẻ nhớ với các chân tiếp xúc màu vàng úp xuống dưới.
- 3 Đẩy thẻ nhớ vào khe cắm cho đến khi thẻ nhớ được chốt lại.

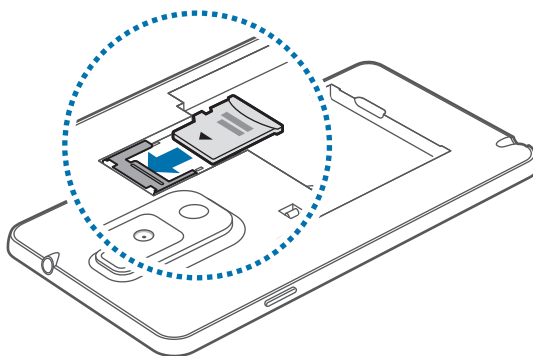

- 4 Lắp lại pin và nắp lưng.

Tháo thẻ nhớ

Trước khi tháo thẻ nhớ, đầu tiên phải ngắt kết nối thẻ để tháo an toàn. Trên màn hình chính, chạm **Ứng dụng** → **Cài đặt** → **Cài đặt chung** → **Bộ nhớ** → **Ngắt thẻ nhớ SD**.

1 Tháo nắp lưng và pin.

2 Lấy thẻ nhớ ra.

3 Lắp lại pin và nắp lưng.



Không tháo thẻ nhớ khi thiết bị đang truyền hoặc truy cập thông tin. Làm như vậy có thể làm cho dữ liệu bị mất hoặc bị hỏng hoặc hỏng hóc cho thẻ nhớ hoặc thiết bị. Samsung không chịu trách nhiệm cho các thiệt hại là kết quả của việc dùng sai các thẻ nhớ bị hỏng, bao gồm cả việc mất dữ liệu.

Định dạng thẻ nhớ

Thẻ nhớ được định dạng trên máy vi tính có thể không tương thích với thiết bị. Hãy định dạng thẻ nhớ trên thiết bị.

Trên màn hình chính, chạm **Ứng dụng** → **Cài đặt** → **Cài đặt chung** → **Bộ nhớ** → **Định dạng thẻ SD** → **Định dạng thẻ SD** → **Xóa hết**.




Trước khi định dạng thẻ nhớ, hãy nhớ sao lưu toàn bộ dữ liệu quan trọng lưu trong thiết bị. Nhà sản xuất không bảo hành việc mất dữ liệu do lỗi của người dùng.


Thay thế ngòi bút S Pen

Trong khi sử dụng S Pen, ngòi bút S Pen có thể bị cùn đi. Nếu ngòi bút bị cùn, hãy thay thế bằng một ngòi bút mới.

- 1 Dùng nhíp giữ ngòi bút thật chặt, sau đó kéo ngòi bút ra.

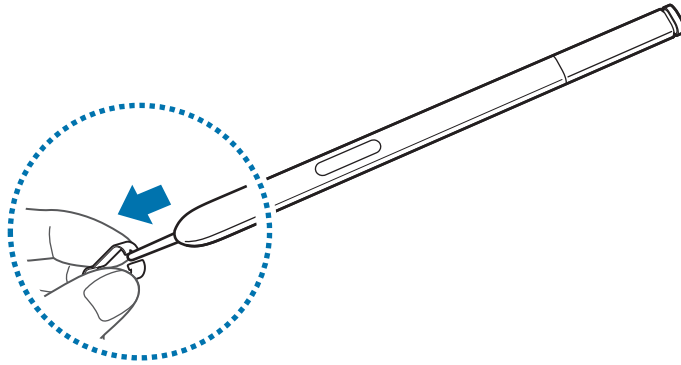

- 2 Cắm ngòi bút mới vào S Pen cho tới khi bạn nghe thấy tiếng cách.

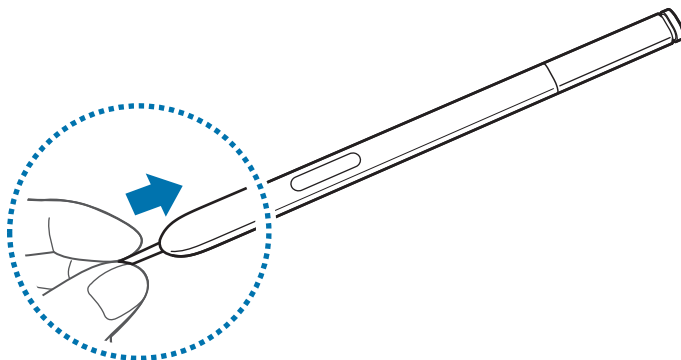

Tránh để ngón tay bị kẹp giữa nhíp và ngòi bút.




- Không sử dụng lại các ngòi bút cũ. Làm vậy có thể khiến S Pen bị hỏng.
- Không ấn ngòi bút quá sâu khi cắm ngòi bút vào S Pen.
- Không cắm đầu tròn của ngòi bút vào S Pen. Làm thế có thể làm hỏng S Pen hoặc thiết bị của bạn.

Bật và tắt thiết bị

Khi bật thiết bị lần đầu, hãy làm theo các hướng dẫn trên màn hình để cài đặt cho thiết bị của bạn.

Nhấn và giữ phím Nguồn trong vài giây để bật thiết bị.

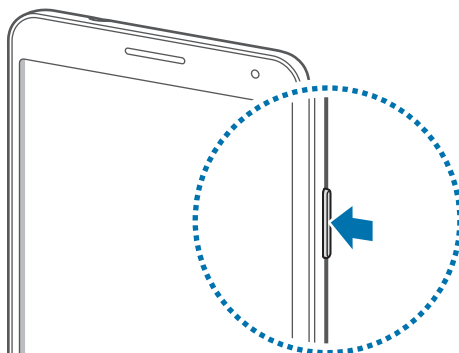

- Tuân theo tất cả các cảnh báo và chỉ dẫn của nhân viên được ủy quyền khi ở những khu vực hạn chế sử dụng các thiết bị không dây, chẳng hạn như trên máy bay hoặc trong bệnh viện.
- Nhấn và giữ phím Nguồn và chạm vào **Chế độ Máy bay** để tắt các tính năng không dây.

Để tắt thiết bị, nhấn và giữ phím Nguồn, sau đó chạm vào **Tắt nguồn**.

Cầm thiết bị

Không dùng tay hoặc vật dụng nào khác che khu vực ăngten. Điều này có thể gây nên các vấn đề về kết nối hoặc làm hao pin.

Điều chỉnh âm lượng

Nhấn phím Âm lượng lên hoặc xuống để điều chỉnh âm lượng nhạc chuông hoặc điều chỉnh âm lượng phát nhạc hoặc video.

Chuyển sang chế độ Yên lặng

Sử dụng một trong các phương pháp sau:





- Nhấn và giữ phím Âm lượng xuống cho đến khi máy chuyển sang chế độ Yên lặng.
- Nhấn và giữ phím Nguồn, sau đó chạm vào **Tắt âm** hoặc **Rung**.
- Mở bảng thông báo ở trên cùng của màn hình và chạm vào **Âm thanh** hoặc **Rung**.

Thông tin cơ bản

Các biểu tượng chỉ báo

Các biểu tượng hiển thị trên cùng màn hình cung cấp thông tin về trạng thái của thiết bị. Các biểu tượng được liệt kê trong bảng sau là những biểu tượng phổ biến nhất.

Biểu tượng	Ý nghĩa
	Không có tín hiệu
	Cường độ tín hiệu
	Đang chuyển vùng (ở ngoài vùng dịch vụ thông thường)
	Đã kết nối với mạng GPRS
	Đã kết nối với mạng EDGE
	Đã kết nối với mạng UMTS
	Đã kết nối với mạng HSDPA
	Đã kết nối với mạng HSPA+
	Đã kết nối Wi-Fi
	Đã bật tính năng Bluetooth
	Đã bật GPS
	Đang thực hiện cuộc gọi
	Cuộc gọi nhỡ
	Tính năng Thao tác không chạm đã bật
	Tính năng Màn hình thông minh đã bật
	Đã đồng bộ với web
	Đã kết nối với máy tính
	Không có thẻ SIM hoặc USIM
	Tin nhắn văn bản hoặc đa phương tiện mới
	Đã bật báo chuông
	S Pen được lấy ra
	Bật chế độ tắt âm

Biểu tượng	Ý nghĩa
	Đã bật chế độ Rung
	Đã bật chế độ Máy bay
	Đã xảy ra lỗi hoặc yêu cầu thận trọng
	Mức pin

Sử dụng màn hình cảm ứng

Chỉ sử dụng ngón tay hoặc S Pen để sử dụng màn hình cảm ứng.



- Không được để màn hình cảm ứng tiếp xúc với các thiết bị điện khác. Hiện tượng phóng tĩnh điện có thể làm hỏng màn hình cảm ứng.
- Để tránh làm hỏng màn hình cảm ứng, không chạm vào màn hình bằng bất cứ vật gì sắc nhọn hoặc không dùng ngón tay ấn quá mức lên màn hình.




- Thiết bị có thể không nhận dạng được nội dung nhập thông qua cảm ứng ở gần các cạnh của màn hình, phần nằm ngoài khu vực nhập cảm ứng.
- Để màn hình cảm ứng ở chế độ chờ trong một thời gian dài có thể sẽ làm máy bị hiện tượng dư ảnh (cháy màn hình) hoặc bóng ma. Tắt màn hình cảm ứng khi bạn không sử dụng thiết bị.

Thao tác ngón tay

Chạm

Để mở ứng dụng, để chọn biểu tượng trên menu, để nhấn phím trên màn hình hoặc để nhập ký tự bằng bàn phím, chạm bằng một ngón tay.

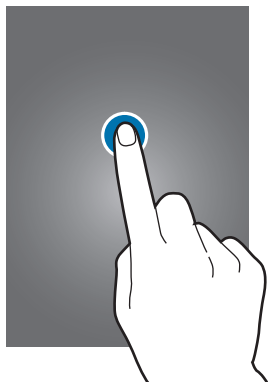


Chạm và giữ

Chạm và giữ một biểu tượng trong hơn 2 giây để truy cập các tùy chọn khả dụng.




Kéo

Để di chuyển một biểu tượng, ảnh thu nhỏ hoặc xem trước ở một vị trí mới, chạm và giữ và kéo đến vị trí mục tiêu.

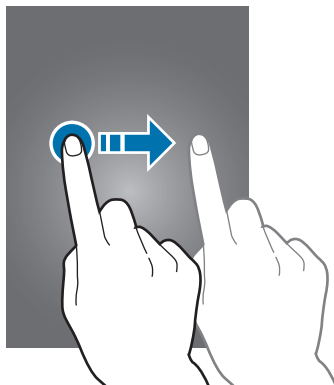


Chạm hai lần

Chạm hai lần vào một trang web hoặc hình ảnh để phóng to một phần. Chạm hai lần một lần nữa để trở về trạng thái cũ.

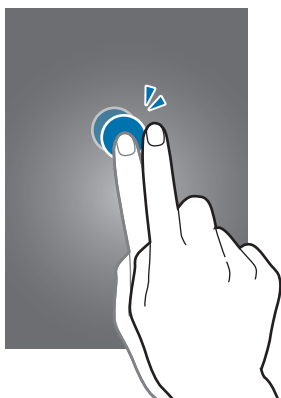


Kéo ngón tay

Kéo sang trái hoặc sang phải trên màn hình Trang chính hoặc màn hình Ứng dụng để xem một cửa sổ khác. Kéo lên hoặc xuống để cuộn trong trang web hoặc danh sách như danh sách danh bạ.

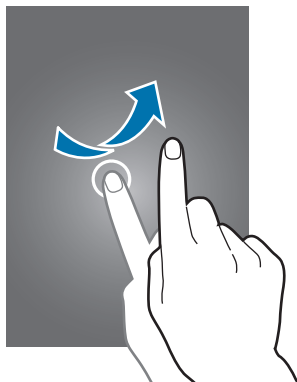

Chạm ngón tay

Tách hai ngón tay ra trên trang web, bản đồ hoặc hình ảnh để phóng to một phần. Chạm hai ngón tay lại để thu nhỏ.

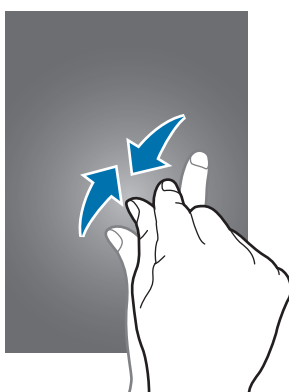

Thao tác điều khiển

Các thao tác điều khiển đơn giản cho phép dễ dàng điều khiển thiết bị.


Trước khi sử dụng các thao tác, bảo đảm tính năng chuyển động đã được bật. Trên màn hình Trang chính, chạm vào **Ứng dụng** → **Cài đặt** → **Điều khiển** → **Chuyển động** kéo **Chuyển động** sang phải.



Lắc quá mạnh hoặc va chạm vào thiết bị có thể dẫn đến việc nhập vào không mong muốn. Điều khiển các chuyển động đúng cách.

Xoay màn hình

Nhiều ứng dụng cho phép hiển thị theo hướng dọc hoặc ngang. Xoay thiết bị sẽ làm màn hình tự động điều chỉnh để phù hợp với hướng màn hình mới.

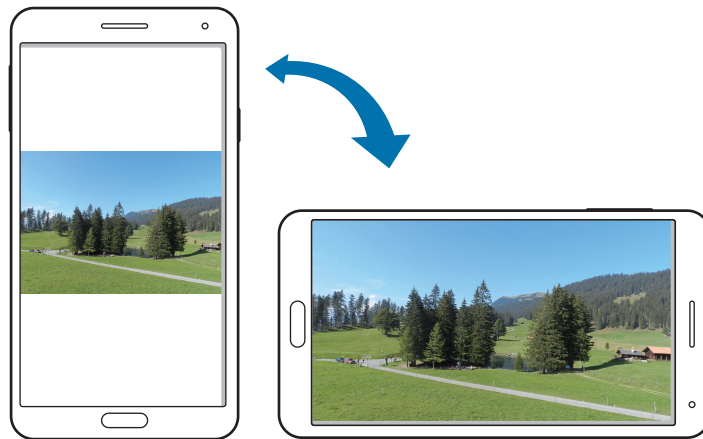

Để không cho màn hình tự động xoay, mở cửa sổ thông báo và bỏ chọn phần **Xoay màn hình**.



- Một số ứng dụng không cho phép xoay màn hình.
- Một số ứng dụng hiển thị một màn hình khác tùy theo hướng màn hình. Máy tính chuyển thành máy tính khoa học khi xoay sang màn hình ngang.

Nhắc máy

Khi bạn nhắc thiết bị lên khi đang ở trạng thái chờ hoặc khi màn hình đã tắt, máy sẽ rung nếu bạn có cuộc gọi nhớ hoặc tin nhắn mới.




Cầm ngang tai

Khi đang xem cuộc gọi, tin nhắn hoặc thông tin danh bạ, nhắc máy và giữ máy ngang tai để thực hiện cuộc gọi.




Lắc để duyệt

Khi đang phóng to hình ảnh, chạm và giữ một điểm trên màn hình sau đó di chuyển thiết bị theo bất kỳ hướng nào để duyệt hình ảnh đó.

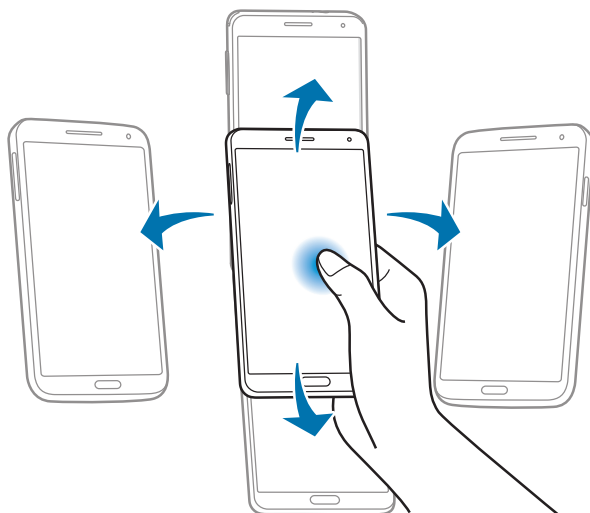


Lật úp

Lật úp thiết bị để tắt tiếng nhạc chuông hoặc tạm dừng phát đa phương tiện.

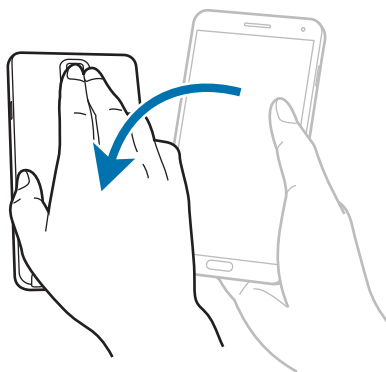

Nghiêng

Chạm và giữ hai điểm trên màn hình, sau đó nghiêng thiết bị lùi và tiến để phóng to hoặc thu nhỏ.

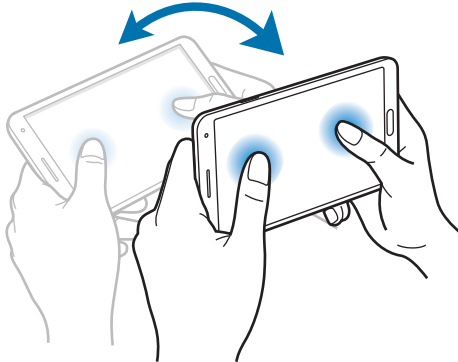


Chuyển động của lòng bàn tay

Sử dụng chuyển động của lòng bàn tay để điều khiển thiết bị bằng cách chạm vào màn hình. Trước khi sử dụng các chuyển động, đảm bảo tính năng chuyển động của lòng bàn tay đã được bật. Trên màn hình Trang chính, chạm vào **Ứng dụng** → **Cài đặt** → **Điều khiển** → **Chuyển động của lòng bàn tay** sau đó kéo công tắc **Chuyển động của lòng bàn tay** sang phải.

Quét

Quét bàn tay lên màn hình để chụp ảnh màn hình. Ảnh được lưu tại **Bộ sưu tập** → **Screenshots**. Không thể chụp ảnh màn hình khi đang sử dụng một số ứng dụng.

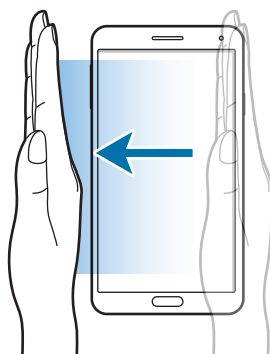

Che

Che màn hình bằng lòng bàn tay để tạm ngừng phát đa phương tiện.



Thao tác không chạm

Sử dụng tính năng này để điều khiển các chức năng mà không cần chạm vào màn hình.


Trước khi sử dụng tính năng này, đảm bảo tính năng chuyển động đã được bật. Trên màn hình Trang chính, chạm vào **Ứng dụng** → **Cài đặt** → **Điều khiển** → **Thao tác không chạm** sau đó kéo công tắc **Thao tác không chạm** sang phải.



Thiết bị không thể nhận ra cử chỉ của bạn nếu bạn thực hiện chúng quá xa so với thiết bị hoặc trong khi mặc quần áo màu tối, như găng tay.


Xem nhanh

Khi màn hình bị tắt, di chuyển bàn tay của bạn ở trên cảm biến để xem các thông báo, cuộc gọi nhỡ, tin nhắn mới, ngày và thời gian và nhiều hơn nữa.

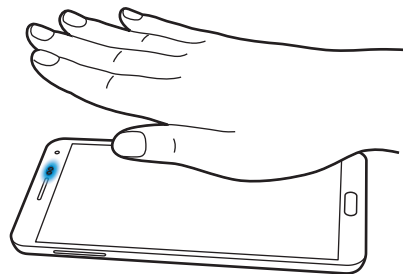


Cuộn không chạm

Trong khi xem Email hoặc các trang web, di chuyển bàn tay của bạn lên hoặc xuống trên cảm biến để cuộn trang lên hoặc xuống.

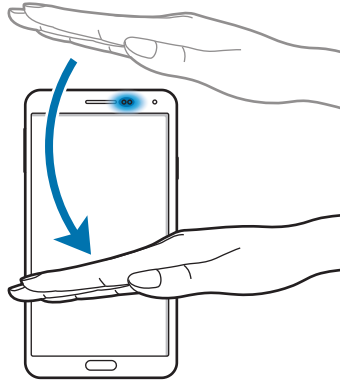


Duyệt bằng cảm biến

Di chuyển bàn tay của bạn sang bên trái hoặc phải trên cảm biến để duyệt hình ảnh, trang web, bài hát hoặc ghi chú.

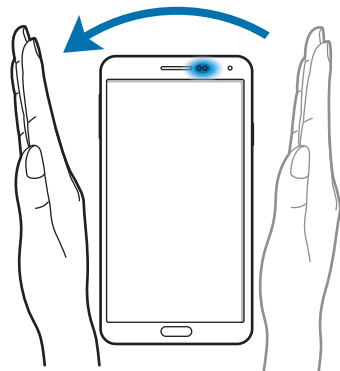

Nhận cuộc gọi bằng cảm biến


Khi có cuộc gọi đến, di chuyển bàn tay của bạn sang bên trái và sau đó sang bên phải trên cảm biến để trả lời cuộc gọi.

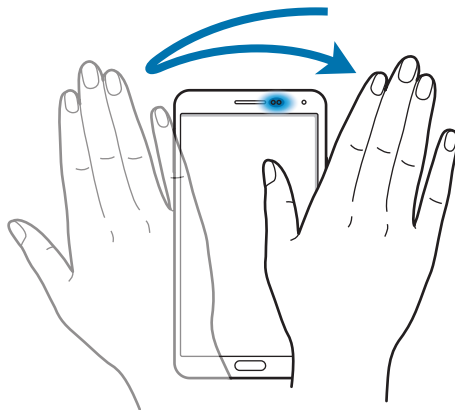

Sử dụng bút S Pen

Có thể sử dụng bút S Pen kèm theo để dễ dàng chọn các biểu tượng hoặc thực hiện các chức năng. Thao tác sử dụng bút S Pen bằng Phím bấm mang đến sự tiện dụng, như chụp ảnh màn hình.

Kéo bút S Pen khỏi khe cắm để sử dụng.

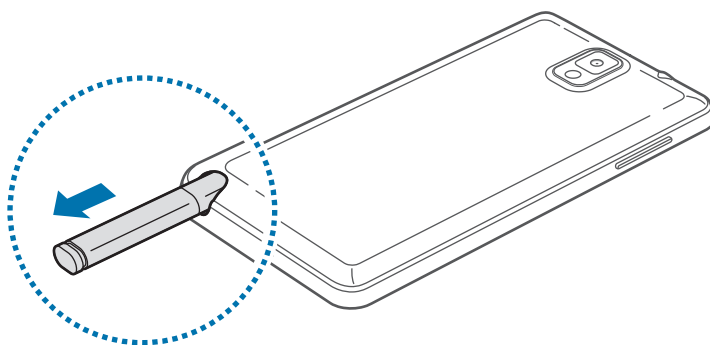

Khi bạn kéo bút S Pen ra khỏi khe cắm, thiết bị sẽ phát hiện và thực hiện các bước sau:

- Bật màn hình cảm ứng (nếu đang tắt).
- Khởi chạy Action Memo hoặc hiển thị lệnh không chạm.




- Ngòi bút S Pen có thể thay thế. Nếu ngòi bút bị cùn, hãy thay một ngòi bút mới.
- Nếu S Pen không hoạt động đúng cách, hãy mang đến Trung tâm Bảo hành của Samsung. Vui lòng truy cập trang web của Samsung để biết thông tin về S Pen.
- Để có kết quả tốt nhất, hãy giữ S Pen vuông góc nhất với màn hình cảm ứng và tránh sử dụng bút ở góc nhọn với màn hình.
- Bạn có thể dùng S Pen để sử dụng phím Menu và phím Trở về.

Lệnh không chạm


Nhấn nút S Pen trong khi lướt S Pen qua màn hình để hiển thị lệnh không chạm.


Với tính năng này, bạn có thể trực tiếp thực hiện những thao tác sau:

- **Action Memo:** Chuyển bản viết tay của bạn thành liên kết có thể tương tác với một trong các tính năng hữu ích. (tr. 124)
- **Scrapbooker:** Thu thập nhiều nội dung và lưu nội dung đó. (tr. 146)
- **Viết lên màn hình:** Chụp ảnh màn hình và chỉnh sửa ảnh đó.
- **S Finder:** Tìm kiếm nhiều nội dung trên thiết bị của bạn. (tr. 144)
- **Pen window:** Sử dụng S Pen để vẽ một cửa sổ và mở các ứng dụng hữu ích bên trong cửa sổ đó.

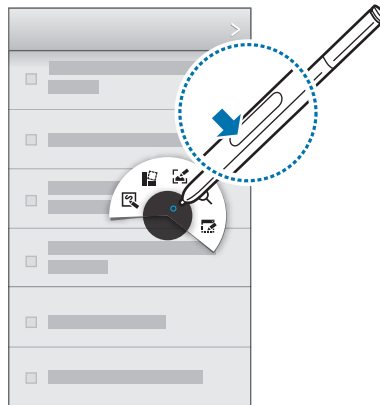

Tạo một ghi chú đơn giản

Chạm vào **Action Memo** trên lệnh không chạm. Hoặc, trong khi nhấn nút S Pen, chạm hai lần vào màn hình. Viết hoặc vẽ ghi chú, sau đó chọn ghi chú bằng cách chạm  để thực hiện các thao tác khác nhau, chẳng hạn như thực hiện cuộc gọi, thêm danh bạ, gửi tin nhắn.

Sau khi chọn , dùng S Pen vẽ đường bao quanh một khu vực để thực hiện các thao tác với khu vực đã chọn.

Chụp ảnh màn hình

Chạm vào **Viết lên màn hình** trên lệnh không chạm. Hoặc, trong khi nhấn nút S Pen, chạm vào màn hình cho tới khi bạn nghe thấy tiếng cách. Có thể vẽ, viết trên hoặc xén ảnh chụp màn hình.

Ảnh chụp màn hình được lưu tại thư mục **Bộ sưu tập** → **Screenshots**.

Không thể chụp ảnh màn hình khi đang sử dụng một số ứng dụng.


Khởi chạy nhiều ứng dụng

Chạm vào **Pen window** trên lệnh không chạm. Vẽ đường bao quanh một khu vực, sau đó chọn ứng dụng. Ứng dụng được khởi chạy trong khu vực bạn đã vẽ. Để thu nhỏ ứng dụng, chạm **—**. Các ứng dụng thu nhỏ được hiển thị dưới dạng các biểu tượng nổi.

Để đóng ứng dụng, chạm **×**.

Mở tùy chọn có sẵn



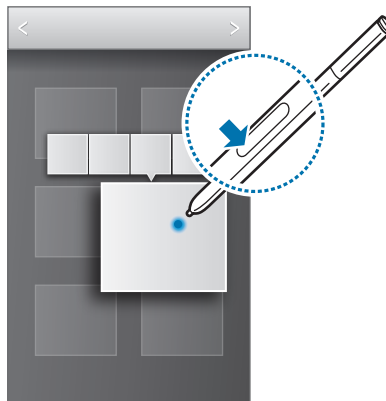

Một số mục có tùy chọn theo ngữ cảnh làm cho con trỏ S Pen phát sáng. Nhấn nút S Pen để hiển thị tùy chọn trong khi lướt S Pen qua mục.




Chọn và chụp ảnh

Với nút S Pen đã được bấm, vẽ một đường quanh một vùng để chọn vùng đó.

Nếu cần, sử dụng một trong các tùy chọn sau:

-  : Khôi phục lựa chọn ban đầu.
-  : Chuyển đổi lựa chọn sang dạng hình tròn.
-  : Chuyển đổi lựa chọn sang dạng hình chữ nhật.
-  : Tùy chỉnh lựa chọn.

Chọn một ứng dụng để sử dụng với vùng đã chọn từ các biểu tượng xuất hiện dưới màn hình.

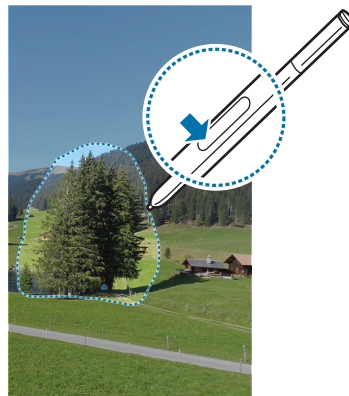

S Pen keeper

Khi màn hình cảm ứng tắt và S Pen được lấy ra khỏi thiết bị, thiết bị sẽ hiển thị một cảnh báo hiện ra và phát ra âm thanh nếu bạn đi bộ. Truy cập cài đặt S Pen để bật hoặc tắt tính năng này.

Dạng xem không chạm

Sử dụng tính năng này để thực hiện nhiều chức năng khác nhau trong khi lướt S Pen hoặc ngón tay của bạn qua màn hình.



Trên màn hình Trang chính, chạm vào **Ứng dụng** → **Cài đặt** → **Điều khiển** → **Dạng xem không chạm** sau đó kéo công tắc **Dạng xem không chạm** sang phải.

Trở vào một mục bằng S Pen hoặc ngón tay của bạn để xem trước nội dung hoặc xem thông tin trong cửa sổ mở ra.

Bạn có thể cuộn hết các cửa sổ hoặc danh sách bằng cách di chuyển con trỏ S Pen về cuối (trên/dưới/trái/phải) của màn hình.



Khi bạn trở vào một khu vực trên trang web trong vài giây bằng ngón tay của bạn, thiết bị sẽ phóng lớn khu vực đó.

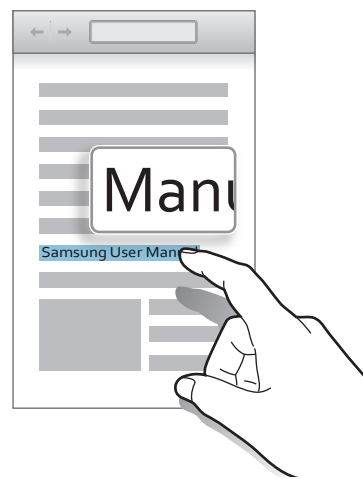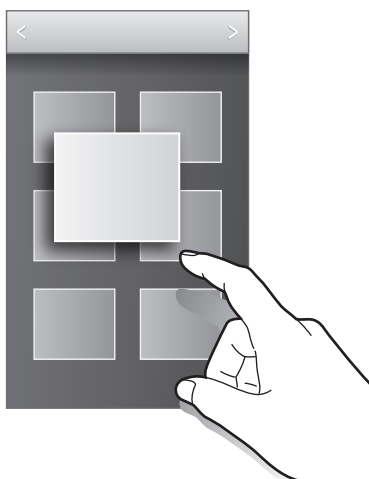


Samsung tạm dừng thông minh

Sử dụng tính năng này để tạm dừng video khi bạn không nhìn vào màn hình.

Trên màn hình Trang chính, chạm vào **Ứng dụng** → **Cài đặt** → **Điều khiển** → **Màn hình thông minh**, sau đó đánh dấu **Tạm dừng thông minh**.

Trong quá trình phát lại video, rời mắt khỏi màn hình để tạm ngưng video. Để tiếp tục phát lại, nhìn vào lại màn hình.

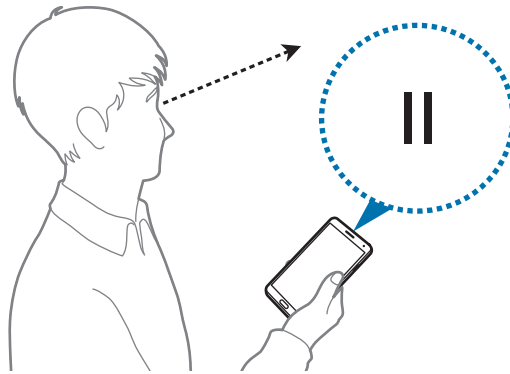


Samsung cuộn thông minh

Sử dụng tính năng này để cuộn màn hình lên hoặc xuống bằng cách nghiêng đầu hoặc nghiêng thiết bị.

Trên màn hình Trang chính, chạm vào **Ứng dụng** → **Cài đặt** → **Điều khiển** → **Màn hình thông minh** → **Cuộn thông minh**, sau đó kéo công tắc **Cuộn thông minh** sang bên phải. Chạm **Cuộn thông minh**, sau đó chọn loại cuộn.

Khi bạn đang xem email hoặc trang web, biểu tượng kiểu cuộn (👁 để định hướng đầu) hiển thị trạng thái nhận dạng chuyển động sẽ xuất hiện.

Khi thiết bị nhận dạng được chuyển động của đầu hoặc của thiết bị, biểu tượng này sẽ đổi thành 👁 hoặc 👁. Sau đó, nghiêng đầu bạn xuống dưới hoặc lên trên, hoặc nghiêng thiết bị về phía trước hoặc sau để cuộn theo hướng đó.

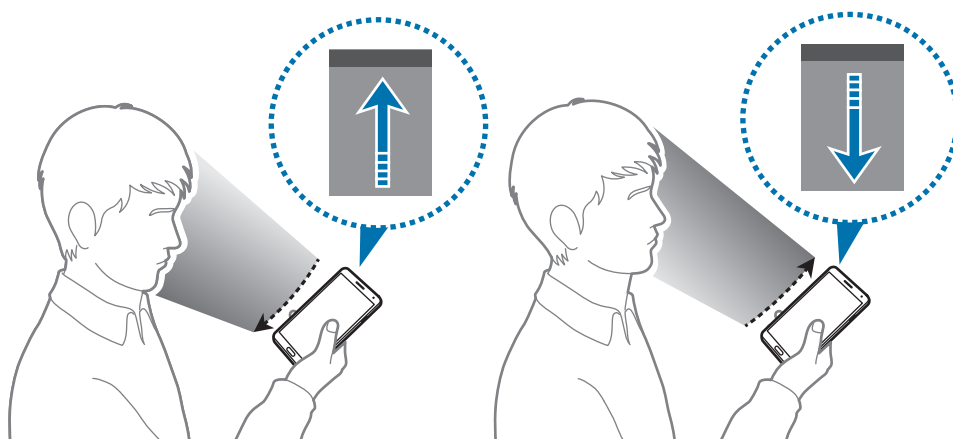

Tăng độ nhạy của màn hình cảm ứng

Sử dụng tính năng này để tăng độ nhạy cảm ứng của thiết bị.

Trên màn hình chính, chạm **Ứng dụng** → **Cài đặt** → **Điều khiển**, sau đó đánh dấu chọn **Tự động điều chỉnh độ nhạy cảm ứng**.



- Sử dụng găng tay da để có sự nhận dạng tốt hơn trong khi chạm vào màn hình. Các loại vật liệu khác có thể không nhận dạng được.
- Để có kết quả tốt nhất, chạm mạnh vào màn hình trong khi mang găng tay.
- Màn hình có thể không phản hồi nếu bạn mang găng tay khi sử dụng thiết bị thông qua cửa sổ S View trên bao da.

Bật đa cửa sổ



Sử dụng tính năng này để chạy cùng lúc hai ứng dụng trên màn hình.





- Chỉ các ứng dụng trên ô đa cửa sổ mới có thể chạy.
- Khi chạy các ứng dụng có các file đa phương tiện như nhạc hoặc video, âm thanh từ cả hai file đều sẽ được phát.
- Tính năng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Để sử dụng Đa cửa sổ, trên màn hình Ứng dụng, chạm **Cài đặt** → **Thiết bị** → **Đa cửa sổ**.

Sử dụng bảng điều khiển đa cửa sổ

Để hiển thị bảng điều khiển Đa cửa sổ, chạm và giữ . Ô đa cửa sổ xuất hiện bên trái màn hình. Chọn một ứng dụng và sau đó kéo ứng dụng kia đến vị trí mới. Bạn có thể khởi chạy đồng thời cùng một ứng dụng trên hai cửa sổ. Để ẩn bảng điều khiển đa cửa sổ, chạm và giữ  một lần nữa.

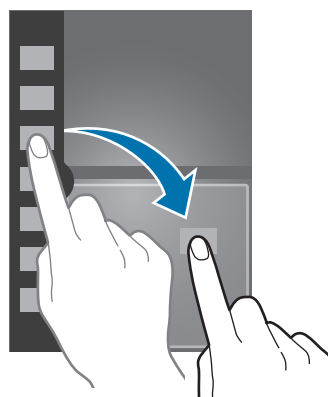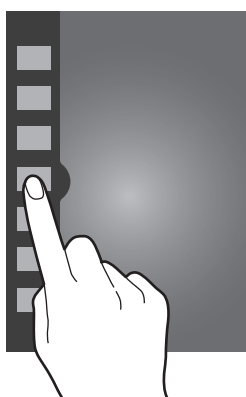






Kéo vòng tròn giữa các cửa sổ ứng dụng lên hoặc xuống để điều chỉnh kích thước các cửa sổ.

Chạm vào phần giữa cửa sổ để ẩn hoặc hiện cửa sổ. Khi bảng Đa cửa sổ đang mở, chạm và giữ phần giữ phím điều khiển của bảng và kéo đến cạnh bên trái hoặc bên phải của màn hình để di chuyển cửa sổ. Để di chuyển phím điều khiển của bảng khi bảng Đa cửa sổ đang đóng, nhấn và giữ phím điều khiển của bảng và kéo lên hoặc xuống.

Sử dụng các ứng dụng Đa cửa sổ

Trong khi sử dụng các ứng dụng trong Đa cửa sổ, chọn một cửa sổ ứng dụng, chạm vào vòng tròn giữa các cửa sổ ứng dụng, sau đó sử dụng một trong các tùy chọn sau:

-  : Mở danh sách các ứng dụng sử dụng gần đây trong cửa sổ đã chọn.
-  : Chuyển vị trí giữa các ứng dụng Đa cửa sổ.
-  : Chia sẻ mục giữa các cửa sổ ứng dụng. Kéo mục để chia sẻ mục từ cửa sổ này sang cửa sổ khác. Một số ứng dụng có thể không hỗ trợ tính năng này.
-  : Tối đa hóa cửa sổ để phù hợp với màn hình.
-  : Đóng ứng dụng.

Chia sẻ file

Kéo mục bạn muốn chia sẻ tới cửa sổ khác để chia sẻ mục từ cửa sổ này sang cửa sổ khác.




Tạo một cửa sổ cặp đôi

Sử dụng tính năng này để lưu tổ hợp các ứng dụng hiện đang chạy trong Đa cửa sổ.

Trên bảng điều khiển Đa cửa sổ, chạm  → **Tạo**, nhập tên, sau đó chạm **OK**.

Sử dụng cùng một ứng dụng trên hai cửa sổ

Sử dụng tính năng này để khởi chạy đồng thời cùng một ứng dụng trên hai cửa sổ.


Sau khi bạn khởi chạy một ứng dụng từ bảng Đa cửa sổ,  xuất hiện cạnh biểu tượng ứng dụng nếu nó hỗ trợ tính năng này. Chạm biểu tượng ứng dụng bằng  và chạm .



Một số ứng dụng có thể không hỗ trợ tính năng này.

Thông báo

Các biểu tượng thông báo xuất hiện trên thanh trạng thái ở trên cùng màn hình để báo cuộc gọi nhỡ, tin nhắn mới, sự kiện trong lịch, trạng thái thiết bị và nhiều hơn thế. Kéo xuống khỏi thanh trạng thái để mở cửa sổ thông báo. Cuộn trong danh sách để xem các thông báo khác. Để tắt bảng thông báo, kéo thanh cửa sổ phía dưới màn hình lên phía trên.



Từ bảng thông báo, bạn có thể xem các cài đặt hiện tại của thiết bị. Kéo xuống từ thanh trạng thái, sau đó chạm  để sử dụng các tùy chọn sau:

- **Wi-Fi:** Bật hoặc tắt tính năng Wi-Fi.
- **GPS:** Bật hoặc tắt tính năng GPS.
- **Âm thanh:** Bật hoặc tắt chế độ yên lặng. Bạn có thể để thiết bị rung hoặc tắt tiếng trong chế độ yên lặng.
- **Xoay màn hình:** Cho phép hoặc không cho phép giao diện xoay khi bạn xoay thiết bị.
- **Bluetooth:** Bật hoặc tắt tính năng Bluetooth.
- **Chế độ đọc:** Bật hoặc tắt chế độ đọc. Ở chế độ đọc, thiết bị giúp bảo vệ mắt bạn khi đọc vào ban đêm. Để chọn ứng dụng nào sẽ được sử dụng, chạm **Cài đặt** → **Thiết bị** → **Màn hình** → **Chế độ đọc**.
- **Dữ liệu mạng:** Bật hoặc tắt kết nối dữ liệu.
- **Chế độ chặn:** Bật hoặc tắt chế độ chặn. Ở chế độ chặn, thiết bị sẽ chặn các thông báo. Để chọn thông báo nào sẽ bị chặn, chạm vào **Cài đặt** → **Thiết bị** → **Chế độ chặn**.
- **Tiết kiệm pin:** Kích hoạt hoặc hủy kích hoạt chế độ tiết kiệm pin.
- **Đa cửa sổ:** Cài đặt để sử dụng đa cửa sổ.
- **Screen Mirroring:** Bật hoặc tắt tính năng chia sẻ màn hình.
- **Đ.truy cập Wi-Fi:** Bật hoặc tắt tính năng kết nối internet qua Wi-Fi.
- **S Beam:** Bật hoặc tắt tính năng S Beam.
- **NFC:** Bật hoặc tắt tính năng NFC.

- **Dạng xem không chạm:** Bật hoặc tắt tính năng dạng xem không chạm.
- **Thao tác không chạm:** Bật hoặc tắt tính năng thao tác không chạm.
- **Chế độ Rảnh tay:** Kích hoạt hoặc hủy kích hoạt chế độ rảnh tay.
- **Nghỉ thông minh:** Bật hoặc tắt tính năng nghỉ thông minh.
- **Tạm dừng thông minh:** Bật hoặc tắt tính năng tạm dừng thông minh.
- **Cuộn thông minh:** Bật hoặc tắt tính năng cuộn thông minh.
- **Đồng bộ:** Bật hoặc tắt tính năng tự động đồng bộ các ứng dụng.
- **Chế độ Máy bay:** Bật hoặc tắt chế độ máy bay.



Các tùy chọn khả dụng có thể khác nhau tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Để sắp xếp lại các tùy chọn trên bảng thông báo, mở bảng thông báo, chạm  → , chạm và giữ một mục rồi kéo mục đó sang vị trí khác.

Màn hình Trang chính

Màn hình Trang chính là điểm bắt đầu để truy cập mọi tính năng của thiết bị. Màn hình hiển thị các biểu tượng chỉ báo, widget, phím tắt và các tiện ích khác.

Màn hình Trang chính có thể có đa cửa sổ. Để xem các cửa sổ khác, cuộn sang trái hoặc sang phải.

Thay đổi chế độ màn hình Trang chính

Màn hình Trang chính có các chế độ chuẩn và đơn giản. Ở chế độ đơn giản, bạn có thể dễ dàng truy cập các danh bạ, ứng dụng và thiết lập yêu thích của mình bằng cách thêm các phím tắt vào màn hình Trang chính.

Để chuyển sang chế độ đơn giản, trên màn hình chính, chạm **Ứng dụng** → **Cài đặt** → **Thiết bị** → **Chế độ đơn giản**, sau đó kéo công tắc **Chế độ đơn giản** sang phải.

Sắp xếp lại các biểu tượng

Thêm ứng dụng

Trên màn hình Trang chính, chạm vào **Ứng dụng**, chạm và giữ một biểu tượng ứng dụng sau đó kéo vào mục xem trước.

Thêm một biểu tượng

Tùy chỉnh màn hình trang chính bằng cách thêm các widget, thư mục hoặc cửa sổ.

Chạm và giữ vùng trống trên màn hình Trang chính, sau đó chọn một trong các mục sau:

- **Ứng dụng và widget:** Thêm widget hoặc ứng dụng vào màn hình Trang chính.
- **Thư mục:** Tạo thư mục.
- **Trang:** Sắp xếp lại các cửa sổ trên màn hình Chính.

Di chuyển biểu tượng



Chạm và giữ biểu tượng sau đó kéo đến vị trí mới. Để di chuyển đến một cửa sổ mới, kéo đến rìa màn hình.

Gỡ bỏ biểu tượng


Chạm và giữ biểu tượng và kéo vào thùng rác xuất hiện trên cùng màn hình Trang chính. Khi thùng rác chuyển sang màu đỏ, nhả mục đó ra.

Sắp xếp lại cửa sổ


Thêm cửa sổ mới

Chạm vào  → **Sửa trang** → .

Di chuyển cửa sổ

Chạm vào  → **Sửa trang**, chạm và giữ phần xem trước của cửa sổ sau đó kéo đến vị trí mới.

Gỡ bỏ cửa sổ

Chạm vào  → **Sửa trang**, chạm và giữ phần xem trước của cửa sổ sau đó kéo vào thùng rác ở trên cùng màn hình.

Cài đặt hình nền

Cài đặt ảnh hoặc hình ảnh lưu trong thiết bị làm hình nền của màn hình Trang chính.

Trên màn hình Trang chính, chạm vào  → **Đặt hình nền** → **Màn hình chờ**, sau đó chọn một trong các mục sau:

- **Ảnh**: Xem hình ảnh trong **Ảnh**.
- **Bộ sưu tập**: Xem ảnh chụp bằng máy ảnh của thiết bị hoặc ảnh tải về từ Internet.
- **Hình nền động**: Xem hình ảnh động.
- **Màn hình nền**: Xem hình nền.

Chọn hình ảnh, thay đổi kích thước bằng cách kéo khung nếu cần và sau đó đặt khung làm hình nền.

Sử dụng widget

Widget là các ứng dụng nhỏ cung cấp nhiều chức năng và thông tin tiện lợi trên màn hình Trang chính. Để sử dụng, thêm widget từ cửa sổ widget vào màn hình Trang chính.



- Một số widget có kết nối với các dịch vụ trên website. Việc sử dụng widget có dịch vụ trên website có thể làm bạn tốn phí.
- Các widget khả dụng có thể khác nhau tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Thêm widget vào màn hình Trang chính

Trên màn hình Trang chính, chạm vào **Ứng dụng** → **Widget**. Cuộn sang trái hoặc sang phải trên cửa sổ widget, sau đó chạm và giữ một widget để thêm vào màn hình Trang chính. Đặt widget ở vị trí bạn muốn, thay đổi kích thước widget bằng cách kéo khung nếu cần, sau đó chạm vào bất cứ đâu trên màn hình để lưu vị trí của widget.


Màn hình đã khóa

Màn hình đã khóa ngăn chặn thiết bị hoạt động không mong muốn khi không sử dụng và cũng cho phép bạn thêm các widget thuận tiện.

Khóa và mở khóa thiết bị

Nhấn phím Nguồn sẽ làm tắt màn hình và đưa thiết bị vào chế độ khóa. Thiết bị tự khóa khi không được sử dụng trong một thời gian cụ thể.

Để mở khóa thiết bị, nhấn phím Nguồn hoặc phím Trang chính và lướt nhẹ ngón tay của bạn theo bất kỳ hướng nào trong khu vực mở khóa màn hình ở phần dưới của màn hình.

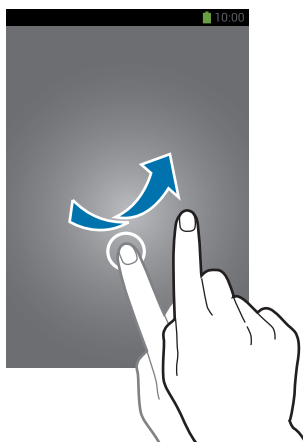


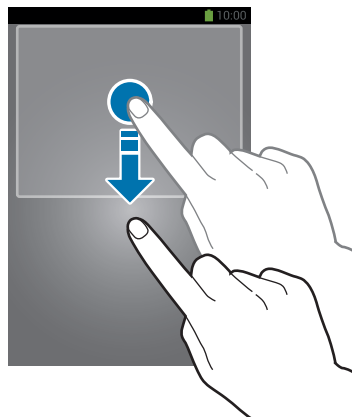
Thêm widget

Để sử dụng widget khi màn hình bị khóa, trên màn hình Trang chính, chạm vào **Ứng dụng** → **Cài đặt** → **Thiết bị** → **Màn hình khóa** → **Nhiều widget**.



Bạn không thể sử dụng các widget trên màn hình đã khóa ở chế độ đơn giản.

Kéo bảng widget xuống để mở rộng nó. Di chuyển sang phải đến trang cuối cùng, chạm vào , sau đó chọn một widget để thêm vào màn hình đã khóa.



Sắp xếp lại cửa sổ

Di chuyển cửa sổ

Kéo bảng các widget xuống, cuộn sang trái hoặc phải, chạm và giữ phần xem trước của cửa sổ, sau đó kéo đến vị trí mới.

Gỡ bỏ cửa sổ

Kéo bảng các widget xuống, cuộn sang trái hoặc phải, chạm và giữ phần xem trước của cửa sổ, sau đó kéo đến thùng rác ở phía trên cùng của màn hình.


Màn hình ứng dụng

Màn hình Ứng dụng hiển thị các biểu tượng dành cho mọi ứng dụng, bao gồm cả bất kỳ ứng dụng mới được cài đặt.

Trên màn hình Trang chính, chạm vào **Ứng dụng** để truy cập Màn hình Ứng dụng.


Để xem các cửa sổ khác, cuộn sang trái hoặc sang phải.

Sắp xếp lại các ứng dụng

Chạm vào  → **Sửa**, chạm và giữ một ứng dụng sau đó kéo đến vị trí mới. Để di chuyển đến một cửa sổ mới, kéo đến rìa màn hình.

Sắp xếp thư mục

Sắp xếp các ứng dụng có liên quan vào một thư mục cho thuận tiện.

Chạm vào  → **Sửa**, chạm và giữ một ứng dụng sau đó kéo vào **Tạo thư mục**. Nhập tên thư mục sau đó chạm vào **OK**. Đưa các ứng dụng vào thư mục mới bằng cách kéo sau đó chạm vào **Lưu** để lưu.

Sắp xếp lại cửa sổ

Chạm ngón tay trên màn hình, chạm và giữ phần xem trước của cửa sổ sau đó kéo đến vị trí mới.

Cài đặt ứng dụng

Sử dụng các kho ứng dụng như **Samsung Apps**, để tải về và cài đặt ứng dụng.

Gỡ cài đặt ứng dụng

Chạm vào  → **Gỡ cài đặt/tắt ứng dụng** sau đó chọn một ứng dụng để gỡ cài đặt.



Không thể gỡ cài đặt các ứng dụng mặc định có sẵn trong thiết bị.

Sử dụng ứng dụng

Thiết bị này có thể chạy nhiều loại ứng dụng khác nhau từ các phương tiện truyền thông đến ứng dụng Internet.

Mở ứng dụng

Trên màn hình Trang chính hoặc màn hình ứng dụng, chọn một biểu tượng ứng dụng để mở nó.





Một số ứng dụng được nhóm thành các thư mục. Chạm vào một thư mục, sau đó chạm vào một ứng dụng để mở ứng dụng.

Mở từ các ứng dụng được sử dụng gần đây

Nhấn và giữ phím Trang chính để mở danh sách các ứng dụng được sử dụng gần đây. Chọn một biểu tượng ứng dụng để mở.

Đóng ứng dụng


Đóng các ứng dụng không sử dụng để tiết kiệm pin và duy trì hiệu suất thiết bị.

Nhấn và giữ phím Trang chính, chạm vào , sau đó chạm vào **Đóng** cạnh ứng dụng để đóng ứng dụng. Để đóng mọi ứng dụng đang chạy, sau đó chạm vào **Đóng tất cả**. Cách khác, nhấn và giữ phím Trang chính sau đó chạm vào .

Trợ giúp

Truy cập thông tin trợ giúp để tìm hiểu cách sử dụng thiết bị và ứng dụng hoặc cấu hình các cài đặt quan trọng.

Chạm vào **Trợ giúp** trên màn hình Ứng dụng. Chọn thể loại để xem mẹo hướng dẫn.

Để sắp xếp các thể loại theo thứ tự chữ cái, chạm vào .

Để tìm các từ khóa, chạm vào .

Thao tác một tay

Bạn có thể bật chế độ thao tác một tay để thuận tiện cho bạn. Trong chế độ này, giao diện ứng dụng được điều chỉnh để dễ dàng sử dụng bằng một tay.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Điều khiển** → **Thao tác một tay**. Đánh dấu chọn các ứng dụng hoặc tính năng sẽ sử dụng ở chế độ này.

Nhập văn bản


Sử dụng bàn phím Samsung hoặc tính năng nhập bằng giọng nói để nhập văn bản.




Một số ngôn ngữ không được hỗ trợ khi nhập văn bản. Để nhập văn bản, bạn phải thay đổi ngôn ngữ viết sang một trong các ngôn ngữ được hỗ trợ.

Thay đổi kiểu bàn phím

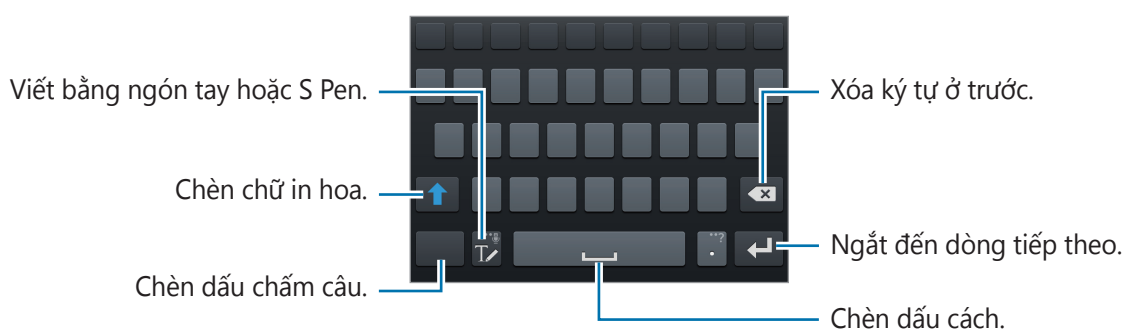

Chạm vào cửa sổ văn bản, mở cửa sổ thông báo, chạm vào **Chọn cách nhập** sau đó chọn kiểu bàn phím sẽ sử dụng.



Nhập từ viết hoa

Chạm vào  trước khi nhập ký tự. Để viết hoa toàn bộ, chạm hai lần.


Thay đổi kiểu bàn phím


Chạm và giữ , sau đó chạm vào  để đổi kiểu bàn phím.



Thay đổi bàn phím theo ngôn ngữ

Thêm các ngôn ngữ vào bàn phím và sau đó trượt phím khoảng cách sang trái hoặc phải để thay đổi bàn phím ngôn ngữ.

Viết tay

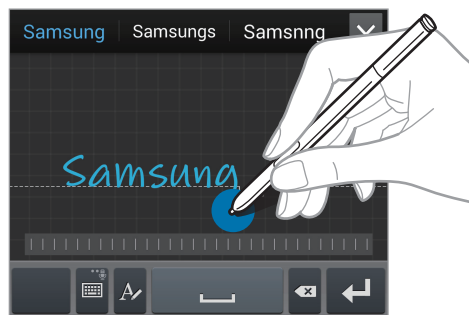

Chạm vào , sau đó viết một từ bằng ngón tay hoặc S Pen. Từ được đề xuất sẽ xuất hiện khi nhập các ký tự. Chọn từ được đề xuất.



Sử dụng các cử chỉ dạng chữ viết tay để thực hiện các hành động, chẳng hạn như chỉnh sửa hoặc xóa các ký tự và chèn các khoảng trắng. Để xem các hướng dẫn cử chỉ, chạm và giữ , sau đó chạm vào  → **Trợ giúp** → **Dùng cử chỉ viết tay**.


Nhập trực tiếp bằng bút

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Điều khiển** → **S Pen** → **Nhập trực tiếp bằng bút**, rồi kéo công tắc **Nhập trực tiếp bằng bút** sang phải.

Trong khi lướt S Pen qua trường văn bản, biểu tượng  xuất hiện ở góc phía trên bên trái của trường văn bản. Chạm vào  để viết bằng S Pen. Để thực hiện các chỉnh sửa đơn giản, thay đổi ngôn ngữ nhập hoặc nhập dấu cách giữa các ký tự, chạm vào mỗi công cụ chỉnh sửa được hiển thị trên sổ ghi chú.

Khi tính năng này được bật, bạn có thể thực hiện những thao tác sau:

- Gửi tin nhắn viết bằng tay.
- Thực hiện cuộc gọi bằng cách viết tên danh bạ hoặc số điện thoại trên bàn phím.
- Đặt báo chuông chỉ bằng cách viết số.
- Duyệt Internet bằng cách viết địa chỉ web.

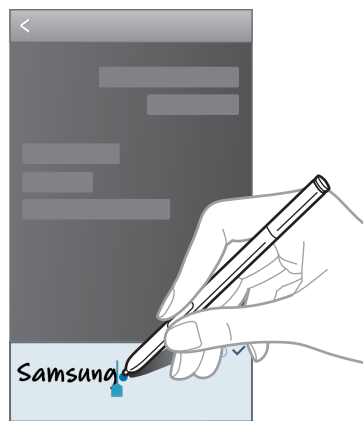

Nhập văn bản bằng giọng nói

Bật tính năng nhập văn bản bằng giọng nói sau đó nói vào micro. Thiết bị sẽ hiển thị những gì bạn nói.

Nếu thiết bị không nhận dạng được các từ của bạn, chạm vào phần văn bản có gạch chân và chọn từ hoặc cụm từ thay thế từ danh sách xổ xuống.

Để thay đổi ngôn ngữ hoặc thêm ngôn ngữ cho nhận dạng giọng nói, chạm vào ngôn ngữ hiện tại.

Sao chép và dán

Chạm và giữ trên phần văn bản, kéo  hoặc  để chọn nhiều hoặc ít nội dung văn bản hơn và sau đó chạm vào **Chép** để sao chép hoặc **Cắt** để cắt. Văn bản được chọn được sao chép vào bộ nhớ tạm.

Để dán vào cửa sổ nhập văn bản, chạm và giữ tại điểm cần chèn sau đó chạm vào **Dán**.

Kết nối với mạng Wi-Fi

Kết nối thiết bị với mạng Wi-Fi để sử dụng Internet hoặc chia sẻ các file đa phương tiện với các thiết bị khác. (tr. 151)

Bật và tắt Wi-Fi

Mở cửa sổ thông báo sau đó chạm vào **Wi-Fi** để bật hoặc tắt.



- Thiết bị của bạn sử dụng tần số không đối xứng và được thiết kế để sử dụng ở tất cả các quốc gia châu Âu. Có thể vận hành mạng WLAN không hạn chế ở Châu Âu nhưng không thể vận hành hợp pháp ngoài trời.
- Tắt Wi-Fi để tiết kiệm pin khi không sử dụng.

Gia nhập các mạng Wi-Fi

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Kết nối** → **Wi-Fi**, sau đó kéo công tắc **Wi-Fi** sang phải.

Chọn một mạng từ danh sách các mạng Wi-Fi đã dò được, nhập mật mã nếu cần sau đó chạm vào **Kết nối**. Mạng cần nhập mật mã xuất hiện với biểu tượng hình ổ khóa. Sau khi thiết bị đã kết nối với mạng Wi-Fi, thiết bị sẽ tự động kết nối với mạng khi mạng đó khả dụng.

Thêm mạng Wi-Fi

Nếu mạng bạn muốn kết nối không xuất hiện trong danh sách các mạng, chạm vào **Thêm mạng Wi-Fi** ở dưới cùng danh sách các mạng. Nhập tên mạng trong **SSID Mạng**, chọn kiểu bảo mật và nhập mật mã nếu đó không phải là một mạng mở sau đó chạm vào **Kết nối**.

Quên mạng Wi-Fi

Bất cứ mạng nào đã từng được sử dụng, gồm cả các mạng hiện tại, có thể bị quên do đó thiết bị sẽ không tự động kết nối với mạng đó. Chọn mạng trong danh sách các mạng sau đó chạm vào **Quên**.

Thiết lập tài khoản

Các ứng dụng của Google, như **CH Play**, đều đòi hỏi phải có tài khoản Google và **Samsung Apps** đòi hỏi phải có Samsung account. Tạo tài khoản Google và Samsung để có được trải nghiệm tốt nhất cùng thiết bị.

Thêm tài khoản

Tuân thủ các hướng dẫn xuất hiện khi mở một ứng dụng của Google mà không cần đăng nhập để thiết lập tài khoản Google.

Để đăng nhập hoặc đăng ký một tài khoản Google, trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Cài đặt chung** → **Tài khoản** → **Thêm tài khoản** → **Google**. Sau đó, chạm vào **Tạo mới** để đăng ký hoặc chạm vào **Hiện có** sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất việc thiết lập tài khoản. Có thể sử dụng nhiều hơn một tài khoản Google trên thiết bị.

Thiết lập thêm Samsung account.

Xóa tài khoản

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Cài đặt chung** → **Tài khoản**, chọn tên tài khoản bên dưới mục **Các tài khoản**, chọn tài khoản muốn gỡ bỏ sau đó chạm vào **Xóa tài khoản**.

Truyền file

Truyền âm thanh, video, hình ảnh hoặc các loại file khác từ thiết bị vào máy tính hoặc ngược lại.



- Các định dạng file sau đây được hỗ trợ bởi một số ứng dụng. Một số định dạng file không được hỗ trợ tùy theo phiên bản phần mềm của thiết bị hoặc hệ điều hành của máy vi tính.
 - Âm nhạc: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, và flac
 - Hình ảnh: bmp, gif, jpg, và png
 - Video: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp, webm và ts
 - Tài liệu: doc, docx, xls,xlsx, ppt, pptx, pdf, và txt
- Nếu các ứng dụng không thể phát tập tin bằng định dạng divX hoặc ac3, hãy cài đặt ứng dụng hỗ trợ những định dạng này.
- Thiết bị này tương thích với USB 3.0 trở xuống. Khi sử dụng thiết bị USB 3.0, đảm bảo sử dụng cáp USB 3.0.
- USB 3.0 giúp tăng tốc độ truyền dữ liệu nhưng đôi khi có thể ảnh hưởng đến cuộc gọi hoặc dữ liệu khi được sử dụng. USB 3.0 sẽ tự động tắt sau 10 phút nếu không được sử dụng và kết nối của bạn sẽ chuyển sang sử dụng USB 2.0.

Kết nối bằng Samsung Kies

Samsung Kies là ứng dụng máy tính dùng để quản lý các nội dung đa phương tiện và thông tin cá nhân trên thiết bị Samsung. Tải về phiên bản Samsung Kies mới nhất từ website của Samsung.

1 Kết nối thiết bị với máy tính bằng dây cáp USB.

Samsung Kies tự động chạy trên máy tính. Nếu Samsung Kies không chạy, nhấp đúp vào biểu tượng Samsung Kies trên máy tính.

2 Truyền file giữa thiết bị và máy tính.

Tham khảo thông tin trợ giúp của Samsung Kies để tìm hiểu thêm.

Kết nối với Windows Media Player

Đảm bảo Windows Media Player được cài đặt trên máy tính.

- 1 Kết nối thiết bị với máy tính bằng dây cáp USB.
- 2 Mở Windows Media Player và đồng bộ các file nhạc.

Kết nối làm thiết bị đa phương tiện

- 1 Kết nối thiết bị với máy tính bằng dây cáp USB.
- 2 Mở cửa sổ thông báo sau đó chạm vào **Được kết nối như thiết bị media** → **Thiết bị media (MTP)**.
Chạm vào **Máy ảnh (PTP)** nếu máy tính của bạn không hỗ trợ Giao thức truyền tải media (MTP) hoặc không có cài đặt bất kỳ trình điều khiển nào thích hợp.
- 3 Truyền file giữa thiết bị và máy tính.

Bảo vệ thiết bị

Ngăn chặn người khác sử dụng hoặc truy cập dữ liệu và thông tin cá nhân được lưu trữ trong thiết bị bằng cách sử dụng các tính năng bảo mật. Thiết bị đòi hỏi phải có mã mở khóa bất cứ khi nào mở khóa.

Thiết lập chữ ký

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Thiết bị** → **Màn hình khóa** → **Khóa màn hình** → **Chữ ký**.

Dùng S Pen viết chữ ký của bạn, sau đó viết chữ ký thêm hai lần nữa để xác nhận. Cài đặt mã PIN mở khóa dự phòng để mở khóa màn hình khi bạn quên chữ ký.




Khi mở khóa thiết bị, đảm bảo viết chữ ký của bạn trong cùng điều kiện, chẳng hạn như góc viết, như thời điểm bạn đăng ký chữ ký.

Thiết lập mẫu khóa

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Thiết bị** → **Màn hình khóa** → **Khóa màn hình** → **Mẫu hình**.

Vẽ một mẫu bằng cách nối bốn điểm hoặc nhiều hơn sau đó vẽ lại mẫu đó để xác nhận. Cài đặt mã PIN mở khóa dự phòng để mở khóa màn hình khi bạn quên mẫu.

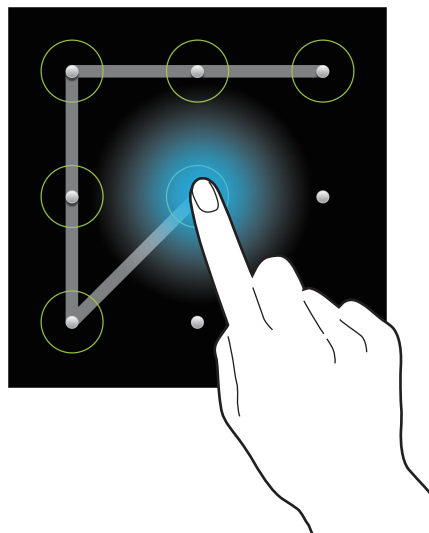

Thiết lập mã PIN

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Thiết bị** → **Màn hình khóa** → **Khóa màn hình** → **PIN**.

Nhập ít nhất bốn con số sau đó nhập lại mật mã để xác nhận.

Thiết lập mật mã

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Thiết bị** → **Màn hình khóa** → **Khóa màn hình** → **Mật mã**.

Nhập ít nhất bốn ký tự gồm số và biểu tượng sau đó nhập lại mật mã để xác nhận.

Mở khóa thiết bị

Bật màn hình bằng cách nhấn phím Nguồn hoặc phím Trang chính sau đó nhập mã mở khóa.



Nếu quên mã mở khóa, hãy mang thiết bị đến Trung tâm bảo hành của Samsung để thiết lập lại.

Nâng cấp thiết bị

Có thể nâng cấp phiên bản phần mềm mới nhất cho thiết bị.



Tính năng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Nâng cấp bằng Samsung Kies

Khởi động Samsung Kies và kết nối thiết bị với máy tính. Samsung Kies sẽ tự động nhận dạng thiết bị và hiển thị bản nâng cấp có sẵn trong một hộp thoại, nếu có. Nhấn phím Update trong hộp thoại để bắt đầu nâng cấp. Tham khảo phần trợ giúp của Samsung Kies để biết chi tiết cách nâng cấp.



- Đừng tắt máy tính hoặc ngắt kết nối cáp USB trong khi thiết bị đang được nâng cấp.
- Trong khi nâng cấp thiết bị, không kết nối các thiết bị phương tiện khác vào máy tính. Làm như vậy có thể ảnh hưởng đến quá trình cập nhật.

Nâng cấp bằng giao thức không dây

Có thể trực tiếp nâng cấp phiên bản phần mềm mới nhất cho thiết bị bằng dịch vụ không dây (FOTA).

Trên Màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Cài đặt chung** → **Thông tin thiết bị** → **Cập nhật chương trình** → **Cập nhật**.

Danh bạ

Điện thoại


Sử dụng ứng dụng này để thực hiện hoặc trả lời cuộc gọi.

Chạm vào **Điện thoại** trên màn hình Ứng dụng.

Thực hiện cuộc gọi

Thực hiện cuộc gọi

Sử dụng một trong các phương pháp sau:


- **Bàn phím:** Nhập số bằng bàn phím, sau đó chạm .
- **Nhật ký:** Thực hiện cuộc gọi từ lịch sử các cuộc gọi và tin nhắn đến và đi.
- **Yêu thích:** Thực hiện cuộc gọi từ danh sách danh bạ yêu thích.
- **Danh bạ:** Thực hiện cuộc gọi từ danh sách danh bạ.

Quay số nhanh

Đối với các số quay số nhanh, chạm và giữ các chữ số tương ứng.

Đoán số


Khi nhập số trên bàn phím, gợi ý tự động xuất hiện. Chọn một trong các con số này để thực hiện cuộc gọi.

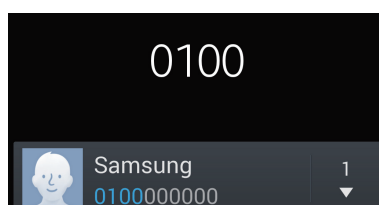

Tìm danh bạ




Nhập tên, số điện thoại hoặc địa chỉ Email để tìm một danh bạ trong danh sách danh bạ. Nhập vào các ký tự, dự đoán danh bạ xuất hiện. Chọn một danh bạ để thực hiện một cuộc gọi.






Thực hiện cuộc gọi quốc tế

Chạm vào và giữ phím **0** cho đến khi dấu **+** xuất hiện. Nhập mã quốc gia, mã vùng và số điện thoại, sau đó chạm vào .

Trong khi gọi

Có thể thực hiện những hành động sau:

-  : Chọn tùy chọn bộ cân bằng để sử dụng trong khi gọi.
-  : Tắt tính năng giảm tiếng ồn giúp loại bỏ tiếng ồn xung quanh để bên kia có thể nghe được rõ hơn.
-  : Tăng âm lượng.
- **Giữ**: Treo cuộc gọi. Chạm vào **Không giữ** để truy xuất cuộc gọi đã giữ.
- **Thêm c.gọi**: Quay một cuộc gọi thứ hai.
- **Bàn phím**: Mở bàn phím.
- **Kết thúc cuộc gọi**: Kết thúc cuộc gọi hiện tại.
- **Loa ngoài**: Bật micrô cho điện thoại không cần tai nghe. Giữ thiết bị cách xa tai của bạn khi sử dụng loa ngoài.
- **Tắt âm**: Tắt micrô để bên kia không nghe thấy bạn.
- **Tai nghe Bluetooth**: Chuyển sang tai nghe Bluetooth nếu được kết nối với thiết bị.
- **Cuộc kia**: Chuyển đổi giữa hai cuộc gọi.
- **Kết hợp**: Thực hiện cuộc gọi nhiều bên khi kết nối hai cuộc gọi. Lặp lại để thêm các bên. Tính năng này chỉ khả dụng khi bật dịch vụ gọi điện nhiều bên.

-  → **Danh bạ**: Mở danh sách danh bạ.
-  → **Action Memo**: Khởi chạy Action Memo.
-  → **Tin nhắn**: Gửi tin nhắn.
-  → **Chuyên**: Kết nối bên đầu tiên với bên thứ hai. Việc này làm bạn mất kết nối khỏi cuộc trò chuyện.
-  → **Quản lý cuộc gọi hội nghị**: Trò chuyện riêng với một bên trong cuộc gọi nhiều bên hoặc ngắt kết nối một bên ra khỏi cuộc gọi nhiều bên.

Thêm danh bạ

Để thêm một số điện thoại vào danh bạ từ bàn phím, nhập số và chạm vào **Thêm vào danh bạ**.


Xem nhật ký cuộc gọi

Chạm vào **Nhật ký** để xem lịch sử của các cuộc gọi đến và đi.

Để lọc một nhật ký cuộc gọi, chạm vào  → **Xem** sau đó chọn một tùy chọn.

Số giới hạn gọi

Thiết bị có thể được thiết lập để hạn chế cuộc gọi đi chỉ được đến các số có phần đầu theo quy định. Những phần đầu này được lưu trữ trong thẻ SIM hoặc USIM.

Chạm  → **Cài đặt cuộc gọi** → **Cài đặt bổ sung** → **Chế độ giới hạn gọi** → **Cho phép FDN** rồi nhập mã PIN2 được cung cấp kèm theo thẻ SIM hoặc USIM. Chạm vào **Danh sách FDN** và thêm số.

Chặn cuộc gọi

Thiết bị có thể được thiết lập để ngăn chặn thực hiện các cuộc gọi nhất định. Ví dụ: Có thể không cho phép thực hiện các cuộc gọi quốc tế.

Chạm vào  → **Cài đặt cuộc gọi** → **Cài đặt bổ sung** → **Chặn cuộc gọi**, chọn kiểu cuộc gọi, chọn một tùy chọn chặn cuộc gọi sau đó nhập mật mã.

Nhận cuộc gọi


Trả lời cuộc gọi

Khi có cuộc gọi đến, hãy kéo  ra khỏi vòng tròn lớn.


Nếu dịch vụ chờ cuộc gọi được kích hoạt, có thể thực hiện cuộc gọi khác. Khi cuộc gọi thứ hai được trả lời, cuộc gọi đầu tiên được giữ.

Từ chối cuộc gọi


Khi có cuộc gọi đến, hãy kéo  ra khỏi vòng tròn lớn.

Để gửi tin nhắn khi từ chối cuộc gọi đến, kéo thanh tin nhắn từ chối lên. Để tạo tin nhắn từ chối, chạm vào  → **Cài đặt cuộc gọi** → **Cài đặt tin nhắn từ chối cuộc gọi**.

Tự động từ chối cuộc gọi từ các số không mong muốn

Chạm vào  → **Cài đặt cuộc gọi** → **Từ chối cuộc gọi** → **Chế độ từ chối tự động** → **Số tự động từ chối**, sau đó chạm vào **Danh sách tự động từ chối**. Chạm vào **Tạo**, nhập số, chỉ định danh mục sau đó chạm vào **Lưu**.

Cuộc gọi nhớ

Nếu có cuộc gọi nhớ,  xuất hiện trên thanh trạng thái. Mở cửa sổ thông báo để xem danh sách các cuộc gọi nhớ.

Chờ cuộc gọi

Chờ cuộc gọi là dịch vụ được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ. Người dùng có thể sử dụng dịch vụ này để tạm ngưng cuộc gọi hiện tại và chuyển sang một cuộc gọi đến khác. Dịch vụ này không khả dụng đối với các cuộc gọi video.

Để sử dụng dịch vụ này, chạm  → **Cài đặt cuộc gọi** → **Cài đặt bổ sung**, sau đó đánh dấu chọn **Chờ cuộc gọi**.

Chuyển tiếp cuộc gọi

Có thể cài đặt thiết bị chuyển các cuộc gọi đến tới một số cụ thể.

Chạm vào  → **Cài đặt cuộc gọi** → **Cài đặt bổ sung** → **Chuyển tiếp cuộc gọi** sau đó chọn kiểu cuộc gọi và điều kiện. Nhập số và chạm vào **Bật**.










Cuộc gọi video

Thực hiện cuộc gọi video

Nhập số hoặc chọn một danh bạ từ danh sách danh bạ, sau đó chạm vào .

Trong khi gọi video

Có thể thực hiện những hành động sau:

- **Chuyển đổi máy ảnh:** Chuyển đổi giữa máy ảnh trước và máy ảnh sau.
- **Tắt âm:** Tắt micrô để bên kia không nghe thấy bạn.
- **Kết thúc cuộc gọi:** Kết thúc cuộc gọi hiện tại.
-  → **Ẩn mình:** Ẩn hình ảnh của bạn để bên kia không thấy.
-  → **Ảnh đang gửi đi:** Chọn ảnh để hiển thị cho bên kia.
-  → **Bàn phím:** Mở bàn phím.
-  → **Chuyển sang tai nghe:** Chuyển sang tai nghe Bluetooth nếu được kết nối với thiết bị.
-  → **Tắt loa:** Tắt tính năng loa ngoài.
-  → **B.tượng cảm xúc động:** Áp dụng biểu tượng cảm xúc cho ảnh của bạn.
-  → **Dạng xem chủ đề:** Áp dụng biểu tượng trang trí cho ảnh của bạn.
-  → **Bật chế độ xem hoạt ảnh:** Thay đổi chế độ xem để xem hoạt ảnh.
-  → **Bật chế độ Máy ảnh kép:** Sử dụng máy ảnh trước và sau để bên kia có thể nhìn thấy bạn và môi trường xung quanh bạn.



Sẽ cho phép gọi video với chế độ máy ảnh kép lên tới 3 phút. Sau 3 phút thiết bị sẽ tắt máy ảnh sau để có hiệu suất tối ưu.

Chạm và giữ hình ảnh của những người khác để truy cập các tùy chọn sau đây:

- **Chụp ảnh:** Chụp hình của bên kia.
- **Quay video:** Quay video hình ảnh của bên kia.




Ở nhiều quốc gia, ghi âm cuộc gọi mà không được phép của bên kia là bất hợp pháp.

Chạm và giữ hình ảnh của bạn để truy cập các tùy chọn sau đây:

- **Chuyển đổi máy ảnh:** Chuyển đổi giữa máy ảnh trước và máy ảnh sau.
- **Ảnh đang gửi đi:** Chọn ảnh để hiển thị cho bên kia.

Đổi hình ảnh

Kéo ảnh của một trong hai bên lên hình ảnh của bên còn lại để trao đổi hình ảnh.

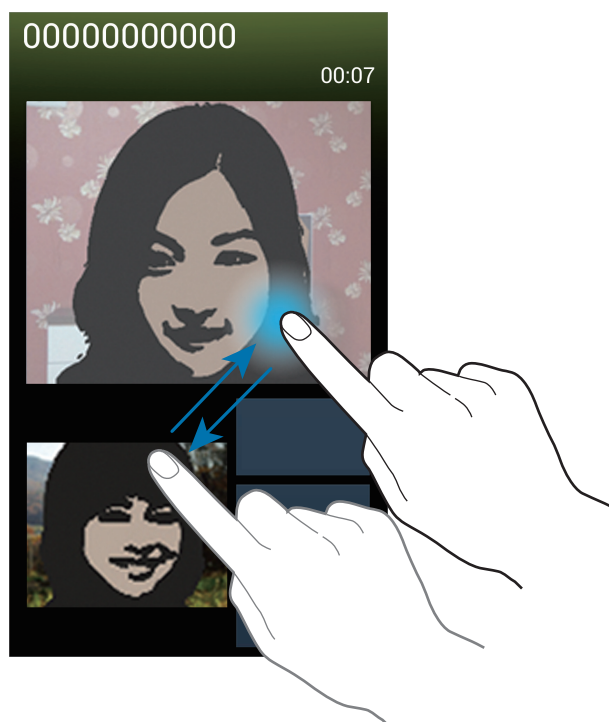

Nghe tin nhắn thoại

Chạm và giữ **1** trên bàn phím, sau đó làm theo các hướng dẫn của nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Danh bạ

Sử dụng ứng dụng này để quản lý danh bạ, bao gồm số điện thoại, địa chỉ Email và nhiều thứ khác.




Chạm vào **Danh bạ** trên màn hình Ứng dụng.

Quản lý danh bạ

Chạm **Danh bạ**.

Tạo danh bạ

Chạm vào  và nhập thông tin danh bạ.

- : Thêm ảnh.
-  / : Thêm hoặc xóa một mục trong danh bạ.


Chỉnh sửa danh bạ

Chọn một danh bạ để chỉnh sửa, sau đó chạm vào .

Xóa danh bạ

Chạm vào  → **Xóa**.

Cài đặt quay số nhanh

Chạm vào  → **Cài đặt quay số nhanh**, chọn một số quay số nhanh sau đó chọn một danh bạ. Để xóa số quay số nhanh, chạm và giữ sau đó chạm vào **Xóa**.






Tìm kiếm danh bạ

Chạm **Danh bạ**.

Sử dụng một trong các phương pháp sau:

- Cuộn lên hoặc xuống danh sách danh bạ.
- Sử dụng chỉ số ở bên phải danh sách danh bạ để cuộn nhanh, bằng cách kéo một ngón tay dọc theo nó.
- Chạm vào cửa sổ tìm kiếm ở trên cùng danh sách danh bạ và nhập tiêu chí tìm kiếm.

Sau khi chọn được một danh bạ, thực hiện một trong các hành động sau đây:

- : Thêm vào danh bạ yêu thích.
-  / : Thực hiện cuộc gọi thoại hoặc video.
- : Soạn một tin nhắn.
- : Soạn một email.

Hiển thị danh bạ

Chạm **Danh bạ**.

Theo mặc định, thiết bị hiển thị tất cả các danh bạ đã lưu.

Chạm vào  → **Danh bạ hiển thị**, sau đó chọn vị trí lưu danh bạ.

Di chuyển danh bạ

Chạm **Danh bạ**.

Di chuyển danh bạ tới Google

Chạm  → **Kết hợp tài khoản** → **Kết hợp với Google**.

Danh bạ được di chuyển tới Danh bạ Google xuất hiện với  trong danh sách danh bạ.

Di chuyển danh bạ tới Samsung

Chạm  → **Kết hợp tài khoản** → **Kết hợp với Samsung**.

Số danh bạ được di chuyển tới Danh bạ Samsung xuất hiện với  trong danh sách danh bạ.

Nhập và xuất danh bạ

Chạm **Danh bạ**.


Nhập danh bạ

Chạm vào  → **Chép/Xuất danh bạ** và sau đó chọn tùy chọn nhập.

Xuất danh bạ

Chạm vào  → **Chép/Xuất danh bạ** và sau đó chọn tùy chọn xuất.

Chia sẻ danh bạ

Chạm  → **Chia sẻ danh bạ qua**, chọn các danh bạ, chạm **H.tất**, sau đó chọn phương pháp chia sẻ.

Danh bạ yêu thích

Chạm **Yêu thích**.

Chạm vào , sau đó chọn một trong những hành động sau:

- **Tìm kiếm:** Tìm kiếm danh bạ.
- **Thêm vào Yêu thích:** Thêm danh bạ vào mục yêu thích.
- **Xoá khỏi yêu thích:** Xóa bỏ danh bạ khỏi mục yêu thích.
- **Xem dạng lưới / Xem danh sách:** Xem danh bạ ở dạng lưới hoặc dạng danh sách.
- **Trợ giúp:** Truy cập thông tin trợ giúp về sử dụng danh bạ.

Nhóm danh bạ


Chạm **Các nhóm**.

Thêm danh bạ vào một nhóm


Chọn một nhóm, sau đó chạm vào . Chọn danh bạ muốn thêm, sau đó chạm vào **H.tất**.

Quản lý nhóm

Chạm vào , sau đó chọn một trong những hành động sau:

- **Tạo**: Tạo nhóm mới.
- **Tìm kiếm**: Tìm kiếm danh bạ.
- **Thay đổi thứ tự**: Chạm và giữ  cạnh tên nhóm, kéo lên hoặc xuống đến vị trí khác, sau đó chạm vào **H.tất**.
- **Xóa nhóm**: Chọn nhóm người dùng đã thêm, sau đó chạm vào **Xóa**. Không thể xóa nhóm mặc định.
- **Trợ giúp**: Truy cập thông tin trợ giúp về sử dụng danh bạ.


Gửi tin nhắn hoặc Email cho các thành viên trong nhóm

Chọn nhóm, chạm vào  → **Gửi tin nhắn** hoặc **Gửi email**, chọn thành viên, sau đó chạm vào **H.tất**.

Danh thiếp

Chạm **Danh bạ**.

Tạo danh thiếp gửi cho người khác.

Chạm vào **Cài đặt thông tin của bạn**, nhập chi tiết, chẳng hạn như số điện thoại, địa chỉ Email và địa chỉ bưu điện, sau đó chạm vào **Lưu**. Nếu thông tin người dùng đã được lưu khi bạn thiết lập thiết bị, chọn danh thiếp trong **TÔI**, sau đó chạm vào  để chỉnh sửa.

Chạm vào  → **Chia sẻ danh bạ qua**, sau đó chọn phương pháp chia sẻ.

Tin nhắn



Sử dụng ứng dụng để gửi tin nhắn văn bản (SMS) hoặc tin nhắn đa phương tiện (MMS).

Chạm vào **Tin nhắn** trên màn hình Ứng dụng.





Bạn có thể phải trả thêm chi phí để gửi hoặc nhận tin nhắn khi bạn ở ngoài vùng dịch vụ của bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng danh bạ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.




Gửi tin nhắn

Chạm vào , thêm người nhận, nhập tin nhắn, sau đó chạm vào .




Sử dụng các phương pháp sau đây để thêm người nhận:

- Nhập một số điện thoại.
- Chạm vào , chọn danh bạ lựa chọn, sau đó chạm vào **H.tất**.
- Lướt S Pen qua , sau đó nhấn nút S Pen. Danh sách các danh bạ sử dụng gần đây xuất hiện.


Sử dụng các phương pháp sau đây để thực hiện một tin nhắn đa phương tiện:

- Chạm vào  và đính kèm hình ảnh, video, số liên lạc, ghi chú, các sự kiện và các nội dung khác.
- Chạm vào  → **Thêm chủ đề** để nhập một chủ đề.
- Lướt S Pen qua , sau đó nhấn nút S Pen. Hình ảnh đã thêm gần đây xuất hiện.

Gửi tin nhắn viết tay

Trong khi lướt S Pen qua trường văn bản, biểu tượng  xuất hiện ở góc phía trên bên trái của trường văn bản. Chạm  và chạm  để nhập tin nhắn viết tay bằng S Pen.


Gửi thư theo lịch

Trong khi soạn thảo tin nhắn, chạm vào  → **Lập lịch biểu**. Thiết lập thời gian và ngày tháng, sau đó chạm vào **H.tất**. Thiết bị sẽ gửi tin nhắn theo ngày và thời gian quy định.




- Nếu thiết bị tắt trong thời gian theo lịch trình, không có kết nối mạng hoặc mạng không ổn định, tin nhắn sẽ không được gửi đi.
- Tính năng này dựa trên thời gian và ngày thiết lập trên thiết bị. Thời gian và ngày có thể không đúng nếu bạn di chuyển qua các múi giờ và mạng không cập nhật thông tin.

Dịch và gửi tin nhắn

Để sử dụng tính năng dịch, khi soạn tin nhắn, chạm vào  → **Dịch**, kéo chuyển đổi **Dịch** sang bên phải, cài đặt một cặp ngôn ngữ và sau đó chạm vào **OK**.

Để sử dụng tính năng này, bạn cần tải xuống và cài đặt **S Translator**. Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **S Translator** → **Cài đặt**, rồi thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình.

Chạm vào  để dịch tin nhắn, sau đó chạm vào **H.tất**. Tin nhắn đã dịch sẽ thay thế tin nhắn của ngôn ngữ nguồn.

Xem tin nhắn đến

Tin nhắn đến của bạn được phân nhóm thành các chuỗi tin nhắn theo danh bạ.

Chọn một danh bạ để xem tin nhắn của người đó.

Email

Sử dụng ứng dụng này để gửi hoặc xem thư điện tử.

Chạm vào **Email** trên màn hình Ứng dụng.



Thiết lập tài khoản Email

Thiết lập tài khoản Email khi mở **Email** lần đầu tiên.


Nhập địa chỉ Email và mật mã. Chạm vào **Tiếp tục** đối với tài khoản Email cá nhân, chẳng hạn như Google Mail hoặc chạm vào **Cài đặt t.công** tài khoản Email của công ty. Sau đó, làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất cài đặt.



Để thiết lập tài khoản email, chạm vào  → **Cài đặt** → **Thêm tài khoản**.

Gửi tin nhắn


Chạm vào tài khoản Email để sử dụng, sau đó chạm vào  ở phía dưới màn hình. Nhập người nhận, chủ đề và nội dung thư, sau đó chạm vào .

Chạm vào  để thêm người nhận từ danh sách danh bạ.

Chạm vào  để đính kèm hình ảnh, video, danh bạ, ghi nhớ, các sự kiện và các nội dung khác.

Chạm vào  →  để chèn hình ảnh, sự kiện, danh bạ, thông tin về địa điểm và thông tin khác vào thư.


Gửi thư theo lịch

Trong khi soạn thảo tin nhắn, chạm vào  → **Email đã lập lịch biểu**. Đánh dấu chọn **Email đã lập lịch biểu**, thiết lập thời gian và ngày tháng, sau đó chạm vào **Xong**. Thiết bị sẽ gửi tin nhắn theo ngày và thời gian quy định.




- Nếu thiết bị tắt trong thời gian theo lịch trình, không có kết nối mạng hoặc mạng không ổn định, tin nhắn sẽ không được gửi đi.
- Tính năng này dựa trên thời gian và ngày thiết lập trên thiết bị. Thời gian và ngày có thể không đúng nếu bạn di chuyển qua các múi giờ và mạng không cập nhật thông tin.

Đọc thư

Chọn tài khoản Email để sử dụng và thư sẽ được trích xuất. Để nhận các thư mới, chạm vào .

Chạm vào một thư để đọc.

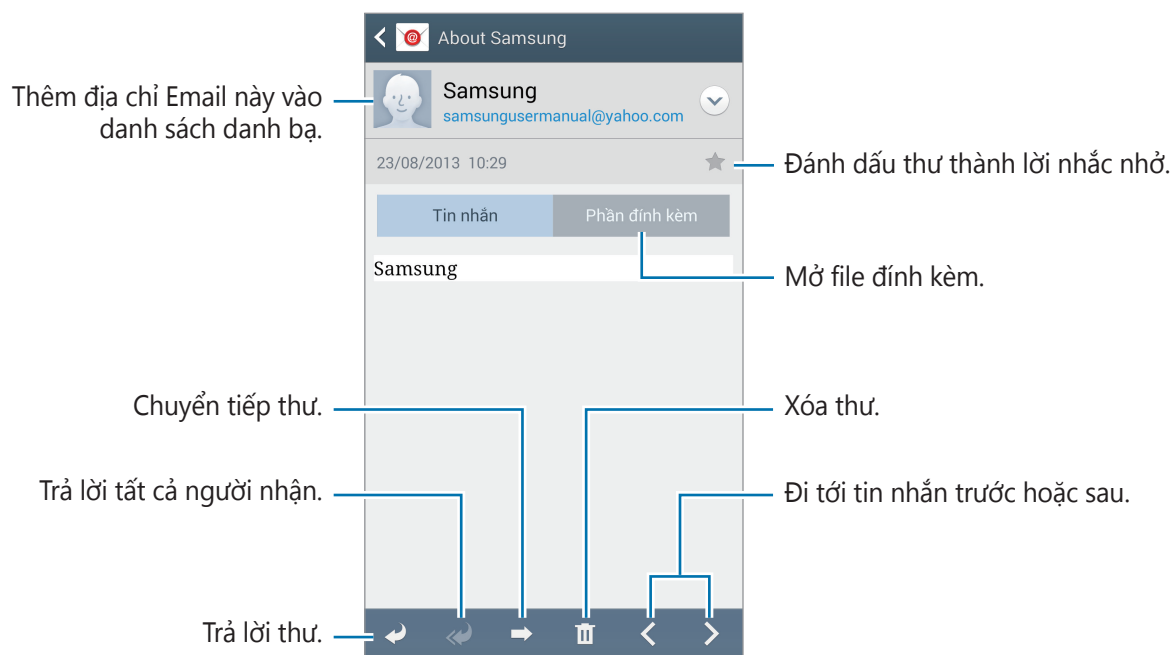

Chạm vào thẻ đính kèm để mở file đính kèm, sau đó chạm vào **Lưu** để lưu.

Gmail



Sử dụng ứng dụng này để truy cập nhanh chóng và trực tiếp vào dịch vụ Google Mail.

Chạm vào **Gmail** trên màn hình Ứng dụng.



- Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
- Ứng dụng này có thể được dán nhãn khác biệt tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Gửi tin nhắn

Trong bất kỳ hộp thư nào, chạm vào , nhập người nhận, chủ đề và nội dung thư, sau đó chạm vào .

Chạm vào  → **Đính kèm file** để đính kèm hình ảnh, video, nhạc và nội dung khác.

Chạm vào  → **Thêm Cc/Bcc** để thêm nhiều người nhận hơn.

Chạm vào  → **Lưu bản nháp** lưu thư để gửi sau này.


Chạm vào  → **Loại bỏ** để bắt đầu lại từ đầu.

Chạm  → **Cài đặt** để thay đổi cài đặt Google Mail.

Chạm  → **Gửi phản hồi** để báo cáo các ý kiến của bạn về phát triển ứng dụng.

Chạm  → **Trợ giúp** để truy cập thông tin trợ giúp dành cho Google Mail.

Đọc thư

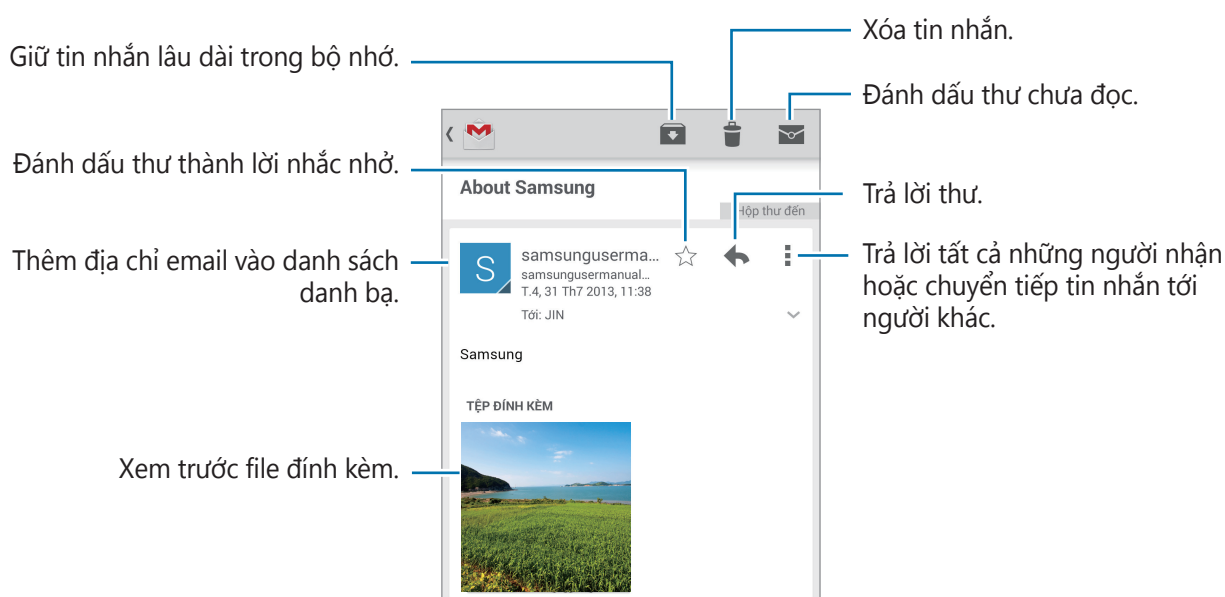

Nhãn

Google Mail không sử dụng các thư mục thực tế nhưng thay vì đó sử dụng nhãn. Khi Google Mail được khởi động, chương trình sẽ hiển thị các thư có gán nhãn Hộp thư đến.

Chọn một nhãn **TẤT CẢ NHÃN** để xem thư có các nhãn khác.

Để gán nhãn cho thư, chọn thư, chạm vào  → **Thay đổi nhãn**, sau đó chọn nhãn để gán.

Hangouts

Sử dụng ứng dụng này để trò chuyện với những người khác.

Chạm vào **Hangouts** trên màn hình Ứng dụng.



Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Chọn một người bạn trong danh sách bạn bè hoặc nhập dữ liệu để tìm kiếm và chọn một người bạn trong số các kết quả để bắt đầu trò chuyện.


ChatON

Sử dụng ứng dụng này để trò chuyện với bất kỳ thiết bị nào. Để sử dụng ứng dụng này, bạn phải đăng nhập vào tài khoản Samsung hoặc xác minh số điện thoại của bạn.


Chạm vào **ChatON** trên màn hình Ứng dụng.



Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Tạo danh sách bạn bè bằng cách nhập số điện thoại hoặc địa chỉ Email của tài khoản Samsung hoặc chọn bạn bè từ danh sách gợi ý. Ngoài ra, chạm vào  → **Đồng bộ danh bạ** để đồng bộ danh bạ bằng tay từ điện thoại.

Chạm vào  → **Bắt đầu chat** và chọn một người bạn để bắt đầu trò chuyện.

Để bắt đầu trò chuyện bằng giọng nói hoặc video, chạm vào  → **ChatON Voice Chat** hoặc **ChatON Video Chat**.



Sẽ cho phép tán gẫu video với chế độ máy ảnh kép lên tới 3 phút. Sau 3 phút thiết bị sẽ tắt máy ảnh sau để có hiệu suất tối ưu.

Google+

Sử dụng ứng dụng này để kết nối với mọi người thông qua dịch vụ mạng xã hội của Google. Chạm vào **Google+** trên màn hình Ứng dụng.



Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Chạm vào **Tất cả** để thay đổi thể loại, sau đó cuộn lên hoặc xuống để xem bài viết từ vòng kết nối của bạn.

Chạm vào  để sử dụng các tính năng mạng xã hội khác.


Ảnh

Sử dụng ứng dụng này để xem và chia sẻ hình ảnh hoặc video qua dịch vụ mạng xã hội của Google. Chạm vào **Ảnh** trên màn hình Ứng dụng.






Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Chọn một trong các thể loại sau:

- **MÁY ẢNH:** Xem tất cả hình ảnh hoặc video đã được chụp hoặc tải xuống thiết bị.
- **ẢNH NỔI BẬT:** Xem hình ảnh hoặc video đã được nhóm theo ngày hoặc album. Chạm vào  để xem hình ảnh hoặc video còn lại trong nhóm.

Sau đó, chọn một hình ảnh hoặc video.

Trong khi xem hình ảnh hoặc video, sử dụng một trong các biểu tượng sau:

- : Chỉnh sửa hình ảnh.
- : Chia sẻ hình ảnh hoặc video.
- : Xóa hình ảnh hoặc video.

Web và mạng

Internet

Sử dụng ứng dụng này để truy cập Internet.

Chạm vào **Internet** trên màn hình Ứng dụng.

Xem website

Chạm vào mục địa chỉ, nhập địa chỉ website, sau đó chạm vào **Đi**.

Chạm  để chia sẻ hoặc in trang web hiện tại trong khi xem trang web.

Để thay đổi công cụ tìm kiếm, hãy chạm vào ô địa chỉ và sau đó chạm vào biểu tượng công cụ tìm kiếm bên cạnh địa chỉ web.


Mở trang mới

Chạm vào  → **Cửa sổ mới**.



Để đi tới một trang web khác, chạm , sau đó chạm vào trang để chọn trang.

Trang hay dùng

Để đánh dấu website hiện tại, chạm vào  → **Thêm trang hay dùng** → **Lưu**.

Để mở một website đã được đánh dấu, chạm vào , sau đó chọn trang cần mở.

Lịch sử

Chạm vào  → **Lịch sử** để mở một website từ danh sách các website truy cập gần đây. Để xóa lịch sử, chạm vào  → **Xóa lịch sử**.

Trang đã lưu

Để xem các website đã lưu, chạm vào  → **Các trang đã lưu**.

Liên kết

Chạm và giữ một liên kết trên trang web để mở trong một trang mới, lưu hoặc sao chép.

Để xem các liên kết đã lưu, sử dụng **Tải về**. (tr. 148)

Chia sẻ các website

Để chia sẻ một địa chỉ website cho người khác, chạm vào  → **Chia sẻ qua**.

Để chia sẻ một phần của một trang web, chạm và giữ đoạn văn bản mong muốn, sau đó chạm vào **Chia sẻ qua**.

Chrome

Sử dụng ứng dụng này để tìm kiếm thông tin và duyệt các trang web.

Chạm vào **Chrome** trên màn hình Ứng dụng.



Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Xem website


Nhấp vào mục địa chỉ, sau đó nhập một địa chỉ website hoặc tiêu chí tìm kiếm.

Mở trang mới

Chạm vào  → **Tab mới**.


Để đi đến website khác, chạm vào  → một website.

Tìm kiếm website bằng giọng nói

Chạm vào mục địa chỉ, chạm vào , nói một từ khóa, sau đó chọn một trong các từ khóa gợi ý xuất hiện.

Đồng bộ với thiết bị khác

Đồng bộ các tab đang mở và các trang hay dùng để sử dụng cùng Chrome trên một thiết bị khác khi bạn đang đăng nhập tài khoản Google.

Để xem tab mở trên các thiết bị khác, chạm vào  → **Thiết bị khác**. Chọn một website để mở.

Để xem trang hay dùng, chạm vào .

Bluetooth

Bluetooth tạo kết nối trực tiếp không dây giữa hai thiết bị trong phạm vi ngắn. Sử dụng Bluetooth để trao đổi dữ liệu hoặc các đa phương tiện với thiết bị khác.



- Samsung không chịu trách nhiệm về việc mất, bị chặn hay sử dụng sai mục đích dữ liệu gửi hoặc nhận qua tính năng Bluetooth.
- Cần luôn chắc chắn rằng bạn chia sẻ và nhận dữ liệu bằng các thiết bị tin cậy và an toàn. Nếu có chướng ngại vật giữa các thiết bị, khoảng cách hoạt động có thể bị giảm.
- Một số thiết bị, đặc biệt là các thiết bị chưa được kiểm tra hoặc chứng nhận bởi Bluetooth SIG, có thể không tương thích với thiết bị này.
- Không sử dụng các tính năng Bluetooth cho các mục đích bất hợp pháp (Ví dụ: Sao chép các file hoặc chạm vào bất hợp pháp thông tin danh bạ cho các mục đích thương mại).


Samsung không chịu trách nhiệm về hậu quả của việc sử dụng bất hợp pháp tính năng Bluetooth.

Để kích hoạt Bluetooth, trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Kết nối** → **Bluetooth**, sau đó kéo công tắc **Bluetooth** sang phải.

Kết nối với thiết bị Bluetooth khác

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Kết nối** → **Bluetooth** → **Dò** và thiết bị được phát hiện sẽ được liệt kê. Chọn thiết bị bạn muốn kết nối, sau đó chấp nhận mật mã tự động tạo ra trên cả hai thiết bị để xác nhận.

Gửi và nhận dữ liệu

Nhiều ứng dụng hỗ trợ truyền dữ liệu qua Bluetooth. Ví dụ: **Bộ sưu tập**. Mở **Bộ sưu tập**, chọn một hình ảnh, chạm vào  → **Bluetooth**, sau đó chọn một trong các thiết bị ghép nối Bluetooth. Sau đó, chấp nhận các yêu cầu xác nhận Bluetooth trên thiết bị khác để nhận được hình ảnh. Các file đã truyền được lưu trong thư mục **Bluetooth**. Nếu nhận danh bạ, số đó được tự động thêm vào danh sách danh bạ.

Screen Mirroring

Sử dụng tính năng này để kết nối thiết bị với một màn hình lớn với dây cáp AllShare Cast hoặc HomeSync và sau đó chia sẻ nội dung của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng tính năng này với các thiết bị khác có hỗ trợ tính năng Wi-Fi Miracast.



- Tính năng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
- Các thiết bị đã bật Miracast mà không hỗ trợ Bảo vệ Nội dung Kỹ thuật số Bằng thông cao (HDCP) có thể không tương thích với đặc tính này.
- Một số file có thể được tải về trong khi phát, tùy thuộc vào kết nối mạng.
- Để tiết kiệm năng lượng, tắt tính năng này khi không sử dụng.
- Nếu bạn chỉ định một tần số Wi-Fi, có thể không dò được hoặc kết nối được với dây cáp AllShare Cast hoặc HomeSync.
- Nếu bạn phát video hoặc chơi trò chơi trên tivi, chọn chế độ tivi phù hợp để có được những trải nghiệm tuyệt nhất.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Kết nối** → **Screen Mirroring**. Chọn một thiết bị, mở hoặc phát một file, sau đó điều khiển màn hình hiển thị bằng các phím trên thiết bị của bạn. Để kết nối với một thiết bị sử dụng mã PIN, chạm và giữ tên thiết bị để nhập mã PIN.

Samsung Link

Sử dụng ứng dụng này để phát nội dung lưu trên thiết bị đặt ở xa hoặc các dịch vụ lưu trữ web qua Internet. Bạn có thể phát và gửi các tập tin đa phương tiện trên thiết bị của bạn tới một thiết bị khác hoặc dịch vụ lưu trữ web.

Để sử dụng ứng dụng này, bạn phải đăng nhập vào tài khoản Samsung của bạn và đăng ký hai hoặc nhiều thiết bị. Phương pháp đăng ký có thể khác nhau tùy vào kiểu thiết bị.




Chạm vào **Samsung Link** trên màn hình Ứng dụng.






Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Khi mở ứng dụng này, tất cả nội dung từ các thiết bị và dịch vụ lưu trữ đã đăng ký của bạn sẽ xuất hiện. Bạn có thể duyệt và Xem.




Gửi file

Gửi tập tin tới các thiết bị khác hoặc tải chúng lên các dịch vụ lưu trữ web. Chạm  để chọn thiết bị hoặc dịch vụ lưu trữ web và cuộn sang trái hoặc phải để chọn loại phương tiện. Sau đó, chạm , chọn tập tin rồi chạm .

Chia sẻ file

Chạm  để chọn thiết bị hoặc dịch vụ lưu trữ web và cuộn sang trái hoặc phải để chọn loại phương tiện. Sau đó, chạm , chọn tập tin, chạm  rồi chọn phương pháp chia sẻ.

Phát các file trên thiết bị điều khiển từ xa



Chạm  để chọn thiết bị hoặc dịch vụ lưu trữ web và cuộn sang trái hoặc phải để chọn loại phương tiện. Sau đó, chạm , chọn tập tin, chạm  rồi chọn thiết bị.




- Các định dạng file được hỗ trợ có thể khác nhau tùy theo thiết bị được kết nối làm trình phát đa phương tiện.
- Một số file có thể được tải về trong khi chơi tùy theo kết nối mạng.

Quản lý các nội dung trên dịch vụ lưu trữ web

Chọn một dịch vụ lưu trữ web, sau đó xem và quản lý các file của bạn.

Để truyền tập tin giữa thiết bị của bạn và dịch vụ lưu trữ web, chạm  chọn tập tin, sau đó chạm .

Để đăng ký các dịch vụ lưu trữ web với thiết bị, chạm vào  → **Thêm lưu trữ**, sau đó chọn một dịch vụ lưu trữ web.


Group Play

Sử dụng ứng dụng này để tận hưởng những giây phút với bạn bè bằng cách chia sẻ và phát nội dung. Tạo hoặc tham gia một phiên Group Play, sau đó chia sẻ nội dung, chẳng hạn như hình ảnh hoặc âm nhạc.

Chạm vào **Group Play** trên màn hình Ứng dụng.




- Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
- Khi sử dụng ứng dụng này, bạn không thể truy cập Internet thông qua mạng Wi-Fi.

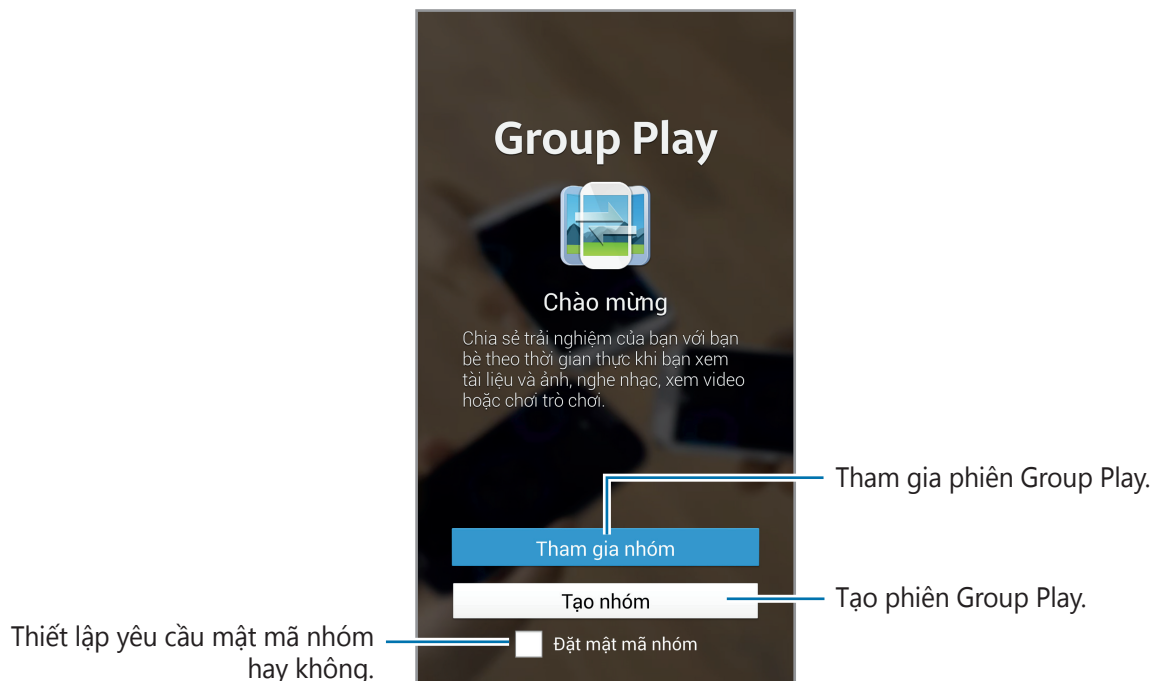

Tạo một nhóm Group Play

Khi bạn tạo một phiên Group Play, các thiết bị khác có thể tham gia phiên và chia sẻ nội dung. Khi bạn sử dụng mật mã cho phiên Group Play, các thiết bị khác phải nhập mật mã để tham gia phiên. Để sử dụng mật mã, đánh dấu chọn **Đặt mật mã nhóm**.

Chạm vào **Tạo nhóm**, cài đặt mật mã và sử dụng các tính năng sau:

- **Chia sẻ nhạc:** Hãy kết nối hai hay nhiều thiết bị và sử dụng chúng để đạt được hiệu ứng âm thanh vòm khi chia sẻ nhạc.
- **Chia sẻ ảnh:** Chọn ảnh để chia sẻ.
- **Chia sẻ video:** Kết nối hai hay nhiều thiết bị để chia sẻ video hoặc kết hợp các thiết bị thành một màn hình lớn hơn. Mỗi thiết bị hiển thị đồng thời các phần của video, các phần này có thể được phát cùng nhau, để tạo một màn hình lớn hiển thị toàn bộ video. Để bật tính năng này, chạm  trong khi chia sẻ video.
- **Chia sẻ tài liệu:** Chọn tài liệu để chia sẻ.
- **Chơi trò chơi và hơn thế nữa:** Chơi các trò chơi trực tuyến với bạn bè.











Tham gia Group Play

Tham gia phiên Group Play được tạo bởi một thiết bị khác.

- Chạm **Tham gia nhóm**, chọn phiên Group Play để tham gia, sau đó nhập mật mã cho nhóm nếu cần. Chọn thể loại phương tiện và nội dung hiện đang được chia sẻ sẽ xuất hiện trên thiết bị.
- Bật tính năng NFC. Trên màn hình chính, chạm mặt sau thiết bị của bạn vào mặt sau một thiết bị khác đang mở phiên. (tr. 86)




Sử dụng các tính năng khác trong phiên Group Play

Trong khi chia sẻ nội dung với các thiết bị khác, hãy sử dụng các tính năng sau:

-  : Thay đổi cài đặt loa cho từng thiết bị được kết nối.
-  →  : Điều chỉnh âm lượng.
-  →  : Đặt thiết bị sử dụng tất cả những thiết bị được kết nối làm loa âm thanh nổi.
-  : Kết hợp màn hình của các thiết bị được kết nối để hiển thị một màn hình lớn hơn.
-  : Làm tràn màn hình kết hợp.
-  : Điều chỉnh âm lượng.
-  : Viết ghi chú hoặc vẽ trên màn hình. Tất cả những người tham gia có thể nhìn thấy những gì bạn tạo ra.
-  : Xem tất cả các ảnh được chia sẻ trong bố cục mosaic.



Tính năng này có sẵn khi bạn đã chọn hơn hai hình ảnh.

-  /  : Chọn thêm ảnh hoặc tài liệu.
-  : Xem những người tham gia nhóm.

NFC

Thiết bị của bạn cho phép bạn đọc được các thẻ bằng công nghệ giao tiếp tầm gần (NFC) có chứa thông tin về sản phẩm. Bạn cũng có thể sử dụng tính năng này để thực hiện thanh toán và mua vé đi lại hoặc các sự kiện sau khi tải về các ứng dụng yêu cầu.



- Pin có chứa ăng ten NFC gắn trong. Sử dụng pin cẩn thận để tránh làm hỏng ăng ten NFC.
- Nếu màn hình bị khóa, thiết bị của bạn sẽ không đọc được thẻ NFC hoặc không nhận được dữ liệu.

Để kích hoạt tính năng NFC, trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Kết nối** → **NFC**. Kéo công tắc **NFC** sang phải.

Đọc thông tin từ thẻ NFC

Đặt thiết bị gần thẻ NFC. Thông tin từ thẻ sẽ xuất hiện.

Mua hàng với tính năng NFC

Trước khi bạn có thể sử dụng tính năng NFC để thực hiện thanh toán, bạn phải đăng ký dịch vụ thanh toán di động. Để đăng ký hoặc nhận được thông tin chi tiết về dịch vụ, hãy danh bạ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Để mặt sau của thiết bị chạm vào đầu đọc thẻ NFC.

Gửi dữ liệu bằng Android Beam

Sử dụng tính năng Android Beam để gửi dữ liệu, chẳng hạn như các website và địa chỉ danh bạ, cho những thiết bị có trang bị công nghệ NFC.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Kết nối** → **NFC**. Kéo công tắc **Android Beam** sang phải.

Chọn một mục, tìm vị trí ăngten NFC trên thiết bị kia, chạm ăngten thiết bị của bạn vào ăngten của thiết bị kia, sau đó chạm vào màn hình thiết bị của bạn.

S Beam

Sử dụng tính năng này để gửi dữ liệu, chẳng hạn như video, hình ảnh và các tài liệu.




Không gửi dữ liệu có bảo hộ bản quyền bằng S Beam. Làm như vậy có thể vi phạm luật bản quyền. Samsung không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản nợ pháp lý nào gây ra do việc sử dụng bất hợp pháp dữ liệu có bản quyền.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Kết nối** → **S Beam**, sau đó kéo công tắc **S Beam** sang phải.

Chọn một file, để mặt sau của thiết bị của bạn chạm vào mặt sau của thiết bị kia, sau đó chạm vào màn hình thiết bị của bạn.



Nếu cả hai thiết bị gửi dữ liệu đồng thời, việc truyền file có thể thất bại.

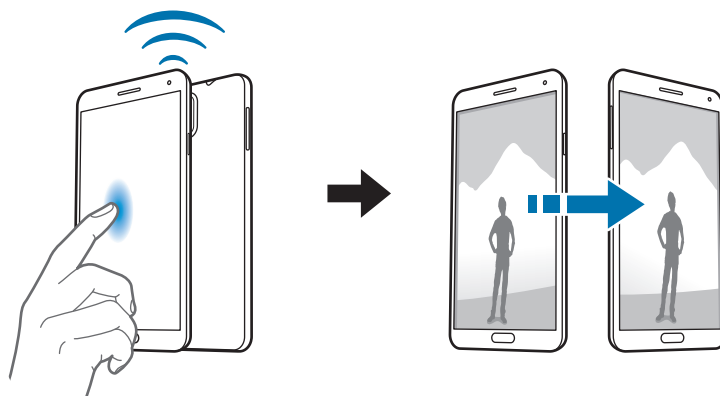

WatchON


Sử dụng ứng dụng này để kết nối với một tivi để xem các chương trình và phim yêu thích của bạn.


Chạm vào **WatchON** trên màn hình Ứng dụng.

Trước tiên bạn phải kết nối thiết bị với mạng và đảm bảo rằng cổng hồng ngoại của thiết bị phải quay hướng về phía tivi.

Kết nối với TV

Kết nối với TV để hiển thị màn hình của thiết bị lên một bề mặt lớn và điều khiển TV từ xa với thiết bị này.

Chọn quốc gia, khu vực và dịch vụ phát sóng. Chạm vào  → **Tiếp tục**, sau đó làm theo các chỉ dẫn trên màn hình để đăng ký tivi với thiết bị. Các bước này khác nhau tùy thuộc vào các tùy chọn mà bạn chọn.

Để kết nối với các thiết bị khác, chạm vào  → **Cài đặt** → **Phòng của bạn** → **Thêm thiết bị**.

Xem tivi

Chọn từ các đề xuất chương trình TV hoặc chọn một thể loại ở trên cùng của màn hình. Chọn một chương trình truyền hình và sau đó chạm vào **Xem ngay**. Chương trình đã chọn sẽ hiển thị trên TV đã kết nối.

Chạm vào  và mở bảng điều khiển để điều khiển TV.

Thiết lập nhắc nhở chương trình

Chạm vào thời gian ở phía dưới cùng của màn hình và chọn thời gian cho một chương trình TV bạn muốn xem. Chọn một chương trình, chạm vào **Nhắc nhở**, sau đó cài đặt thời gian báo chuông để nhắc nhở bạn về chương trình TV.

Đa phương tiện

Nhạc

Sử dụng ứng dụng này để nghe nhạc.

Chạm vào **Nhạc** trên màn hình Ứng dụng.




- Một số định dạng file không được hỗ trợ tùy theo phiên bản phần mềm của thiết bị.
- Một số file có thể không phát chính xác tùy thuộc vào phương thức mã hóa được sử dụng.

Phát nhạc

Chọn thể loại âm nhạc, sau đó chọn bài hát để phát.

Chạm vào hình ảnh album ở dưới cùng của màn hình để mở màn hình máy nghe nhạc.




Để nghe các bài hát ở mức âm lượng bằng nhau, chạm vào  → **Cài đặt** → **Âm lượng thông minh**.




Khi **Âm lượng thông minh** được bật, âm lượng có thể sẽ to hơn so với mức âm lượng của thiết bị. Không nên nghe nhạc với âm lượng lớn trong thời gian dài để tránh làm hỏng thính giác của bạn.



Âm lượng thông minh có thể không được bật cho một số tập tin.

Để đặt âm thanh đã được tùy chỉnh theo cá nhân trong khi nghe các bài hát với tai nghe BT, chạm vào  → **Cài đặt** → **Adapt Sound** → **Bật**. Khi nào bạn tăng âm lượng lên mức 14 hoặc cao hơn, tùy chọn chỉnh âm không được áp dụng cho phát lại nhạc. Nếu bạn giảm âm lượng tới mức 13 hoặc thấp hơn, tùy chọn này được áp dụng lại.

Cài đặt một bài hát làm nhạc chuông hoặc chuông báo


Để sử dụng bài hát đang chạy làm nhạc chuông hoặc chuông báo, chạm vào  → **Chọn làm** và chọn một tùy chọn.

Nghe bài hát với những người khác

Để chia sẻ bài hát hiện đang phát với những người khác, chạm vào  → **Phát qua Group Play**.

Tạo danh sách nhạc


Tự chọn bài hát.

Chạm vào **Danh sách**, sau đó chạm vào  → **Tạo danh sách**. Nhập tiêu đề và chạm vào **OK**. Chạm vào **Thêm nhạc**, chọn bài hát muốn đưa vào, sau đó chạm vào **H.tất**.

Để thêm bài hát đang phát vào danh sách phát nhạc, chạm vào  → **Thêm vào danh sách**.

Phát nhạc theo tâm trạng

Âm nhạc sẽ được nhóm theo tâm trạng. Danh sách nhạc sẽ được thiết bị tự động tạo.

Để sử dụng tính năng này, đặt menu Music square hiển thị ở đầu thư viện nhạc bằng cách chạm vào  → **Cài đặt** → **Menu nhạc** và đánh dấu chọn **Ô âm nhạc**, sau đó chạm **H.tất**.

Chạm **Ô âm nhạc** ở đầu màn hình và chọn ô tâm trạng. Hoặc chọn nhiều ô bằng cách kéo ngón tay của bạn.

Máy ảnh

Sử dụng ứng dụng này để chụp ảnh hoặc quay video.

Sử dụng **Bộ sưu tập** để xem hình ảnh và video được ghi lại bằng máy ảnh trên thiết bị.
(tr. 100)

Chạm vào **Máy ảnh** trên màn hình Ứng dụng.




- Máy ảnh tự động tắt khi không sử dụng.
- Hãy chắc chắn rằng ống kính sạch sẽ. Nếu không, thiết bị có thể không hoạt động đúng ở một số chế độ đòi hỏi phải có độ phân giải cao.


Cách thức sử dụng máy ảnh

- Không chụp ảnh hoặc quay video người khác mà không được sự cho phép của họ.
- Không dùng hình ảnh hoặc video khi bị cấm về mặt pháp lý.
- Không dùng hình ảnh hoặc video ở những nơi mà bạn có thể vi phạm quyền riêng tư của người khác.

Chụp ảnh

Chụp ảnh

Chạm vào hình ảnh trên màn hình xem trước ở nơi máy ảnh sẽ lấy nét. Khi đã lấy nét được chủ thể, khung lấy nét chuyển sang màu xanh lá cây. Chạm vào  để chụp ảnh.

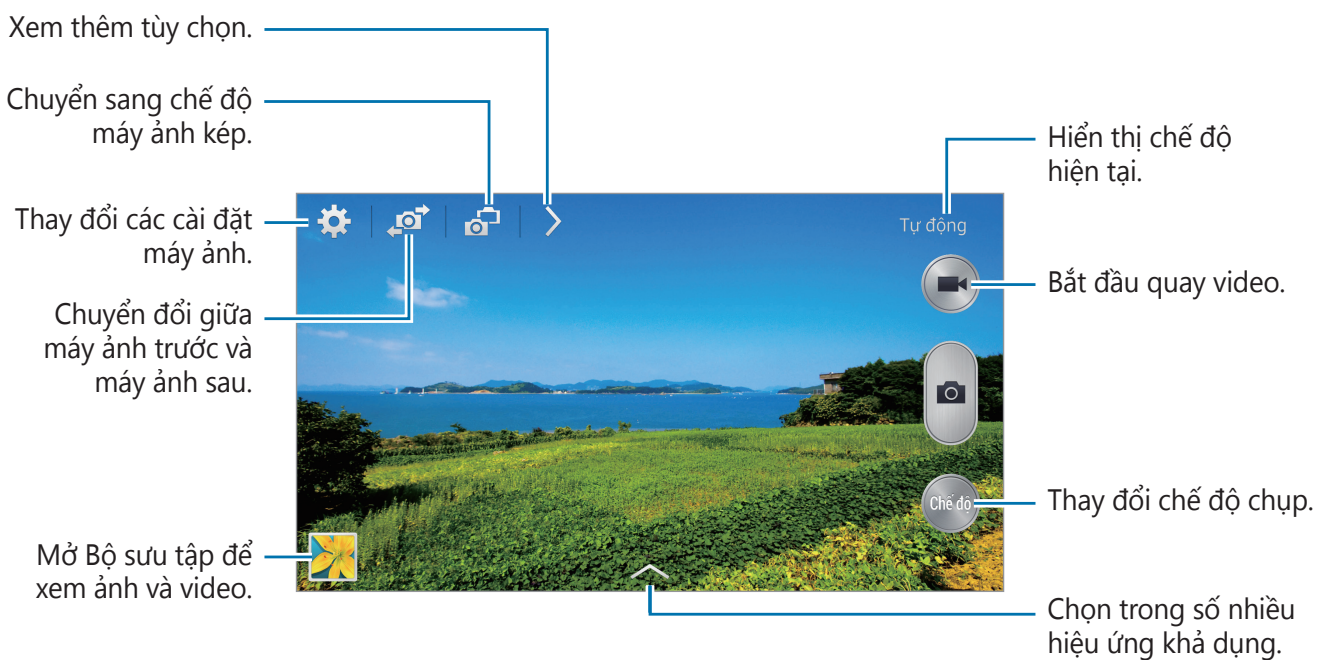



Chế độ chụp

Một số hiệu ứng hình ảnh có sẵn.

Chạm vào **Chế độ**, sau đó di chuyển lên hoặc xuống các chế độ ở phía bên phải của màn hình.

- **Tự động**: Sử dụng tính năng này để cho phép máy ảnh đánh giá môi trường xung quanh và xác định chế độ lý tưởng cho bức ảnh.
- **Chân dung đẹp**: Chụp ảnh với khuôn mặt sáng hơn để có ảnh nhẹ nhàng.
- **Ảnh đẹp nhất**: Chụp một loạt ảnh, sau đó lưu tấm tốt nhất.
- **Chân dung đẹp nhất**: Sử dụng tính năng này để chụp nhiều người cùng một lúc và kết hợp chúng để tạo ra hình ảnh tốt nhất có thể.

Chạm vào  để chụp nhiều ảnh. Để có tấm hình ưng ý nhất, giữ chắc và để máy ảnh không di chuyển khi chụp hình. Khi **Bộ sưu tập** hiện trên màn hình, chạm vào khung màu vàng trên từng mặt và chọn tư thế tốt nhất cho đối tượng. Sau khi chọn tư thế cho từng cá nhân, chạm  để hợp nhất các ảnh thành một ảnh duy nhất và lưu ảnh đó.

- **Ảnh kèm âm thanh**: Sử dụng tính năng này để chụp ảnh có âm thanh.

Chạm vào  để chụp ảnh. Thiết bị ghi lại một vài giây âm thanh sau khi chụp ảnh.





Trong khi chụp ảnh ở chế độ này, âm thanh được ghi lại bằng micro gắn trong.

- **Drama**: Sử dụng tính năng này để chụp một loạt các ảnh và kết hợp chúng để tạo ra một hình ảnh cho thấy các vật chuyển động.

Để có được bức chụp tốt nhất, hãy làm theo những gợi ý sau. Thiết bị có thể không chụp ảnh đúng cách trong những điều kiện chụp khác.

- Giữ chắc và để máy ảnh không di chuyển khi chụp hình.
- Chụp ảnh chủ đề đang di chuyển theo một hướng.
- Chụp ảnh với nền không có các đối tượng di chuyển.
- Tránh chụp ảnh đối tượng và nền có màu tương tự.
- Tránh chụp ảnh một đối tượng quá gần hoặc quá xa để vừa trong kính ngắm hoặc quá dài như xe buýt hoặc tàu hỏa.

- **Ảnh động:** Sử dụng tính năng này để tạo ra các bức ảnh động từ video.
- **Golf:** Sử dụng cài đặt này để chụp ảnh một cú đánh gôn hoàn chỉnh, kết hợp vài ảnh với nhau để tạo thành một ảnh tổng hợp.
- **Màu tươi (HDR):** Sử dụng cài đặt này để chụp ảnh mà không bị mất chi tiết ở các vùng sáng và tối.
- **Công cụ xóa:** Sử dụng tính năng này để xóa các chuyển động của đối tượng chuyển động ở phía sau.

Chạm vào  để chụp một loạt ảnh. Thiết bị xóa các dấu vết chuyển động khỏi đối tượng di chuyển. Để khôi phục ảnh gốc, chạm , sau đó chạm vào vùng được tô sáng.



Để có được bức chụp tốt nhất, hãy làm theo những gợi ý sau.

- Giữ chắc và để máy ảnh không di chuyển khi chụp hình.
 - Khi chụp ảnh đối tượng và nền có màu giống nhau, máy ảnh có thể không nhận biết được tất cả các chuyển động.
 - Khi chụp ảnh đối tượng đang di chuyển nhanh hay chậm, máy ảnh không thể nhận biết tất cả những chuyển động này.
 - Nếu có nhiều đối tượng di chuyển ở nền, máy ảnh có thể không nhận ra tất cả các chuyển động.
- **Toàn cảnh:** Chụp một tấm ảnh được ghép bởi nhiều ảnh.
Để có được bức chụp tốt nhất, hãy làm theo những gợi ý sau.
 - Di chuyển máy ảnh chậm theo một hướng.
 - Giữ cho kính ngắm của máy ảnh nằm trong khung dẫn hướng.
 - Tránh chụp ảnh đối tượng trước nền không thể nhận ra, chẳng hạn như bầu trời trống rỗng hoặc bức tường trắng trơn.
 - **Chụp toàn cảnh:** Sử dụng cài đặt này để chụp ảnh toàn cảnh 360 độ.
 - **Thể thao:** Sử dụng thiết lập này đối với các chủ thể chuyển động nhanh.

Ảnh toàn cảnh

Một bức ảnh toàn cảnh là ảnh phong cảnh góc rộng được ghép từ nhiều bức ảnh.

Chạm vào **Chế độ** → **Toàn cảnh**.

Chạm vào  và di chuyển máy ảnh theo một hướng. Khi khung màu xanh khớp với kính ngắm, máy ảnh sẽ tự động chụp một tấm ảnh khác trong một chuỗi ảnh toàn cảnh. Để dừng chụp, chạm vào .

Nếu kính ngắm lệch ra ngoài hướng chụp, thiết bị dừng chụp ảnh.

Áp dụng các hiệu ứng lọc

Sử dụng các hiệu ứng lọc để chụp các bức ảnh hoặc quay các video độc đáo.

Chạm  và chọn một hiệu ứng lọc. Các tùy chọn khả dụng khác nhau tùy theo chế độ.

Quay video



Quay video

Chạm vào  để quay video. Để tạm ngừng quay, chạm vào . Để ngừng quay, chạm vào .

Nhấn phím Chụp để chụp ảnh trong khi quay video.



Trong khi quay, thực hiện các thao tác sau đây:


- Để thay đổi điểm lấy nét, chạm vào nơi bạn muốn tập trung. Để lấy nét vùng giữa màn hình, chạm vào .
- Để chụp ảnh từ video trong khi quay, chạm vào .

Chế độ quay

Chạm ► → để thay đổi chế độ quay.

- **Bình thường:** Sử dụng chế độ này để quay với chất lượng bình thường.
- **Giới hạn MMS:** Sử dụng chế độ này để quay với chất lượng thấp hơn để gửi bằng tin nhắn.
- **Di chuyển chậm:** Sử dụng chế độ này để quay video chủ thể đang di chuyển. Thiết bị sẽ phát video trong chuyển động chậm.
- **Chuyển động nhanh:** Sử dụng chế độ này để quay video chủ thể đang di chuyển. Thiết bị sẽ phát video chuyển động nhanh.
- **Chuyển động mượt mà:** Sử dụng chế độ này để quay video chủ thể đang di chuyển. Thiết bị sẽ phát video ở chất lượng cao.

Phóng to và thu nhỏ

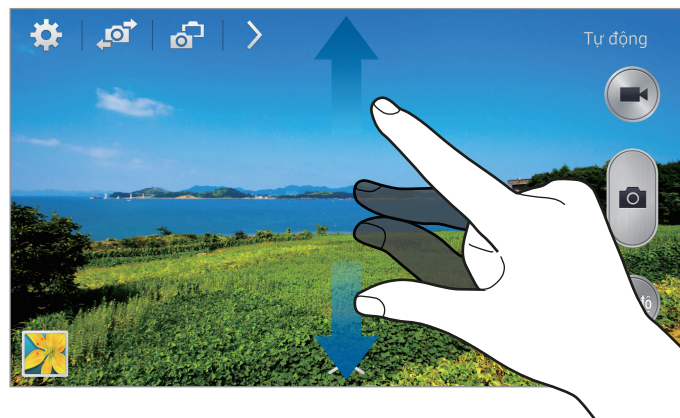

Sử dụng một trong các phương pháp sau:




- Bấm phím Âm lượng để phóng to hoặc thu nhỏ.
- Tách hai ngón tay trên màn hình để phóng to và chụm lại để thu nhỏ.



Hiệu ứng phóng to/thu nhỏ khả dụng khi sử dụng tính năng thu/phóng trong khi quay video.

Chế độ Máy ảnh kép

Khi bạn chụp ảnh phong cảnh bằng máy ảnh sau, ảnh hoặc video được chụp hoặc quay bằng máy ảnh trước xuất hiện trong cửa sổ phía trong hoặc ngược lại. Sử dụng tính năng này để chụp ảnh phong cảnh đẹp và một bức chụp chân dung cùng một lúc.

Chạm vào  để chuyển sang chế độ máy ảnh kép. Chạm vào  để chụp ảnh hoặc chạm vào  để quay video.

Chạm vào để đổi cỡ hoặc di chuyển vị trí.




Chọn trong số nhiều kiểu khả dụng.



- Bạn có thể quay video ở chế độ máy ảnh kép lên tới 5 phút ở Full HD và lên tới 10 phút ở HD.
- Trong khi quay video ở chế độ này, âm thanh được ghi lại bằng micro gắn trong.




Chia sẻ ảnh chụp

Chạm vào  → , sau đó chọn một trong những hành động sau:


- **Chia sẻ ảnh chụp:** Gửi ảnh trực tiếp đến thiết bị khác thông qua Wi-Fi Direct hoặc NFC.
- **Chia sẻ ảnh bạn bè:** Thiết lập thiết bị nhận dạng khuôn mặt của người mà bạn đã gắn tag trong một bức ảnh và gửi cho người đó.
- **Chia sẻ ảnh ChatON:** Gửi ảnh tới thiết bị khác bằng ChatON.
- **Kính ngắm từ xa:** Đặt thiết bị để điều khiển máy ảnh từ xa.

Điều khiển máy ảnh từ xa

Đặt thiết bị làm kính ngắm để điều khiển máy ảnh từ xa.

Chạm vào  →  → **Kính ngắm từ xa**, sau đó kết nối điện thoại và máy ảnh sử dụng Wi-Fi Direct hoặc NFC. Chạm vào  để chụp ảnh từ xa sử dụng thiết bị như một kính ngắm.

Cài đặt cấu hình cho máy ảnh

Chạm vào  để cấu hình thiết lập cho máy ảnh. Không phải tất cả các tùy chọn sau đây đều khả dụng ở cả hai chế độ máy ảnh và quay phim. Các tùy chọn khả dụng có thể khác nhau tùy vào chế độ được sử dụng.

- **Cỡ ảnh / Kích thước video:** Chọn độ phân giải. Sử dụng độ phân giải cao hơn để có chất lượng cao hơn. Nhưng phải mất nhiều bộ nhớ hơn.
- **Chụp liên tiếp:** Bạn có thể dễ dàng chụp một loạt ảnh các đối tượng đang chuyển động.
- **Chạm để chụp ảnh:** Chạm vào ảnh trên màn hình xem trước để chụp ảnh.
- **Nhận diện khuôn mặt:** Thiết lập thiết bị nhận dạng khuôn mặt và giúp bạn chụp ảnh khuôn mặt.
- **Chế độ đo:** Chọn một phương pháp đo sáng. Xác định cách tính giá trị ánh sáng. **Trọng tâm:** đo ánh sáng nền ở giữa khung hình. **Điểm:** đo giá trị ánh sáng tại một điểm xác định. **Ma trận:** đo sáng trung bình trên toàn khung hình.
- **ISO:** Chọn một giá trị ISO. Giá trị này điều khiển độ nhạy sáng máy ảnh. Giá trị này được đo tương đương máy ảnh phim. Giá trị thấp hơn cho các đối tượng không di chuyển hoặc ánh sáng rực rỡ. Giá trị cao hơn cho các đối tượng chuyển động nhanh hoặc ánh sáng yếu.
- **Ổn định video:** Bật hoặc tắt chống rung. Tính năng chống rung giúp lấy nét khi máy ảnh đang chuyển động.
- **Ổn định thông minh:** Đặt thiết bị để tự động phát hiện các điều kiện tối hơn và điều chỉnh độ sáng của ảnh mà không có đèn flash.
- **Lưu dưới dạng:** Đặt thiết bị để xóa các ảnh ban đầu khi chụp ảnh với chế độ màu tươi sáng.

- **Tăng/giảm âm thanh:** Tăng âm lượng của đối tượng được thu phóng khi quay.
- **Tag địa điểm:** Đính kèm một tag vị trí GPS cho bức ảnh. Bật tính năng này khi chụp ảnh để tạo album trong **Story Album**.



- Để tăng tín hiệu GPS, tránh chụp ở những nơi tín hiệu có thể bị chặn, chẳng hạn như giữa các tòa nhà hoặc ở các khu vực có địa hình thấp hoặc ở điều kiện thời tiết không tốt.
- Địa điểm của bạn có thể xuất hiện trên hình ảnh của bạn khi bạn tải lên trang web. Để tránh tình trạng này, tắt cài đặt GPS.
- **Xem lại ảnh/video:** Đặt thiết bị hiển thị ảnh hoặc video sau khi chụp hoặc quay.
- **Phím âm lượng:** Đặt thiết bị để sử dụng phím Âm lượng để điều khiển màn trập hay chức năng thu phóng.
- **Bộ hẹn giờ:** Sử dụng chụp ảnh sau một khoảng thời gian.
- **Cân bằng trắng:** Chọn mức cân bằng trắng thích hợp, để ảnh có một loạt màu sắc trung thực như đời thật. Các thiết lập được thiết kế trong những điều kiện chiếu sáng cụ thể. Các thiết lập này tương tự như phạm vi nhiệt tiếp xúc cân bằng trắng trong máy ảnh chuyên nghiệp.
- **Giá trị phơi sáng:** Thay đổi giá trị phơi sáng. Xác định cảm biến của máy ảnh sẽ nhận bao nhiêu ánh sáng. Trong điều kiện ánh sáng yếu, dùng độ phơi sáng cao hơn.
- **Đường hướng dẫn:** Hiển thị chỉ dẫn ống ngắm giúp canh bố cục khi chọn chủ thể.
- **Flash:** Bật hoặc tắt đèn flash.
- **Điều khiển giọng nói:** Đặt máy ảnh để chụp ảnh bằng khẩu lệnh.
- **Tên file ngữ cảnh:** Cài đặt máy ảnh hiển thị tag theo ngữ cảnh. Bật để dùng tag Buddy trong **Bộ sưu tập** và **Story Album**.
- **Lưu như đã lật:** Đảo ngược hình ảnh để tạo ra một hình ảnh phản chiếu của cảnh ban đầu.
- **Vị trí lưu:** Chọn vị trí bộ nhớ lưu trữ.
- **Đặt lại:** Khôi phục các cài đặt máy ảnh.

Phím tắt

Nhận diện phím tắt để truy cập dễ dàng đến các tùy chọn khác nhau của máy ảnh.

Chạm vào  → **Sửa cài đặt nhanh**.

Chạm và giữ tùy chọn và kéo vào chỗ trống trên cùng Màn hình chính. Có thể di chuyển các biểu tượng khác trong danh sách bằng cách chạm và kéo.

Bộ sưu tập

Sử dụng ứng dụng này để xem hình ảnh và video.

Chạm vào **Bộ sưu tập** trên màn hình Ứng dụng.



- Một số định dạng file không được hỗ trợ tùy theo phiên bản phần mềm của thiết bị.
- Một số file có thể không phát chính xác tùy thuộc vào phương thức mã hóa được sử dụng.

Xem hình ảnh

Bộ sưu tập hiển thị các thư mục có sẵn. Khi một ứng dụng khác, chẳng hạn như **Email**, lưu một hình ảnh, thư mục **Download** được tự động tạo ra để chứa hình ảnh. Tương tự như vậy, việc chụp ảnh màn hình sẽ tự động tạo ra thư mục **Screenshots**. Chọn một thư mục để mở. Trong thư mục, hình ảnh được hiển thị theo ngày tạo. Chọn ảnh để xem toàn màn hình. Cuộn sang trái hoặc sang phải để xem ảnh tiếp theo hoặc trước đó.

Phóng to và thu nhỏ

Sử dụng một trong các phương pháp sau đây để phóng to ảnh:

- Chạm hai lần vào bất cứ nơi nào để phóng to ảnh.
- Tách hai ngón tay trên bất kỳ nơi nào để phóng to. Chụm lại để thu nhỏ hoặc chạm hai lần vào để trở lại ban đầu.



Xem hình ảnh bằng cách sử dụng tính năng chuyển động

Sử dụng tính năng chuyển động để thực hiện chức năng chuyển động đặc biệt.


Trên màn hình Ứng dụng, chạm **Cài đặt** → **Điều khiển** → **Chuyển động**, kéo công tắc **Chuyển động** sang phải, sau đó bật công tắc cho từng tính năng.

Để ngừng sử dụng tính năng chuyển động, tắt công tắc cho tính năng này.


Phát video

Các file video hiển thị biểu tượng  trên màn hình xem trước. Chọn video để xem và chạm vào .

Cắt phân đoạn của một video

Chọn video, sau đó chạm vào . Di chuyển dấu ngoặc bắt đầu tới điểm khởi đầu mong muốn, di chuyển dấu ngoặc cuối đến điểm kết thúc mong muốn và sau đó lưu video.

Chỉnh sửa hình ảnh

Khi xem ảnh, chạm vào  và sử dụng các chức năng sau:

- **Yêu thích:** Thêm vào danh sách yêu thích.
- **Trình chiếu:** Bắt đầu trình chiếu ảnh trong thư mục hiện tại.
- **Khung ảnh:** Sử dụng tính năng này để thêm khung và ghi chú cho ảnh. Ảnh đã chỉnh sửa được lưu tại thư mục **Photo frame**.
- **Ghi chú ảnh:** Sử dụng tính năng này để viết ghi chú phía sau ảnh.
- **Chữ ký:** Sử dụng cài đặt này để vẽ chữ ký trên hình ảnh.
- **Chép vào bảng tạm:** Chép vào bảng tạm.
- **In:** In hình ảnh bằng cách kết nối thiết bị với máy in. Một số máy in có thể không tương thích với thiết bị.
- **Đổi tên:** Đổi tên file.
- **Chia sẻ ảnh bạn bè:** Gửi hình ảnh cho một người có khuôn mặt được gắn tag trong hình ảnh.
- **Xoay trái:** Xoay ngược chiều kim đồng hồ.
- **Xoay phải:** Xoay theo chiều kim đồng hồ.
- **Xén:** Thay đổi kích thước khung màu xanh để cắt và lưu các hình ảnh trong đó.
- **Chọn làm:** Cài đặt hình ảnh làm hình nền hoặc hình ảnh của địa chỉ danh bạ.
- **Chi tiết:** Xem chi tiết hình ảnh.
- **Cài đặt:** Thay đổi cài đặt Bộ sưu tập.

Thay đổi hình ảnh



Khi xem ảnh, chạm vào  và sử dụng các chức năng sau:

- **Xoay:** Xoay hình ảnh.
- **Xén:** Xén hình ảnh.
- **Màu:** Điều chỉnh độ bão hòa hoặc độ sáng của hình ảnh.
- **Hiệu ứng:** Sử dụng các hiệu ứng vào hình ảnh.
- **Chân dung:** Chỉnh sửa mắt đỏ, điều chỉnh và chỉnh sửa khuôn mặt hoặc làm cho nền mờ đi.
- **Dán:** Đính kèm các nhãn.
- **Hình vẽ:** Vẽ trên hình ảnh.
- **Khung:** Lồng khung vào ảnh.

Ảnh yêu thích


Khi xem một hình ảnh, chạm vào  → **Yêu thích** để thêm ảnh vào danh sách yêu thích.

Tạo các video clip

Trong thư mục, chạm  → **Tạo video clip**, chọn ảnh hoặc video, sau đó chạm **H.tất**. Nhập tên, chọn một tùy chọn hiệu ứng, sau đó chạm . Video clip được lưu trong **Bộ sưu tập** → **video clip**.



Để thêm ảnh hoặc video, chạm  → .



Để xóa ảnh hoặc video, chạm  → .


Để thay đổi thứ tự các mục, chạm , chạm và giữ mục, sau đó kéo mục tới vị trí mới.

Để thêm hình vẽ hoặc ghi chú vào phần đầu của video clip, chạm vào .

Tạo hình nghệ thuật

Trong thư mục, chạm  → **Tạo ảnh ghép**, chọn hai đến bốn ảnh, sau đó chạm **H.tất**. Chọn kiểu ở dưới cùng của màn hình, sau đó chạm vào .

Để thêm hình ảnh, chạm vào  → .

Để xóa các hình ảnh, chạm vào .

Để thay đổi loại tách, chạm vào .




Xoá ảnh

Sử dụng một trong các phương pháp sau:


- Trong một thư mục, chạm vào  → **Chọn khoản mục**, chọn hình ảnh, sau đó chạm vào .
- Khi xem một hình ảnh, chạm vào .

Chia sẻ hình ảnh


Sử dụng một trong các phương pháp sau:

- Trong thư mục, chạm  → **Chọn khoản mục**, chọn hình ảnh, sau đó chạm  để gửi chúng tới những người khác hoặc chia sẻ chúng thông qua các dịch vụ mạng xã hội.
- Khi xem ảnh, chạm vào  để gửi cho người khác hoặc chia sẻ thông qua các dịch vụ mạng xã hội.

Đặt làm hình nền

Khi xem ảnh, chạm vào  → **Chọn làm** để cài đặt ảnh làm hình nền hoặc gán vào một danh bạ.

Gắn tag khuôn mặt


Chạm vào  → **Cài đặt**, sau đó đánh dấu tích vào **Tag khuôn mặt**. Một khung màu vàng xuất hiện xung quanh khuôn mặt đã nhận dạng. Chạm vào khuôn mặt, chạm vào **Thêm tên**, sau đó chọn hoặc thêm danh bạ.

Khi tag khuôn mặt xuất hiện trên một hình ảnh, chạm vào thẻ gắn khuôn mặt và sử dụng các tùy chọn có sẵn, chẳng hạn như thực hiện cuộc gọi hoặc gửi tin nhắn.




Nhận dạng khuôn mặt có thể không khả dụng tùy theo góc, kích thước khuôn mặt, màu da, nét mặt, điều kiện ánh sáng hoặc phụ kiện mà chủ thể đang dùng.

Sử dụng thẻ Buddy

Chạm vào  → **Cài đặt** → **Tag thông tin**, sau đó kéo công tắc **Tag thông tin** sang phải để hiển thị tag theo ngữ cảnh (thời tiết, địa điểm, ngày tháng và tên của người đó) khi mở một hình ảnh.

Sắp xếp thư mục

Tạo thư mục để sắp xếp ảnh hoặc video được lưu trữ trong thiết bị. Bạn có thể sao chép hoặc di chuyển các file từ thư mục này sang thư mục khác.

Để tạo thư mục mới, chạm . Nhập tên cho thư mục, chạm **OK**, sau đó đánh dấu để chọn các ảnh hoặc video. Chạm và giữ bất kỳ ảnh hoặc video đã chọn nào, kéo ảnh hoặc video sang thư mục mới, sau đó chạm **H.tất**. Chạm **Chép** để sao chép hoặc **Di chuyển** để di chuyển.

Story Album

Sử dụng ứng dụng này để tạo ra album riêng kỹ thuật số để lưu giữ câu chuyện của bạn bằng cách sắp xếp các hình ảnh gọn gàng và tự động.

Chạm vào **Story Album** trên màn hình Ứng dụng.


Để bắt đầu sử dụng **Story Album**, bạn cần tải về và cài đặt ứng dụng này. Chạm **Cài đặt**, sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình.




Bạn có thể phải trả thêm phí khi tải về ứng dụng này qua mạng di động. Để tránh phải trả thêm phí, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Tạo album câu chuyện

Tạo các album câu chuyện bằng cách chọn ảnh từ **Bộ sưu tập** hoặc ảnh được lựa chọn theo thông tin tag.

Chạm , sau đó chọn một tùy chọn.

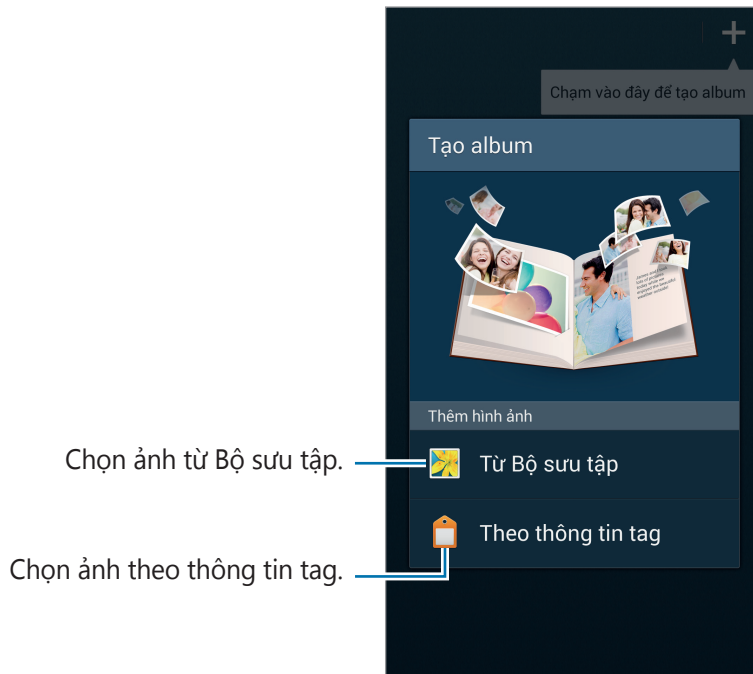

Tạo album từ Bộ sưu tập

Chạm **Từ Bộ sưu tập**, chọn một thư mục, chọn ảnh, sau đó chạm . Nhập tên cho album, chọn chủ đề và ảnh bìa, sau đó chạm **Tạo album**.

Tạo album theo thông tin tag

Tạo album bằng cách lựa chọn ảnh theo thông tin tag, chẳng hạn như vị trí nơi ảnh được chụp, đối tượng hoặc thời gian.

Chạm **Theo thông tin tag**, sau đó đặt các tùy chọn tag sau:

- **Vị trí:** Chỉ định vị trí. Thiết bị lựa chọn các ảnh chụp từ vị trí đó. Để sử dụng thẻ vị trí, bật cài đặt tag GPS trong **Máy ảnh** trước khi chụp ảnh. (tr. 99)
- **Mọi người:** Chọn người từ các ảnh được gắn tag. Thiết bị lựa chọn các ảnh được chụp có những người đó. Để sử dụng tag gắn tên người, thêm tag vào ảnh trong **Bộ sưu tập**. (tr. 99)
- **Thời gian:** Chỉ định một khoảng thời gian. Thiết bị lựa chọn ảnh được chụp trong khoảng thời gian bạn đặt.

Sau khi cài đặt hoàn tất, chạm **Tìm ảnh**. Nhập tiêu đề cho album, chọn theme và sau đó chạm vào **Tạo album**.

Xem album câu chuyện


Chọn một album câu chuyện. Ảnh bìa xuất hiện trên trang đầu tiên. Cuộn sang trái hoặc sang phải để xem ảnh trong album câu chuyện.


Trên trang của album, chạm  và sử dụng các chức năng sau. Các tùy chọn khả dụng khác nhau tùy vào trang.

- **Sửa tiêu đề:** Đổi tên album.
- **Thêm nội dung:** Thêm nhiều nội dung hơn vào trang hiện tại.
- **Xóa nội dung:** Xóa nội dung trên trang hiện tại.
- **Sửa:** Thay đổi bố cục của trang hiện tại.
- **Đổi Theme:** Thay đổi chủ đề của album.
- **Đổi ảnh bìa:** Thay đổi ảnh bìa của album.
- **Trình chiếu:** Bắt đầu trình chiếu ảnh trong album hiện tại.
- **Chia sẻ qua:** Gửi album cho người khác.
- **Xuất:** Xuất album đến các địa điểm lưu trữ khác.
- **In:** In hình ảnh bằng cách kết nối thiết bị với máy in. Một số máy in có thể không tương thích với thiết bị.
- **Đặt hàng sách ảnh:** Đặt thứ tự cho album đã được in.
- **Xóa trang:** Xóa trang.

Chỉnh sửa hình ảnh

Chạm vào hình ảnh của trang trong một album.

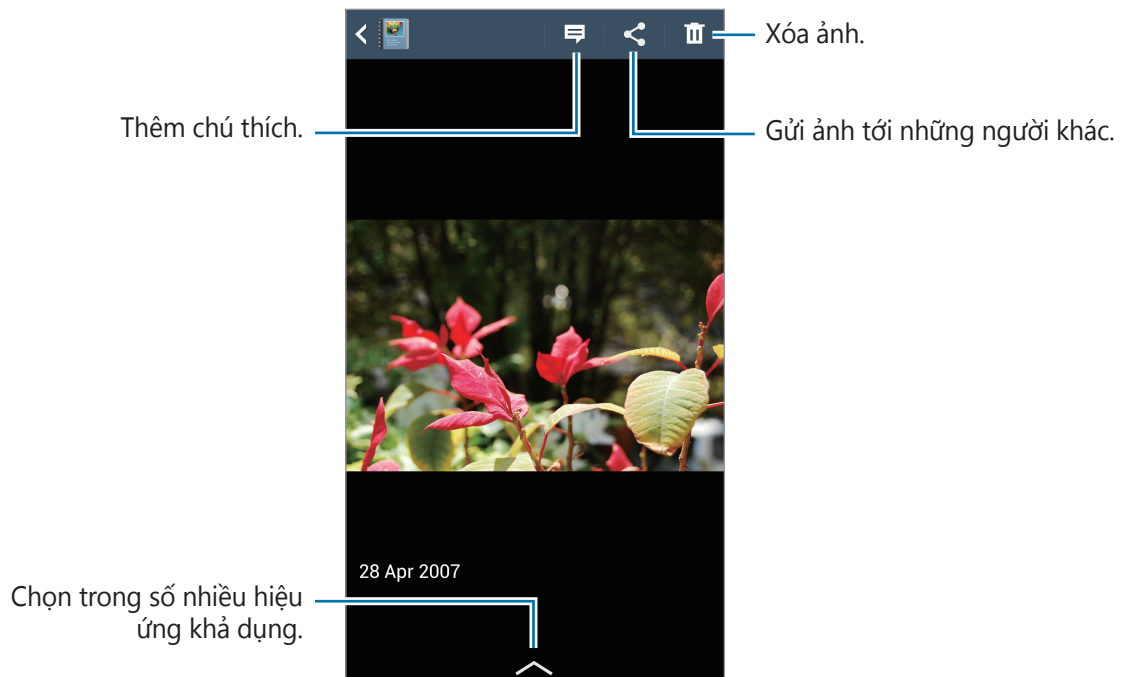

Chạm , sau đó sử dụng các chức năng sau:


- **Trình chiếu:** Bắt đầu trình chiếu hoặc thay đổi cài đặt trình chiếu.
- **Đặt làm bìa:** Đặt ảnh làm ảnh bìa album.
- **Xoay trái:** Xoay ảnh theo chiều ngược chiều kim đồng hồ.
- **Xoay phải:** Xoay ảnh theo chiều kim đồng hồ.

Tạo album bằng các ảnh được đề xuất


Khi bạn chụp nhiều ảnh ở một vị trí, thiết bị sẽ đề xuất tạo một album mới dựa trên vị trí đó. Tính năng này giúp bạn tạo các album ảnh một cách thuận tiện khi bạn có các sự kiện hàng ngày hoặc khi bạn đi du lịch.

Đặt thành phố nơi bạn sinh sống

Đặt thành phố nơi bạn sinh sống để thiết bị biết bạn ở nhà hay đi du lịch. Thiết bị đề xuất tạo các album sự kiện hoặc du lịch dựa trên vị trí của bạn. Ví dụ: khi chụp ảnh ở ngoài thành phố bạn sinh sống, thiết bị đề xuất tạo một album du lịch.

Chạm  → **Cài đặt** → **Thành phố của bạn**, chọn một phương pháp cài đặt, sau đó chạm **Lưu**.

Đặt số lượng ảnh tối thiểu


Chạm  → **Cài đặt**, sau đó kéo công tắc bên cạnh loại album trong mục **Các gợi ý** sang phải. Chọn loại album, sau đó đặt số lượng ảnh tối thiểu.

Khi bạn chụp các ảnh đáp ứng những tiêu chí mà bạn đã đặt, thiết bị sẽ đề xuất tạo một album.



Thiết bị sẽ đề xuất tạo album câu chuyện khi bạn vượt quá số lượng ảnh đã chỉ định trước trong một ngày.

Tạo album sự kiện hoặc album du lịch

Chạm vào  → **Từ các đề xuất**. Chọn một album, nhập tiêu đề cho album, sau đó chạm vào **Tạo album**.

Video

Sử dụng ứng dụng này để phát các file video.


Chạm vào **Video** trên màn hình Ứng dụng.




- Một số định dạng file không được hỗ trợ tùy theo phần mềm của thiết bị.
- Một số file có thể không phát đúng tùy thuộc vào cách chúng được mã hóa.

Phát video

Chọn một video để phát.

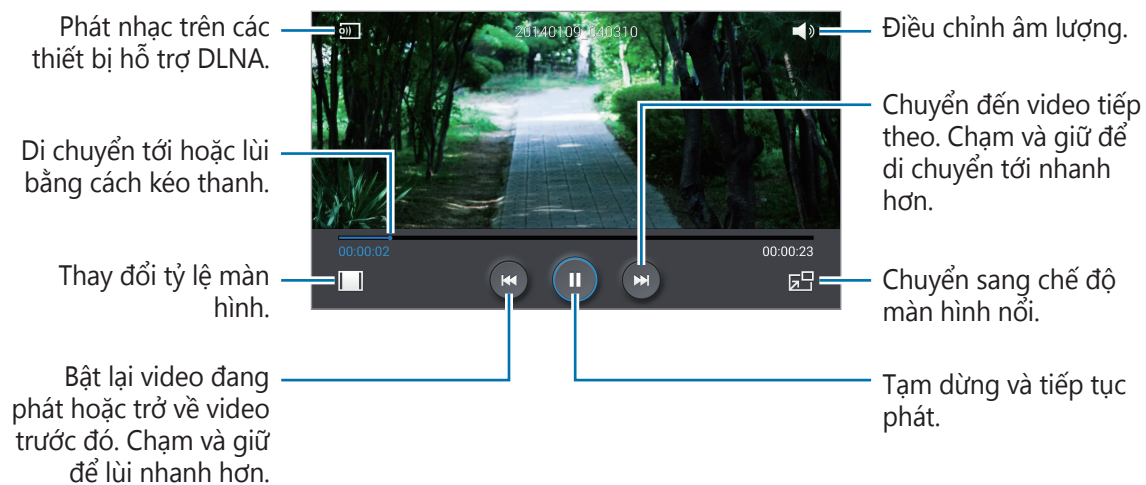


Để tùy chỉnh vị trí bảng điều khiển trong khi phát lại, chạm  → **Cài đặt** → **Bộ điều khiển mini**. Sau đó, kéo công tắc **Bộ điều khiển mini** sang phải và chọn tùy chọn để hiển thị bảng điều khiển.




Tính năng này chỉ khả dụng ở hướng ngang.


Xóa video

Chạm  → **Xóa**, chọn video, sau đó chạm **Xóa**.

Chia sẻ video

Chạm  → **Chia sẻ qua**, chọn video, chạm **H.tất**, sau đó chọn phương pháp chia sẻ.

Sử dụng cửa sổ Video

Sử dụng tính năng này khi muốn sử dụng các ứng dụng khác mà không cần đóng trình xem video. Trong khi xem video, chạm vào  sử dụng cửa sổ Video.

Tách hai ngón tay trên màn hình để phóng to cửa sổ hoặc chụm lại để thu nhỏ. Để di chuyển cửa sổ, kéo cửa sổ đến một vị trí khác.

Mua video

Cuộn màn hình sang trái hoặc phải, sau đó chọn một video.



Tính năng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

YouTube


Sử dụng ứng dụng này để xem video từ trang web YouTube.


Chạm vào **YouTube** trên màn hình Ứng dụng.



Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Xem video

Chạm vào , sau đó nhập từ khóa. Chọn một trong các kết quả tìm kiếm được hiển thị để xem video.

Chạm vào màn hình, chạm vào  và sau đó xoay thiết bị sang hướng ngang để hiển thị toàn màn hình.

Chia sẻ video

Chọn video để xem, chạm vào , sau đó chọn phương pháp chia sẻ.

Tải lên video

Chạm vào  → **Video tải lên** → , chọn video, nhập thông tin cho video, rồi chạm vào .




Tạp chí của bạn

Sử dụng ứng dụng này để tạo tạp chí xã hội của riêng bạn.

Trên Màn hình chính, trượt ngón tay của bạn lên từ cuối của màn hình.









Vào lần đầu tiên khi chạy Tạp chí của bạn, chạm **Tiếp**, đọc và đồng ý với các điều khoản và điều kiện, sau đó chạm **Bắt đầu**.

Để thiết lập tạp chí của bạn, chạm , sau đó đánh dấu vào danh mục. Chạm , chọn chủ đề mới, sau đó chạm .

Lướt sang trái hoặc phải để thay đổi danh mục, lướt lên hoặc xuống để lật trang tạp chí, sau đó chọn một bài viết để đọc.

Trong khi xem trang, chạm  để sử dụng các biểu tượng sau:

-  : Thực hiện cuộc gọi.
-  : Khởi chạy máy ảnh.
-  : Gửi tin nhắn.
-  : Khởi chạy ứng dụng tìm kiếm của Google.
-  : Mở trình duyệt web.
-  : Mở màn hình Ứng dụng.

Flipboard

Sử dụng ứng dụng này để truy cập tạp chí do bạn tự chọn.

Chạm vào **Flipboard** trên màn hình Ứng dụng.



Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Để bắt đầu Flipboard của bạn, chạm vào **Next** trên trang chào mừng, sau đó chạm vào **Done**.

Chọn một câu chuyện hay một chủ đề, bật qua các trang Flipboard, sau đó chọn một bài báo để đọc.

SketchBook for Galaxy

Sử dụng ứng dụng này để tạo nhanh khái niệm hoặc phác thảo ý tưởng của bạn cho một dự án.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm **SketchBook for Galaxy**.

Sử dụng các công cụ mỹ thuật để vẽ và sơn tác phẩm số của bạn. Ảnh được lưu trong **Bộ sưu tập**.

Để khởi động **SketchBook for Galaxy**, bạn cần tải về và cài đặt ứng dụng. Chạm **Cài đặt**, sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình.



- Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
- Bạn có thể phải trả thêm phí khi tải về ứng dụng này qua mạng di động. Để tránh phải trả thêm phí, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Cửa hàng ứng dụng và đa phương tiện

CH Play

Sử dụng ứng dụng này để mua và tải về các ứng dụng và trò chơi phù hợp với thiết bị. Chạm vào **CH Play** trên màn hình Ứng dụng.



Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Cài đặt ứng dụng

Duyệt các ứng dụng theo thể loại hoặc chạm vào  để tìm kiếm bằng từ khóa.


Chọn ứng dụng để xem thông tin. Để tải về, chạm vào **CÀI ĐẶT**. Nếu có ứng dụng có tính phí, chạm vào phần giá và thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất quá trình mua.



- Khi có phiên bản mới dành cho bất kỳ ứng dụng nào đã cài đặt, biểu tượng cập nhật sẽ xuất hiện trên cùng màn hình để báo cho bạn về bản cập nhật. Mở cửa sổ thông báo và chạm vào biểu tượng để cập nhật ứng dụng.
- Để cài đặt các ứng dụng đã tải về từ những nguồn khác, trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Cài đặt chung** → **Bảo mật** → **Không rõ nguồn gốc**.

Gỡ cài đặt ứng dụng

Gỡ bỏ các ứng dụng mua từ **CH Play**.

Chạm vào  → **Ứng dụng của bạn**, chọn ứng dụng để xóa trong danh sách các ứng dụng được cài đặt, sau đó chạm vào **GỠ CÀI ĐẶT**.

Samsung Hub

Sử dụng ứng dụng này để mua, thưởng thức và quản lý nội dung phương tiện số. Samsung Hub cũng quảng bá và đề xuất nội dung mà bạn có thể thích.

Chạm vào **Samsung Hub** trên màn hình Ứng dụng.



Các loại nội dung được cung cấp có thể khác nhau tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Mua nội dung đa phương tiện

Chọn thể loại dịch vụ, chọn nội dung đa phương tiện và sau đó hoàn tất quá trình mua hàng.

Quản lý nội dung trong thiết bị

Chọn thể loại dịch vụ, di chuyển sang trái và sau đó quản lý nội dung trong thiết bị.

Samsung Apps

Sử dụng ứng dụng này để mua và tải các ứng dụng chuyên dụng của Samsung. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập apps.samsung.com.


Chạm vào **Samsung Apps** trên màn hình Ứng dụng.



Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Cài đặt ứng dụng

Truy cập các ứng dụng theo thể loại. Chạm **THỂ LOẠI** để chọn một danh mục.

Để tìm kiếm một ứng dụng, chạm vào  ở trên cùng màn hình, sau đó nhập vào một từ khóa trong cửa sổ tìm kiếm.

Chọn ứng dụng để xem thông tin. Để tải về, chạm vào **Miễn phí**. Nếu có ứng dụng có tính phí, chạm vào phần giá và thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất quá trình mua.

Play Newsstand

Sử dụng ứng dụng này để đọc bài viết tin tức mới nhất.

Chạm vào **Play Newsstand** trên màn hình Ứng dụng.



Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Play Sách

Sử dụng ứng dụng này để đọc và tải về các file sách.

Chạm vào **Play Sách** trên màn hình Ứng dụng.



Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Play Movies

Sử dụng ứng dụng này để xem, tải về và thuê phim hoặc chương trình truyền hình.

Chạm vào **Play Movies** trên màn hình Ứng dụng.



Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Play Âm nhạc

Sử dụng ứng dụng này để nghe nhạc từ thiết bị hoặc nghe nhạc trực tiếp từ các dịch vụ điện toán đám mây của Google.

Chạm vào **Play Âm nhạc** trên màn hình Ứng dụng.



Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Chơi trò chơi

Sử dụng ứng dụng này để tải về và chơi trò chơi.

Chạm vào **Chơi trò chơi** trên màn hình Ứng dụng.



Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Tiện ích

S Note

Sử dụng ứng dụng này để tạo ghi chú bằng các file đa phương tiện và ghi âm giọng nói.



Chạm vào **S Note** trên màn hình Ứng dụng.


Tạo ghi chú

Khi chạy S Note lần đầu tiên, chạm vào **Bắt đầu** để đặt bìa mặc định và mẫu. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành cài đặt.

Soạn ghi chú

Tạo ghi chú với nội dung phong phú bằng cách thêm các file đa phương tiện hoặc ghi chú thoại.


Chạm vào  để viết hoặc vẽ trên màn hình hoặc chạm vào  để nhập văn bản bằng bàn phím.

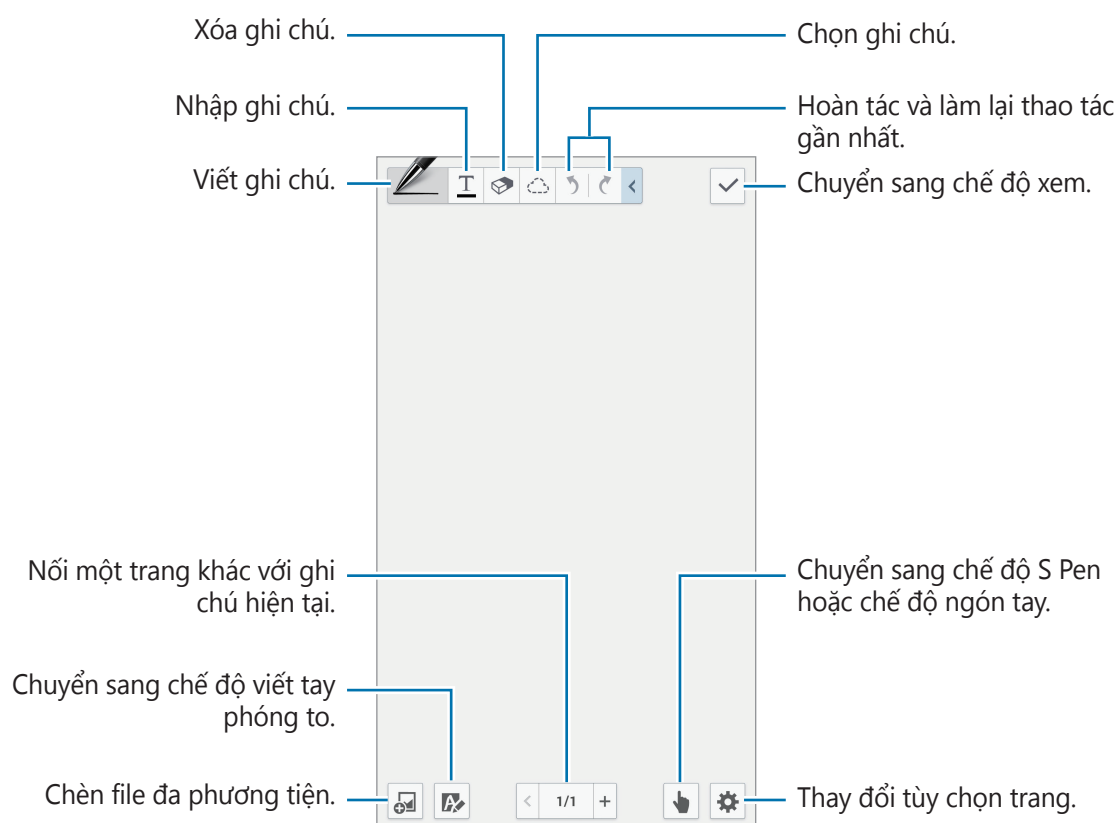


Khi sử dụng các mẫu có khung ảnh, chạm và giữ khung ảnh, sau đó chạm **Hình ảnh** hoặc **Chụp ảnh** để thêm ảnh.


Để xóa khung, chạm và giữ khung, sau đó chạm **Xóa**.


Khi viết ghi chú, chạm  một lần nữa để thay đổi kiểu bút, độ dày của nét bút hoặc màu bút.

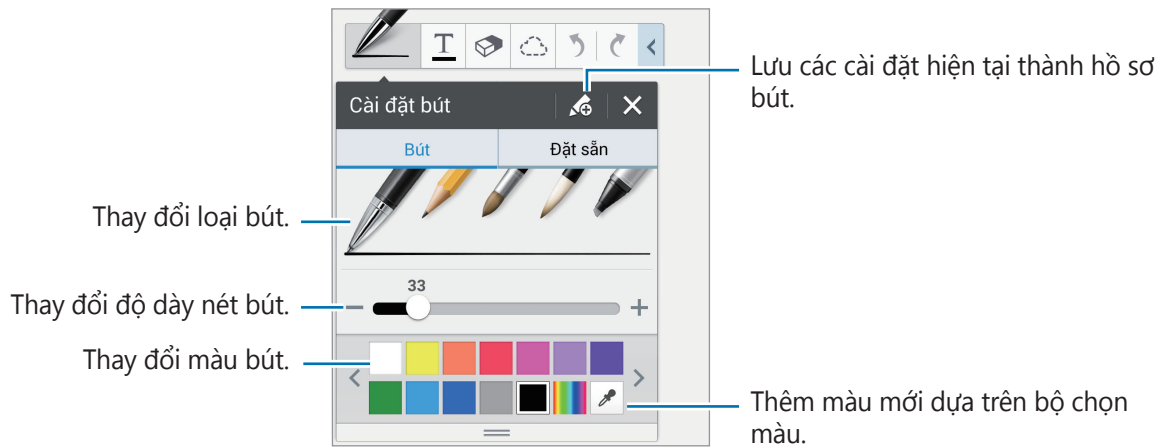



Để phóng to hoặc thu nhỏ màn hình, tách hai ngón tay ra hoặc chạm chúng lại.

Để thêm một trang mới, chạm  → **Thêm trang**.


Để xóa trang, chạm  → **Xóa trang**.

Để thêm tag vào trang, chạm  → **Sửa tag**.

Để thêm chỉ mục vào trang, chạm  → **Trang danh mục**.



Để thay đổi mẫu trang, chạm  → **Thêm mẫu**.

Để thay đổi nền của trang, chạm  → **Đổi nền**.

Để hiển thị lưới trên trang, chạm  → **Hiển thị lưới**.

Sử dụng công cụ xóa

Đường đã vẽ không được nhận biết dưới dạng một loạt chấm mà là những nét ngắn. Vì lý do này, bạn có thể chọn cả đường và xóa, di chuyển hoặc biến đổi đường. Tuy nhiên, bạn có thể vô tình xóa mất một phần của đường hoặc có thể không xóa được các đường trùng lặp hoặc các đường có nét dày khi sử dụng công cụ xóa.


Để giảm thiểu trường hợp xóa phải phần bạn không muốn xóa, điều chỉnh kích thước của công cụ xóa bằng cách chạm  → .

Để xóa ghi chú, chạm vào **Xóa tất cả**.




Kể cả với các công cụ xóa nhỏ hơn, bạn có thể không xóa được chính xác phần bạn muốn xóa.

Chỉnh sửa ghi chú viết tay

Chọn một ghi chú viết tay để cắt, di chuyển, thay đổi kích thước hoặc chuyển đổi. Khi viết nhanh hoặc vẽ ghi chú, chạm vào . Sau đó, chạm vào ghi chú hoặc vẽ một đường xung quanh để chọn và chỉnh sửa ghi chú.

Để di chuyển ghi chú đến vị trí khác, hãy chọn ghi chú, rồi kéo ghi chú đó đến vị trí mới.

Để thay đổi kích thước ghi chú, hãy chọn ghi chú, rồi kéo phím điều khiển của khung.

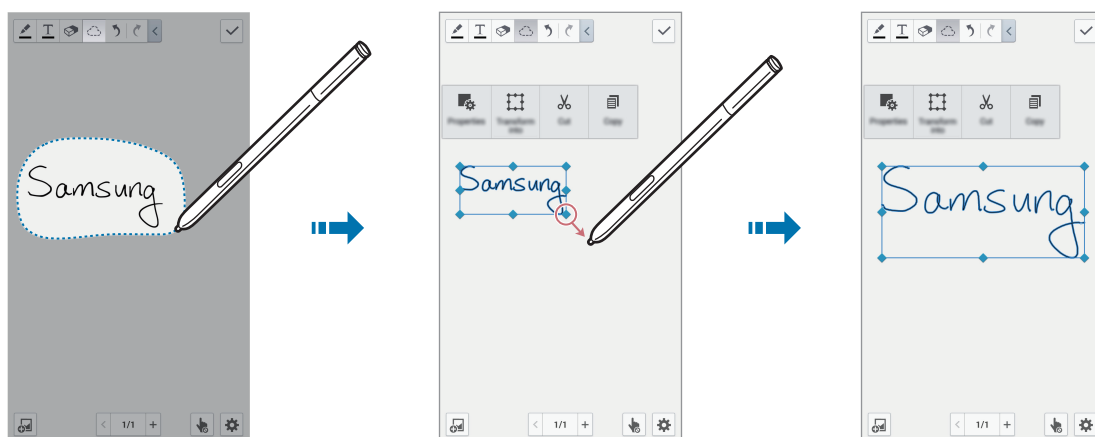


Với ghi chú viết tay được chọn, sử dụng các tùy chọn sau:


- **Thuộc tính:** Thay đổi các thuộc tính của ghi chú như bố cục, kích thước, màu sắc hoặc độ đậm.
- **Chuyển đổi sang:** Chuyển đổi hình vẽ hoặc ghi chú viết tay thành hình vẽ hoặc hình chú có tổ chức tốt.
- **Cắt:** Cắt ghi chú. Để dán ghi chú vào một vị trí khác, hãy chạm và giữ vị trí, rồi chạm vào **Dán**.
- **Chép:** Sao chép ghi chú. Để dán ghi chú vào một vị trí khác, hãy chạm và giữ vị trí, rồi chạm vào **Dán**.
- **Xóa:** Xóa ghi chú.

Chèn các file đa phương tiện

Chạm  để chèn hình ảnh, video, ghi chú thoại và các nội dung khác.

Chèn phác thảo ý tưởng

Chạm  → **Phác họa ý tưởng**, sau đó viết từ khóa hoặc chọn danh mục để tìm kiếm hình ảnh.



Để thêm các bản phác thảo của riêng bạn vào danh sách, chạm , sau đó vẽ hình trong bảng phác thảo.


Chèn hình ảnh hoặc video kèm theo khung


Chạm  → **Hình ảnh** hoặc **Video** → **Khung ảnh** hoặc **Quay video trên bức vẽ**.

Kéo khung vào ghi chú, rồi chạm vào bên trong khung bằng S Pen hoặc ngón tay của bạn để chụp ảnh hoặc quay video.

Chèn thông tin bản đồ

Chạm  → **Bản đồ**, cuộn qua bản đồ hoặc chạm  để tìm kiếm địa điểm, sau đó chạm **Chụp**.

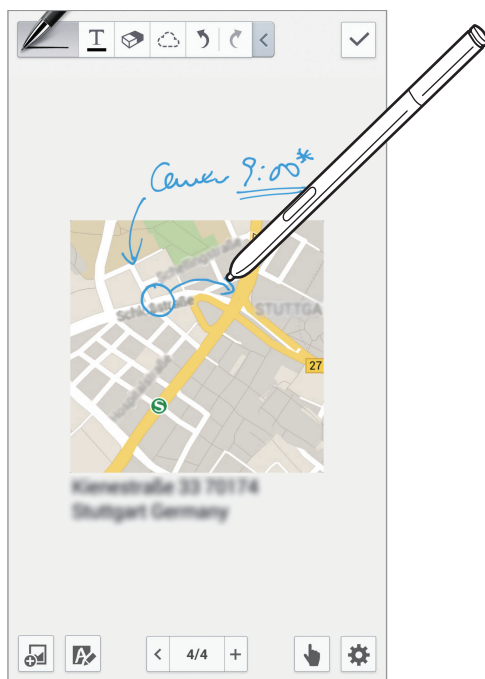

- Để xem vị trí ở chế độ toàn màn hình, chạm và giữ bản đồ, sau đó chạm **Mở bản đồ**.
- Để chia sẻ thông tin bản đồ với những người khác, chạm  → **Chia sẻ qua** và chọn một phương pháp chia sẻ.




Tạo và quản lý biểu đồ


Tạo bảng

Chạm  → **Biểu đồ đơn giản** → **Bảng**, đặt số hàng và cột cho bảng, sau đó chạm **H.tất**.




- Để nhập dữ liệu vào bảng, chạm một ô trong bảng.
- Để thêm hoặc xóa cột, chạm  → **Thêm bộ dữ liệu** hoặc **Xóa bộ dữ liệu**.
- Để thêm hoặc xóa hàng, chạm  → **Thêm khoản mục** hoặc **Xóa mục**.

Tạo biểu đồ

Để tạo biểu đồ, chạm  → **Biểu đồ đơn giản**, sau đó chọn loại biểu đồ. Sau đó, vẽ các cột, đường hoặc đường phân chia trên biểu đồ.



Để tạo biểu đồ từ dữ liệu trong bảng, chạm và giữ bảng, chạm **Sửa biểu đồ** → , sau đó chọn loại biểu đồ.

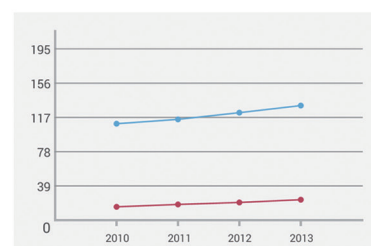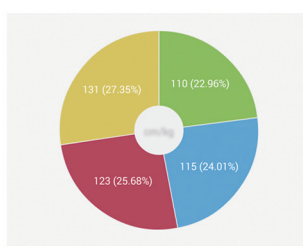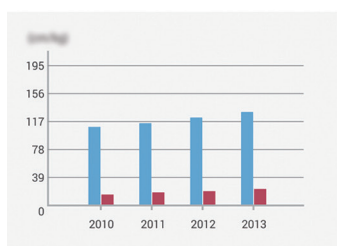	Tháng	Tháng
2010	110	15
2011	115	18
2012	123	20
2013	131	23



Chỉnh sửa biểu đồ

Để chỉnh sửa biểu đồ, chạm và giữ biểu đồ hoặc bảng, chạm **Sửa biểu đồ**, sau đó sử dụng các tùy chọn sau:

- Chạm  ở phía trên cùng bên trái màn hình để thay đổi loại biểu đồ.
- Chạm vào mục, chạm vào  và sau đó chỉnh sửa giá trị.



Các tùy chọn khả dụng có thể khác nhau tùy theo loại biểu đồ.


Xem trang ghi chú

Khi xem trang, chạm  để sử dụng các tùy chọn sau:

- **Xóa:** Xóa trang.
- **Chia sẻ qua:** Gửi trang cho những người khác.
- **Xuất:** Xuất trang dưới dạng file hình ảnh hoặc file PDF.
- **Chỉnh sửa trang:** Thay đổi bố cục của trang hoặc nhập trang từ các ghi chú khác.
- **Sửa tag:** Thêm tag vào trang.
- **Trang danh mục:** Thêm chỉ mục vào trang.
- **Thêm vào màn hình chờ:** Thêm phím tắt vào trang trên màn hình chính.
- **In:** In hình ảnh bằng cách kết nối thiết bị với máy in. Một số máy in có thể không tương thích với thiết bị.
- **Lưu thành:** Lưu trang bằng tên khác.
- **Chọn làm:** Đặt trang làm hình nền hoặc ảnh danh bạ.

Xem bản xem trước trang

Kéo ghi chú xuống để xem trước các trang phía trên ghi chú.

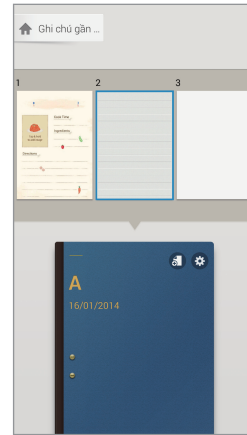

Chạm  trên bìa ghi chú để truy cập các tùy chọn sau:

- **Xóa:** Xóa ghi chú.
- **Chia sẻ qua:** Chia sẻ ghi chú với những người khác.
- **Xuất:** Xuất ghi chú dưới dạng file hình ảnh hoặc file PDF.
- **Đổi tên:** Đổi tên ghi chú.
- **Chỉnh sửa bìa:** Thay đổi bìa ghi chú.
- **Thêm vào Yêu thích:** Thêm ghi chú vào danh sách yêu thích.
- **Khóa:** Khóa ghi chú để người khác không thể xem.
- **Thêm vào màn hình chờ:** Thêm phím tắt tới ghi chú trên màn hình chính.

Tìm kiếm ghi chú

Sử dụng tính năng này để tìm kiếm ghi chú bằng cách nhập các tiêu chí tìm kiếm, chẳng hạn như tên, thẻ, văn bản hoặc các từ viết tay.


Chạm , chạm vào ô tìm kiếm ở đầu màn hình, sau đó nhập các tiêu chí tìm kiếm.








Action Memo

Sử dụng ứng dụng này để soạn ghi chú viết tay và nhanh chóng thực hiện một trong các tính năng hữu ích được cung cấp với Action Memo.


Chạm vào **Action Memo** trên màn hình Ứng dụng. Hoặc, chạm vào **Action Memo** trên lệnh không chạm.

Soạn bản ghi nhớ

Chạm vào , soạn ghi chú, sau đó chạm vào . Khi menu của các chức năng xuất hiện, chọn một chức năng để sử dụng thông tin trên ghi chú bạn soạn.

-  : Thực hiện cuộc gọi.
-  : Tạo một danh bạ.
-  : Gửi tin nhắn.
-  : Gửi một email.
-  : Tìm kiếm trên Internet.
-  : Tìm kiếm một vị trí.
-  : Tạo một nhiệm vụ.


Nếu bạn muốn sử dụng thông tin cụ thể từ ghi chú, chạm để bỏ chọn ghi chú và kéo vòng tròn xung quanh thông tin đó.

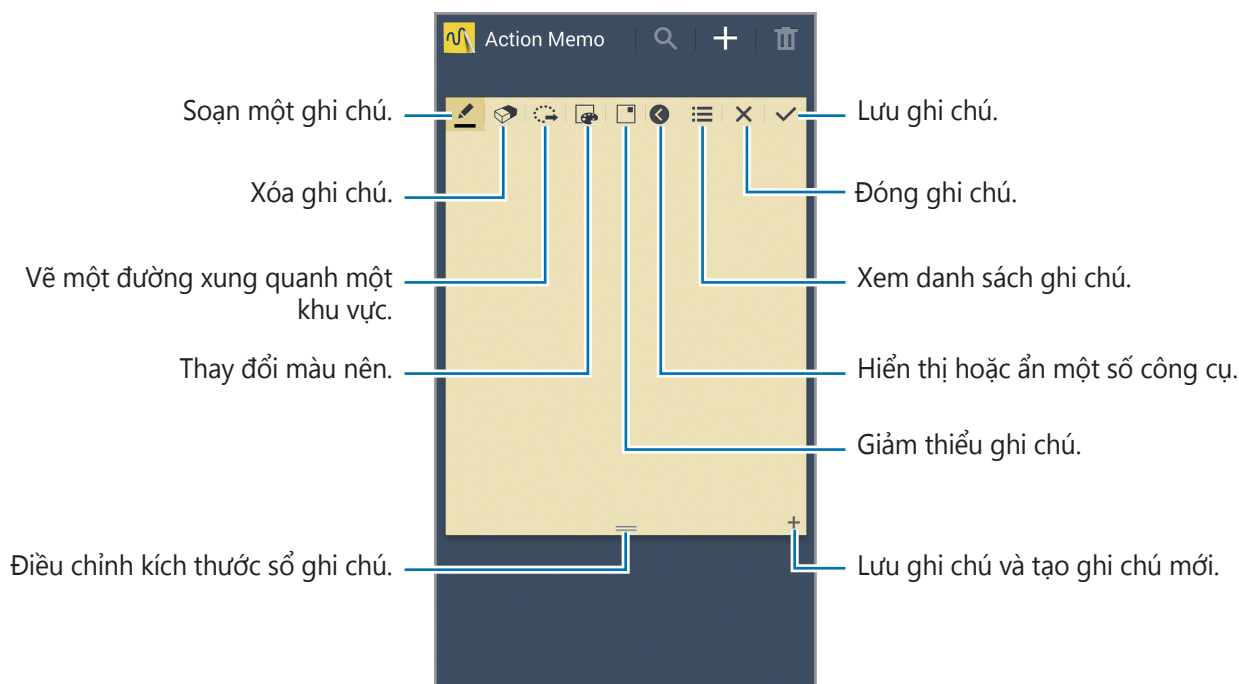



Duyệt bản ghi nhớ


Duyệt ảnh thu nhỏ của ghi nhớ bằng cách cuộn lên hoặc xuống.

Để chỉnh sửa ghi nhớ, hãy chạm vào ghi nhớ.

Để tìm kiếm ghi nhớ, chạm vào .

Để xóa ghi chú, chạm vào .

Để gửi ghi chú cho người khác, chạm vào  → **Chia sẻ qua**.

Để thay đổi chế độ xem, chạm vào  → **Xem**.


Để truy cập thông tin trợ giúp cho action memo, chạm vào  → **Trợ giúp**.

S Planner

Sử dụng ứng dụng này để quản lý sự kiện và nhiệm vụ.

Chạm vào **S Planner** trên màn hình Ứng dụng.

Tạo sự kiện hoặc nhiệm vụ


Chạm vào , sau đó sử dụng một trong các phương pháp sau đây:


- **Thêm sự kiện:** Nhập sự kiện với cài đặt lặp lại tùy chọn.
- **Thêm nhiệm vụ:** Nhập nhiệm vụ với cài đặt ưu tiên tùy chọn.

Để thêm sự kiện hoặc nhiệm vụ nhanh hơn, chạm vào một ngày để chọn và chạm lần nữa.




Nhập tiêu đề và xác định lịch sẽ sử dụng hoặc đồng bộ. Sau đó chạm vào **Sửa chi tiết sự kiện** hoặc **Sửa chi tiết nhiệm vụ** để thêm chi tiết như: mức độ lặp lại của sự kiện, thời điểm nhắc nhở hoặc địa điểm diễn ra.


Mời những người khác đến sự kiện này bằng cách gửi tin nhắn hoặc Email. Nhập số điện thoại hoặc địa chỉ Email cho trường **Người tham dự** hoặc chạm vào  để mở danh sách danh bạ.

Đính kèm bản đồ hiển thị vị trí của sự kiện. Nhập vị trí vào cửa sổ **Vị trí**, chạm vào  cạnh cửa sổ, sau đó xác định vị trí chính xác bằng cách chạm và giữ trên bản đồ vừa xuất hiện.

Đồng bộ với Lịch Google

Trên màn hình Ứng dụng, chạm **Cài đặt** → **Cài đặt chung** → **Tài khoản** → **Google** trong **Các tài khoản** → tài khoản Google, đánh dấu chọn **Đồng bộ Lịch**, sau đó chạm **Đồng bộ ngay**.

Để đồng bộ thủ công để cập nhật, trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **S Planner** →  → **Đồng bộ**.

Để hiển thị các sự kiện hoặc tác vụ được đồng bộ, chạm  → **Lịch**, sau đó đánh dấu chọn tài khoản Google.


Viết tay trên chế độ xem Tháng

Trên màn hình chế độ xem tháng, chạm  để bật tính năng này. Tính năng này chỉ khả dụng ở chế độ xem tháng và trong chế độ đọc.

Thay đổi kiểu xem


Chọn một trong số các loại lịch khác nhau bao gồm năm, tháng, tuần và những dữ liệu khác ở phía bên phải của màn hình.

Tìm kiếm sự kiện hoặc nhiệm vụ


Chạm vào  → **Tìm kiếm**, sau đó nhập một từ khóa để tìm kiếm.

Để xem các sự kiện của ngày hôm nay, chạm vào **Hôm nay** ở phía trên màn hình.

Xóa sự kiện hoặc nhiệm vụ

Chọn một sự kiện hoặc nhiệm vụ, sau đó chạm  → **Xóa** → **OK**.

Chia sẻ sự kiện hoặc nhiệm vụ

Chọn sự kiện hoặc tác vụ, chạm , sau đó chọn một phương pháp chia sẻ.

Drive

Sử dụng ứng dụng này để tạo và chỉnh sửa tài liệu và chia sẻ tài liệu cho người khác qua lưu trữ Google Drive. Khi bạn tạo tài liệu hoặc tải file lên Google Drive, thiết bị của bạn sẽ tự động đồng bộ với Server web và bất kỳ máy tính nào khác có cài đặt Google Drive. Truy cập file của bạn mà không cần chuyển hoặc tải xuống.

Chạm vào **Drive** trên màn hình Ứng dụng.



Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Dropbox



Sử dụng ứng dụng này để lưu và chia sẻ file với người khác thông qua kho lưu trữ đám mây Dropbox. Khi bạn lưu file vào Dropbox, thiết bị sẽ tự động đồng bộ với Server trên web và bất kỳ máy vi tính nào khác có cài đặt Dropbox.



Chạm vào **Dropbox** trên màn hình Ứng dụng.





Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Khi lần đầu chạy Dropbox, chạm vào **Start** để kích hoạt. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành cài đặt.

Khi Dropbox được kích hoạt, chạm vào **Turn on máy ảnh Upload** để tải tự động ảnh và video được chụp và quay bằng máy ảnh thiết bị lên Dropbox. Để xem các bức ảnh hoặc video đã tải lên, chạm vào . Để chia sẻ hoặc xóa các file hoặc tạo album, chạm vào , sau đó chọn các file.

Để tải các file lên Dropbox, chạm vào  →  → **Upload here** → **Photos or videos** hoặc **Other files**. Để mở các tập tin trong Dropbox, chọn một tập tin.

Trong khi xem ảnh hoặc video, chạm vào  để thêm vào danh sách yêu thích. Để mở các tập tin trong danh sách yêu thích, chạm vào .

Cloud

Sử dụng ứng dụng này để đồng bộ các file hoặc sao lưu các thiết lập và dữ liệu của ứng dụng với tài khoản Samsung hoặc Dropbox.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Cài đặt chung** → **Cloud**.



Tính năng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Đồng bộ với tài khoản Samsung

Chạm vào tài khoản Samsung của bạn hoặc **Cài đặt đồng bộ** để đồng bộ các file.

Sao lưu hoặc khôi phục dữ liệu

Chạm **Sao lưu** để sao lưu hoặc chạm **Khôi phục** để khôi phục dữ liệu bằng tài khoản Samsung của bạn.

Đồng bộ với Dropbox


Chạm vào **Liên kết tài khoản Dropbox**, sau đó nhập vào tài khoản Dropbox. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành cài đặt.

Một khi đã đăng nhập, chạm vào **Allow** và thiết bị sẽ tự động đồng bộ các file với Dropbox bất cứ khi nào bạn có thay đổi.

Đồng hồ

Sử dụng ứng dụng này để đặt báo chuông, kiểm tra thời gian của nhiều thành phố lớn trên thế giới, đo thời lượng sự kiện hoặc đặt hẹn giờ.

Chạm vào **Đồng hồ** trên màn hình Ứng dụng.

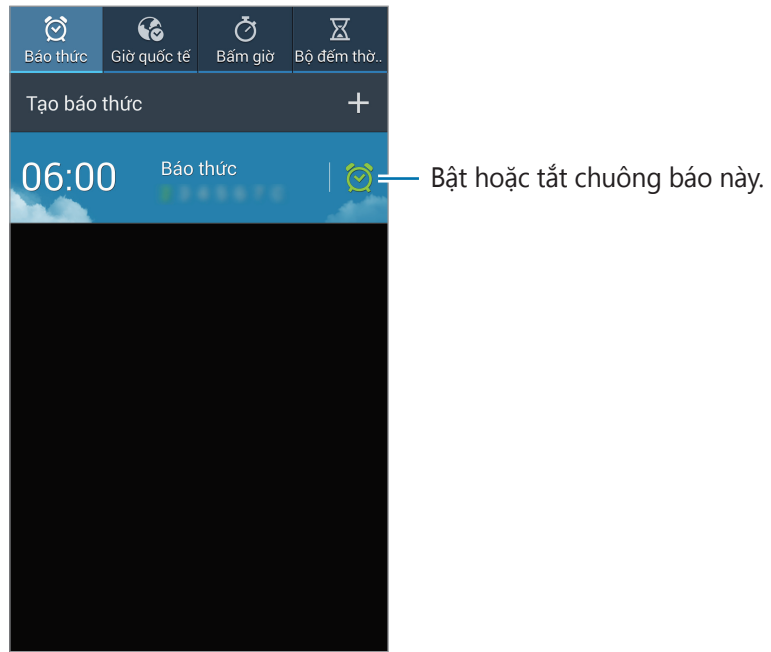



Báo chuông

Cài đặt báo chuông

Chạm vào **Tạo báo chuông**, cài đặt thời gian báo chuông, chọn ngày lặp lại báo chuông, sau đó chạm vào **Lưu**. Bạn cũng có thể đặt báo chuông bằng cách dùng S Pen để viết số.

- **Báo chuông theo vị trí:** Đặt vị trí. Chuông báo sẽ kêu khi bạn đang ở trong vị trí đó.
- **Đợt tí:** Đặt một khoảng thời gian và số lần chuông báo lặp lại sau thời gian đã đặt sẵn.
- **Báo thông minh:** Đặt một thời điểm để chuông báo tắt trước thời gian đã đặt sẵn.

Ngừng báo chuông

Kéo  ra khỏi vòng tròn lớn để tắt chuông báo. Kéo  ra khỏi vòng tròn lớn để lặp lại báo chuông sau một khoảng thời gian định trước.

Xóa báo chuông

Chạm và giữ chuông báo, sau đó chạm vào **Xóa**.

Giờ quốc tế

Tạo đồng hồ

Chạm vào **Thêm thành phố**, sau đó nhập tên thành phố hoặc chọn một thành phố từ danh sách các thành phố.

Để áp dụng giờ mùa hè, chạm và giữ đồng hồ, sau đó chạm vào **Cài đặt DST**.

Xóa đồng hồ

Chạm và giữ đồng hồ, sau đó chạm vào **Xóa**.

Bấm giờ

Chạm vào **Bắt đầu** để đếm thời gian một sự kiện. Chạm vào **Bấm** để ghi số vòng.

Chạm vào **Xóa** để xóa thời gian một vòng đã ghi.

Bộ đếm thời gian


Thiết lập thời gian, sau đó chạm vào **Bắt đầu**.

Kéo  ra ngoài vòng tròn lớn để ngắt chuông.

Máy tính

Sử dụng ứng dụng này để thực hiện các phép tính đơn giản hoặc phức tạp.

Chạm vào **Máy tính** trên màn hình Ứng dụng.

Xoay thiết bị sang kiểu xem ngang để sử dụng máy tính khoa học. Nếu đã tắt tính năng **Xoay màn hình**, chạm vào  → **Máy tính khoa học**.

Để xem lịch sử tính toán, chạm vào  để ẩn bàn phím.

Để xóa lịch sử, chạm vào  → **Xóa lịch sử**.

Cài đặt máy tính để tiện sử dụng bằng một tay, chạm vào  → **Bật thao tác một tay**.


S Health

Sử dụng ứng dụng này để theo dõi sức khỏe của bạn bằng cách quản lý lượng calo nạp vào hoặc bị tiêu hao.

Chạm vào **S Health** trên màn hình Ứng dụng.

Bắt đầu sử dụng S Health

Khi mở ứng dụng này lần đầu tiên, làm theo các hướng dẫn trên màn hình, sau đó nhập số liệu thống kê thể chất của bạn để hoàn tất quá trình thiết lập. Khi đó, màn hình menu S Health xuất hiện trên màn hình.

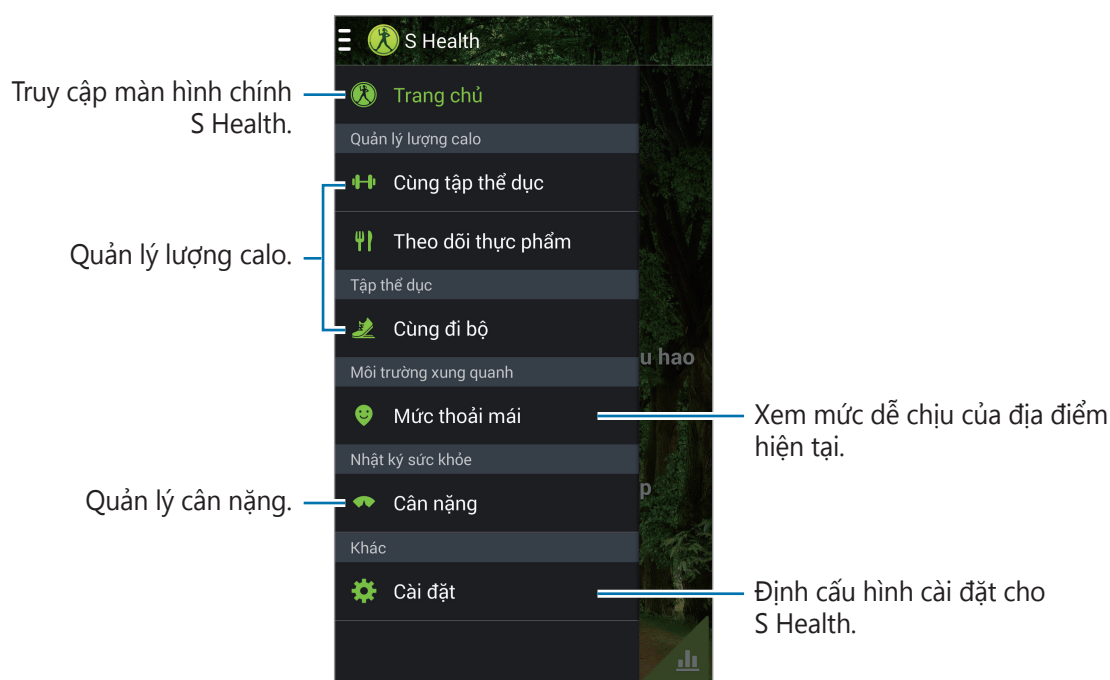

Để chỉnh sửa hồ sơ, chạm **Cài đặt** → **Sửa thông tin**.




Dựa trên thống kê vật lý của bạn, thiết bị tính toán tỉ lệ trao đổi chất cơ bản (BMR) của bạn và đề xuất lượng calo nạp vào hàng ngày. Khuyến cáo nào có thể không chính xác cho mọi độ tuổi, cấu tạo cơ thể hoặc nhu cầu dinh dưỡng.

Kiểm tra thông tin sức khỏe của bạn

Xem thông tin của bạn trên màn hình chính của S Health.

Trên màn hình menu S Health, chạm **Trang chủ**.

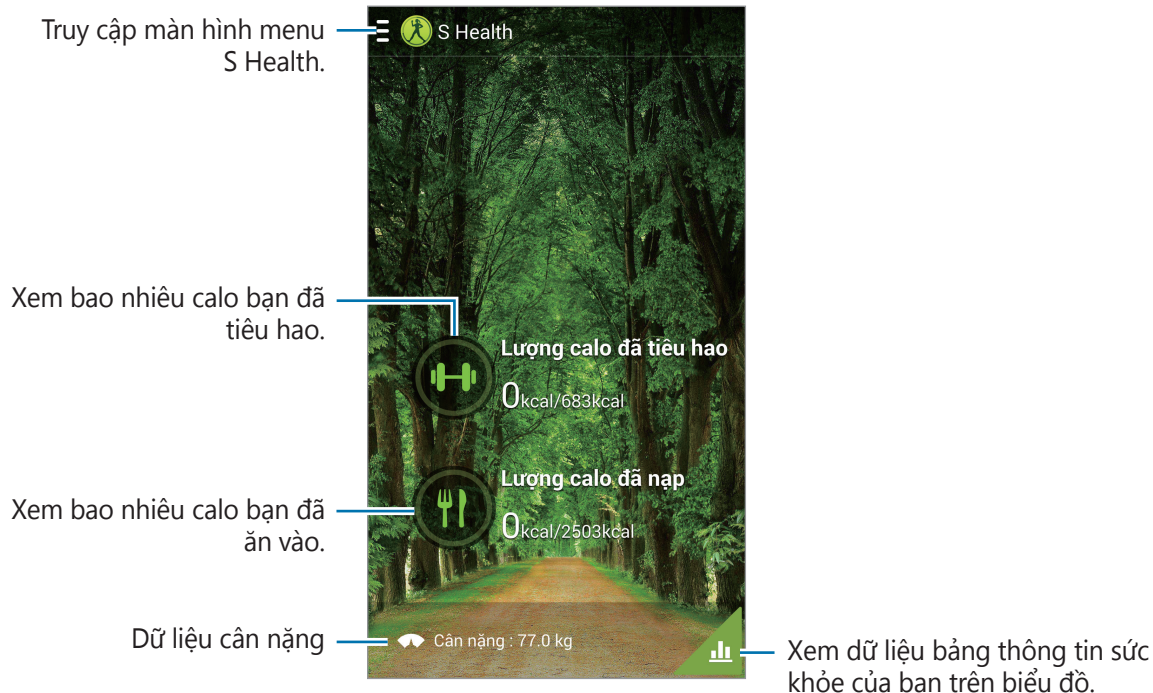


Để nhập lượng calo đã bị tiêu hao, chạm **Lượng calo đã tiêu hao**.


Để nhập lượng calo đã nạp, chạm **Lượng calo đã nạp**.

Sử dụng tính năng Cùng tập thể dục

Đặt mục tiêu tập luyện và theo dõi lượng calo tiêu hao của bạn.

Trên màn hình chính S Health, chạm  → **Cùng tập thể dục**.

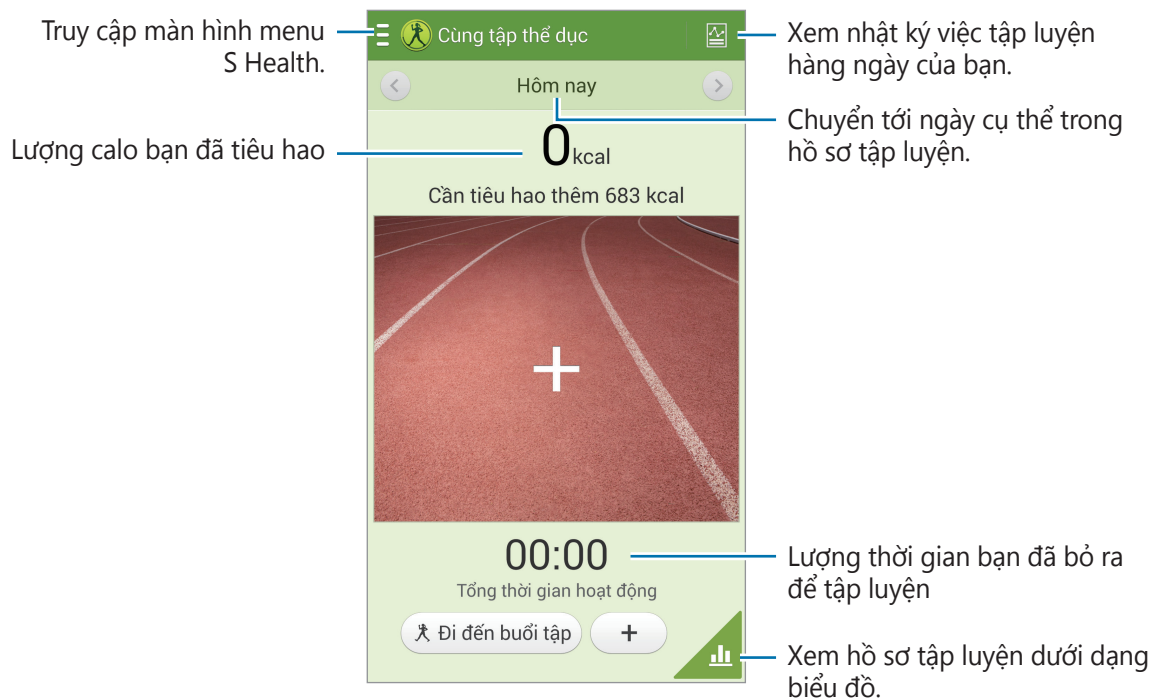


Chạm vào  để ghi lại bài tập thể dục bạn đã hoàn thành. Chọn một loại bài tập thể dục, ghi thời gian và sau đó chạm **Xong**.

Chạm vào  và sử dụng các chức năng sau:

- **Đặt mục tiêu:** Thay đổi mục tiêu đốt cháy calo hàng ngày của bạn.
- **Chia sẻ qua:** Gửi trang hiện tại cho những người khác.
- **Đặt lại:** Đặt lại dữ liệu bài tập thể dục hàng ngày.
- **In:** In trang hiện tại bằng cách kết nối thiết bị với máy in. Một số máy in có thể không tương thích với thiết bị.
- **Trợ giúp:** Truy cập thông tin trợ giúp về sử dụng S Health.


Để đặt mục tiêu bài tập thể dục và bắt đầu luyện tập, chạm vào **Đi đến buổi tập**. Đặt chi tiết, chẳng hạn như loại hoặc mục tiêu bài tập thể dục, sau đó chạm **Bắt đầu**.

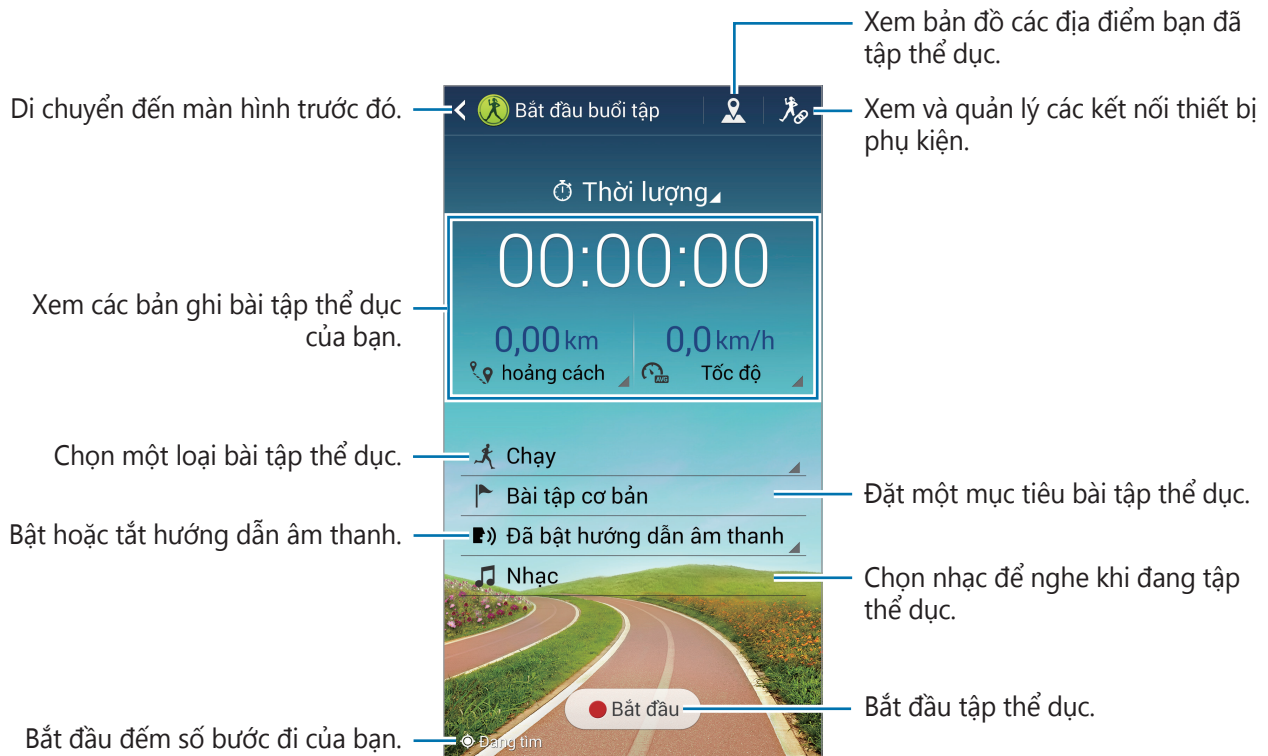

Sử dụng tính năng theo dõi thực phẩm

Đặt mục tiêu calo và ghi lại lượng calo bạn nạp hàng ngày.

Trên màn hình chính S Health, chạm  → **Theo dõi thực phẩm**.

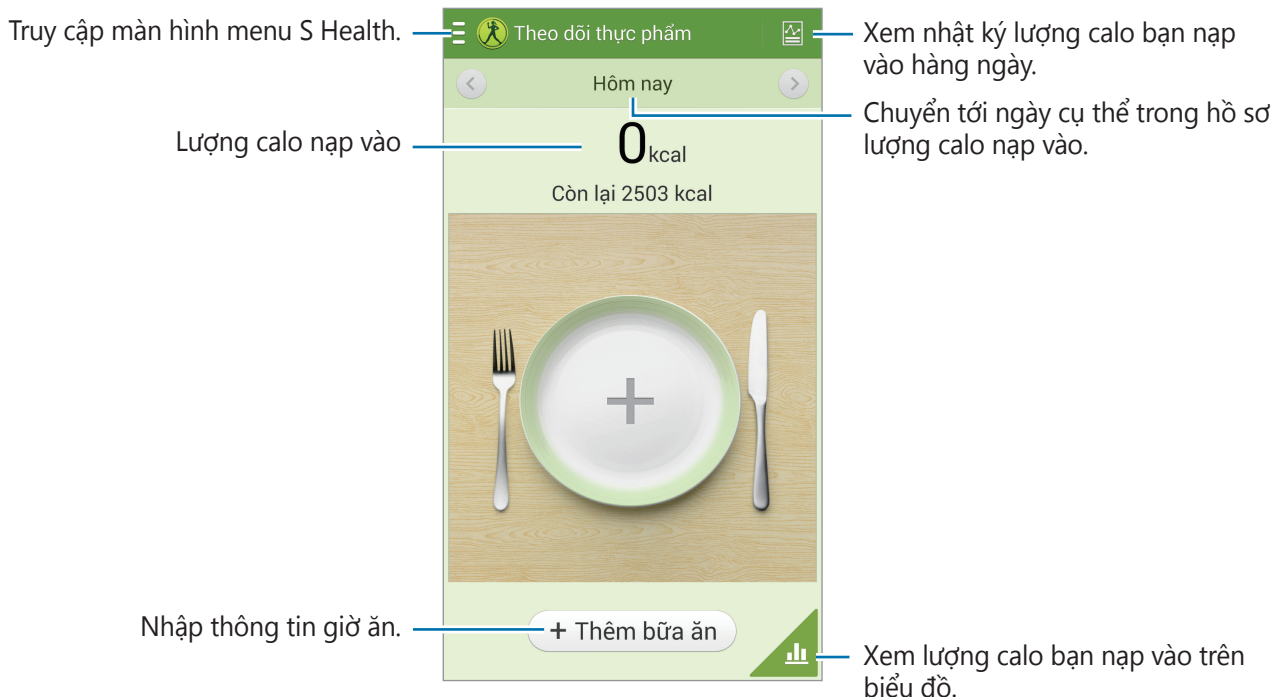


Chạm **Thêm bữa ăn** để nhập lượng calo nạp vào. Nhập thông tin giờ ăn, sau đó chạm **Lưu**.

Chạm vào  và sử dụng các chức năng sau:


- **Đặt mục tiêu:** Thay đổi mục tiêu nạp calo hàng ngày của bạn.
- **Chia sẻ qua:** Gửi trang hiện tại cho những người khác.
- **Đặt lại:** Đặt lại dữ liệu nạp calo hàng ngày.
- **In:** In trang hiện tại bằng cách kết nối thiết bị với máy in. Một số máy in có thể không tương thích với thiết bị.
- **Trợ giúp:** Truy cập thông tin trợ giúp về sử dụng S Health.

Sử dụng tính năng cùng đi bộ

Đặt số bước đi mục tiêu và theo dõi số bước đi hàng ngày của bạn và lượng calo bị tiêu hao. Trên màn hình chính S Health, chạm  → **Cùng đi bộ**.



Chạm **Bắt đầu** để đếm số bước đi của bạn. Chạm **Tạm dừng** để lưu hồ sơ.

Chạm vào  và sử dụng các chức năng sau:

- **Đặt mục tiêu:** Thay đổi số lượng các bước mục tiêu.
- **Tổng số bước:** Xem số lượng các bước bạn đã thực hiện.
- **Chia sẻ qua:** Gửi trang hiện tại cho những người khác.
- **Đặt lại số bước hàng ngày:** Đặt lại số bước hàng ngày.
- **In:** In trang hiện tại bằng cách kết nối thiết bị với máy in. Một số máy in có thể không tương thích với thiết bị.
- **Trợ giúp:** Truy cập thông tin trợ giúp về sử dụng S Health.





- Bạn có thể thấy một độ trễ ngắn trong khi cùng đi bộ giám sát các bước của bạn và sau đó hiển thị số bước chân của bạn.
- Nếu bạn sử dụng cùng đi bộ trong khi đi bằng xe hơi hoặc tàu lửa, rung động có thể ảnh hưởng đến số bước chân của bạn.

Kiểm tra mức thoải mái của địa điểm hiện tại

Xem nhiệt độ và độ ẩm của địa điểm và so sánh mức thoải mái với các điều kiện đặt trước.

Trên màn hình chính S Health, chạm  → **Mức thoải mái**.

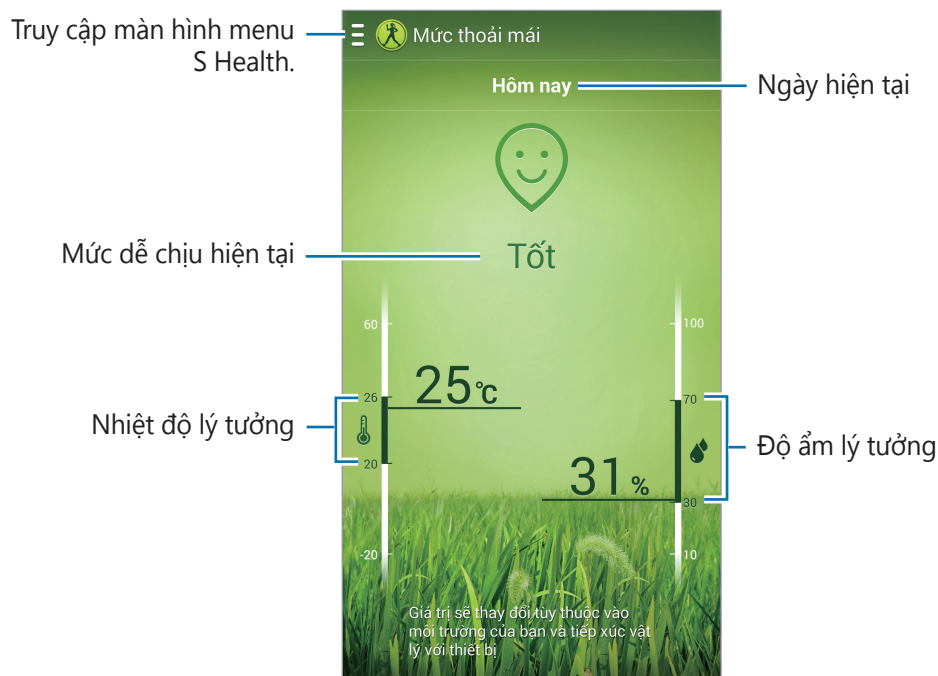

Chạm vào  và sử dụng các chức năng sau:

- **Chia sẻ qua:** Gửi trang hiện tại cho những người khác.
- **Điều chỉnh phạm vi thoải mái:** Thay đổi phạm vi nhiệt độ hoặc độ ẩm lý tưởng.
- **In:** In trang hiện tại bằng cách kết nối thiết bị với máy in. Một số máy in có thể không tương thích với thiết bị.
- **Trợ giúp:** Truy cập thông tin trợ giúp về sử dụng S Health.




- Đo nhiệt độ và độ ẩm trong một môi trường trong nhà ổn định.
- Nhiệt độ và độ ẩm có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường xung quanh, nhiệt độ thiết bị hoặc tiếp xúc vật lý của bạn với thiết bị.
- Các lần đo có thể mất một thời gian nếu có sự thay đổi đột ngột về nhiệt độ hay độ ẩm.
- Để có số đo chính xác, sử dụng một nhiệt ẩm kế.


Quản lý cân nặng


Ghi lại các thay đổi trong cân nặng của bạn và quản lý dữ liệu cân nặng.

Trên màn hình chính S Health, chạm  → **Cân nặng**.

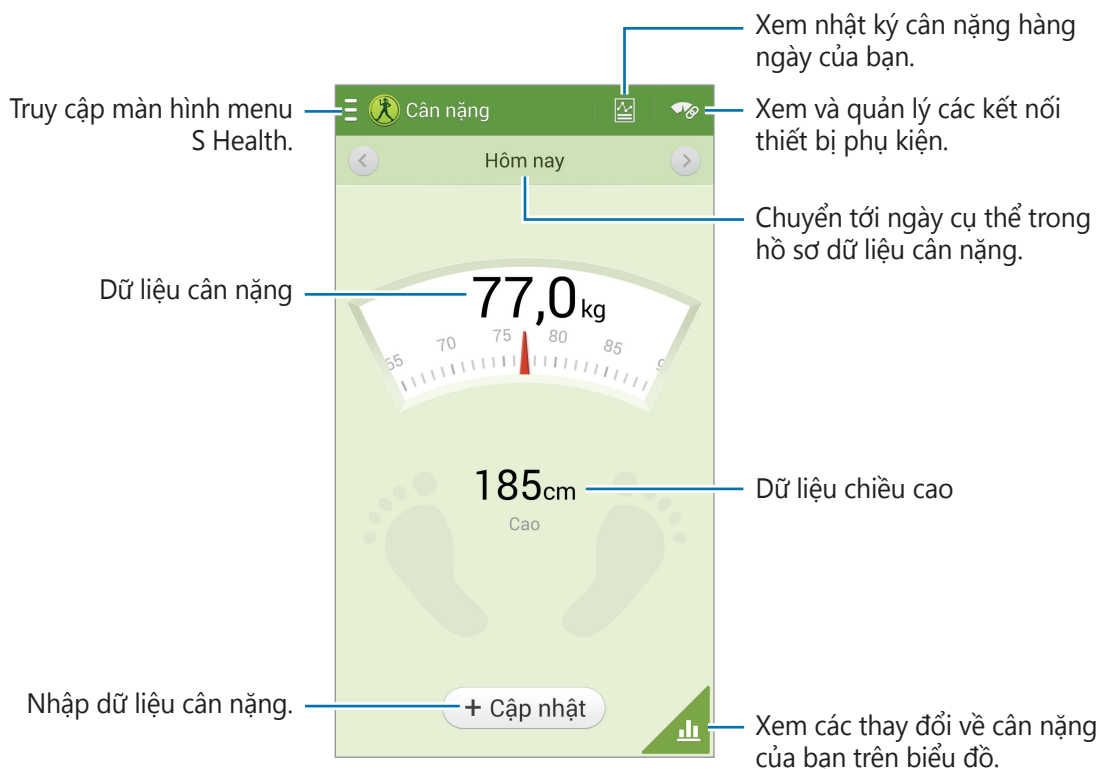

Chạm **Cập nhật** để nhập dữ liệu cân nặng. Nhập giá trị, sau đó chạm **Xong**. Bất cứ khi nào bạn thay đổi dữ liệu cân nặng, thiết bị sẽ áp dụng dữ liệu đó cho hồ sơ của bạn.

Bạn có thể kết nối thiết bị đo lường và ghi lại cân nặng của bạn. Chạm  → **Đồ**, chọn một thiết bị đo lường, sau đó làm theo các hướng dẫn trên màn hình để kết nối thiết bị đo lường.

Chạm vào  và sử dụng các chức năng sau:

- **Đặt mục tiêu:** Thay đổi cân nặng mục tiêu.
- **Chia sẻ qua:** Gửi trang hiện tại cho những người khác.
- **Đặt lại:** Đặt lại dữ liệu cân nặng hàng ngày.
- **In:** In trang hiện tại qua kết nối USB hoặc Wi-Fi. Một số máy in có thể không tương thích với thiết bị.
- **Trợ giúp:** Truy cập thông tin trợ giúp về sử dụng S Health.

Cấu hình cài đặt cho S Health

Trên màn hình chính S Health, chạm  → **Cài đặt**, sau đó chọn một trong các tùy chọn sau:

- **Sửa thông tin:** Chỉnh sửa thông kê thể chất của bạn.
- **Tài khoản:** Quản lý dữ liệu S Health bằng cách đăng nhập vào tài khoản Samsung.
- **Bảo mật:** Thiết lập một mã PIN để khóa hoặc mở khóa S Health.
- **Cài đặt đơn vị:** Đặt các tùy chọn đơn vị.
- **Thông báo:** Đặt thiết bị để hiển thị các sự kiện mới.
- **Khóa mùi giờ:** Đặt để giữ nguyên cài đặt mùi giờ khi di chuyển qua các mùi giờ.
- **Chọn mùi giờ:** Đặt mùi giờ.
- **Phụ kiện của bạn:** Xem và quản lý các kết nối thiết bị phụ kiện.
- **Phụ kiện tương thích:** Xem các phụ kiện tương thích với thiết bị hoặc quản lý các phụ kiện được kết nối.
- **Đặt lại dữ liệu:** Đặt lại dữ liệu S Health.
- **Kiểm tra cập nhật:** Kiểm tra phiên bản S Health hiện tại.
- **Điều khoản Sử dụng:** Xem các điều khoản và điều kiện, bao gồm cả thông tin cá nhân và chính sách lưu giữ dữ liệu.
- **Giới thiệu về S Health:** Xem thông tin về S Health.

S Translator

Sử dụng ứng dụng này để dịch văn bản sang ngôn ngữ khác.

Chạm vào **S Translator** trên màn hình Ứng dụng.

Để bắt đầu sử dụng **S Translator**, bạn cần tải về và cài đặt ứng dụng này. Chạm **Cài đặt**, sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình.






Bạn có thể phải trả thêm phí khi tải về ứng dụng này qua mạng di động. Để tránh phải trả thêm phí, hãy danh bạ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Ghi âm


Sử dụng ứng dụng này để ghi lại hoặc phát các bản ghi nhớ thoại.

Chạm vào **Ghi âm** trên màn hình Ứng dụng.

Ghi lại ghi chú thoại

Chạm vào  để bắt đầu ghi. Nói vào micro ở đầu thiết bị. Chạm vào  tạm dừng ghi âm. Chạm vào  để hoàn tất ghi âm.

Trong khi ghi âm ghi chú thoại, chạm  để chèn đánh dấu.

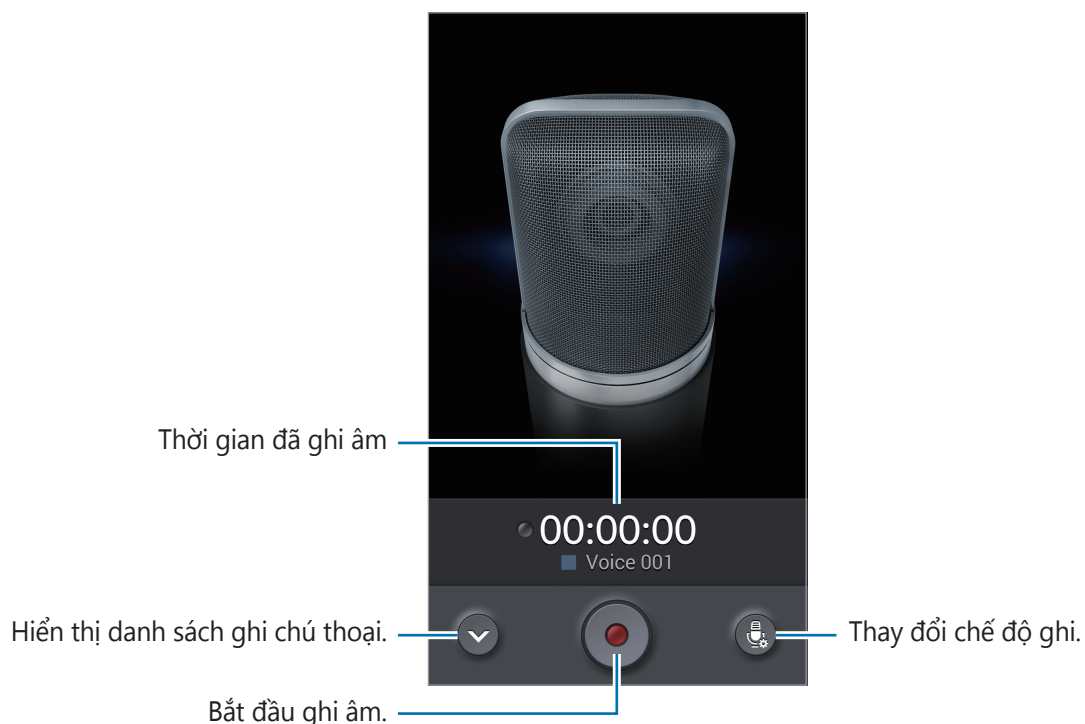








Thay đổi chế độ ghi âm.


Thay đổi chế độ ghi âm để ghi âm rõ hơn ghi chú thoại với các cài đặt được định sẵn cho những trường hợp khác nhau.

Chạm  và chọn một trong các chế độ ghi âm.

Phát ghi chú thoại

Chọn ghi chú thoại để phát.

-  : Xóa ghi chú thoại.
-  : Đặt phần ghi âm để phát lặp lại.
-  : Điều chỉnh tốc độ phát.
-  : Bỏ qua phần im lặng trong ghi chú thoại.
-  : Tạo dấu trang trên ghi chú thoại.
-  : Tạm dừng phát.
-  : Đi tới ghi chú thoại trước hoặc sau.

Để gửi một ghi chú thoại cho người khác, chạm vào  → **Chia sẻ qua**, sau đó chọn phương pháp chia sẻ.

Quản lý ghi chú thoại

Trong danh sách các ghi chú thoại, chạm vào  và chọn một trong các cách sau:

- **Chia sẻ qua:** Chọn ghi chú thoại để gửi, sau đó chọn phương pháp chia sẻ.
- **Xóa:** Chọn ghi chú thoại muốn xóa.
- **Đổi thể loại:** Thay đổi danh mục ghi chú.
- **Sắp xếp theo:** Sắp xếp bản ghi theo ngày, tiêu đề hoặc danh mục.
- **Tìm kiếm:** Tìm kiếm ghi chú thoại.
- **Quản lý thể loại:** Thêm, xóa hoặc đổi tên danh mục.
- **Cài đặt:** Thay đổi các cài đặt ghi âm.
- **Đóng:** Tắt ghi âm.

Lưu file với tag theo ngữ cảnh


Trong danh sách ghi chú thoại, chạm  → **Cài đặt**, sau đó đánh dấu chọn **Tên file ngữ cảnh**.

Quản lý thể loại

Tạo thể loại

Trong danh sách ghi chú thoại, chạm  → **Quản lý thể loại** → . Nhập tên danh mục, chọn màu, sau đó chạm **H.tất**.

Thay đổi thể loại

Trong danh sách ghi chú thoại, chạm vào  → **Đổi thể loại**, chọn ghi chú, chạm vào **H.tất**, rồi chọn thể loại để thay đổi.

Xem danh sách đánh dấu

Trong khi phát ghi chú thoại có đánh dấu trở tới, chạm  → **Trang hay dùng** để xem chi tiết.

S Voice

Sử dụng ứng dụng này để điều khiển thiết bị bằng giọng nói nhằm thực hiện những tính năng khác nhau.

Chạm vào **S Voice** trên màn hình Ứng dụng. Một cách khác, nhấn vào phím Trang chính hai lần.



- Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
- Ứng dụng này không được hỗ trợ trong một số ngôn ngữ.

Dưới đây là một số ví dụ về các khẩu lệnh:

- Mở nhạc
- Chạy máy tính
- Quay số di động của Lulu
- Quay số cơ quan của Lulu
- Kiểm tra lịch trình


Lời khuyên để nhận dạng giọng nói tốt hơn


- Nói rõ ràng.
- Nói ở nơi yên tĩnh.
- Không dùng từ xúc phạm hoặc từ lóng.
- Tránh nói giọng địa phương.

Thiết bị có thể không nhận dạng được lệnh của bạn hoặc có thể thực hiện các lệnh không mong muốn phụ thuộc vào môi trường xung quanh của bạn hoặc cách bạn nói.


Chế độ rảnh tay

Ở chế độ rảnh tay, thiết bị sẽ đọc to nội dung khi bạn có các cuộc gọi đến, tin nhắn và thông báo để bạn có thể sử dụng thiết bị mà không cần dùng tay trong khi lái xe. Ví dụ như thiết bị sẽ đọc to tên hoặc số điện thoại của người gọi khi có cuộc gọi đến.

Để bật chế độ rảnh tay, nói "Hands-free mode on" hoặc chạm  → **Turn on Hands-free mode**.

Để tự động bật chế độ rảnh tay ở những địa điểm cụ thể, trong chế độ rảnh tay, chạm  → **Connect to vehicle** → **Chọn phương pháp**.



Tắt chế độ rảnh tay khi không sử dụng để tránh thiết bị đọc to nội dung thành tiếng. Để tắt chế độ rảnh tay, chạm  → **Turn off Hands-free mode**.

Đánh thức thiết bị bằng giọng nói

Khi màn hình tắt, bạn có thể khởi chạy S Voice bằng khẩu lệnh. Nói "Hi Galaxy" với thiết bị để khởi chạy S Voice.

Để bật tính năng này, chạm  → **Settings**, sau đó đánh dấu chọn **Voice wake-up**.

Sử dụng các lệnh đánh thức trên màn hình khóa


Trên màn hình khóa, bạn có thể sử dụng nhiều chức năng khác nhau với các lệnh đánh thức được đặt sẵn.

Để bật tính năng này, trên màn hình Ứng dụng, chạm **Cài đặt** → **Thiết bị** → **Màn hình khóa**, sau đó kéo công tắc **Đánh thức ở màn hình khóa** sang phải.

S Finder

Sử dụng ứng dụng này để tìm kiếm nhiều mục khác nhau trên thiết bị, bao gồm email, tài liệu, hình ảnh, nhạc, ứng dụng và nhiều mục khác.

Chạm và giữ  để khởi chạy **S Finder**. Hoặc, chạm vào **S Finder** trên lệnh không chạm.

Chạm vào ô tìm kiếm, sau đó nhập tiêu chí tìm kiếm. Hoặc, chạm , sau đó nói từ khóa để tìm kiếm. Bạn cũng có thể sử dụng tính năng này để tìm kiếm nội dung viết tay trong thiết bị.

Google


Sử dụng ứng dụng này không những để tìm kiếm thông tin trên Internet, mà còn trong các ứng dụng và nội dung trên thiết bị.

Chạm vào **Google** trên màn hình Ứng dụng.




Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Tìm kiếm thiết bị

Chạm vào cửa sổ tìm kiếm, sau đó nhập từ khóa. Một cách khác, chạm vào , sau đó nói từ khóa.

Nếu không có kết quả được trả về từ các ứng dụng, trình duyệt web sẽ hiển thị kết quả tìm kiếm.

Phạm vi tìm kiếm

Để chọn những ứng dụng cần tìm kiếm, chạm vào  → **Cài đặt** → **Tìm kiếm trên điện thoại**, sau đó đánh dấu vào các mục để tìm kiếm.

Google Hiện hành

Chạy ứng dụng tìm kiếm của Google để xem các thẻ Google hiện hành có hiển thị tình trạng thời tiết hiện tại, thông tin về hình thức di chuyển công cộng, cuộc hẹn tiếp theo của bạn và nhiều hơn thế khi bạn cần đến.

Tham gia Google hiện hành khi mở ứng dụng tìm kiếm của Google lần đầu tiên. Để thay đổi cài đặt Google Hiện hành, chạm vào **Cài đặt** và kéo công tắc **Google Hiện hành** sang trái hoặc phải.

Tìm kiếm bằng giọng nói

Sử dụng ứng dụng này để tìm kiếm các trang web bằng giọng nói.

Chạm vào **T.kiểm bằng giọng nói** trên màn hình Ứng dụng.



Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Nói từ khóa hoặc cụm từ khi **Nói ngay bây giờ** xuất hiện trên màn hình.

Scrapbook


Sử dụng ứng dụng này để tạo sổ lưu niệm số của riêng bạn với nội dung từ các trang web, video, v.v.

Chạm vào **Scrapbook** trên màn hình Ứng dụng.




Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Tạo thể loại

Chạm  → **Tạo thể loại**, chọn bố cục từ danh sách, nhập tên, sau đó chạm **OK**.

Thu thập mục

Khi xem trang web hoặc video, trong lúc nhấn nút S Pen, vẽ đường bao quanh một khu vực để chọn khu vực đó. Chạm **Scrapbook** trong danh sách ứng dụng hiển thị ở cuối màn hình, sau đó chọn danh mục để thêm vùng đã chọn.

Hoặc, chạm vào **Scrapbooker** trên lệnh không chạm, vẽ một đường xung quanh khu vực, rồi chạm vào .

Xem các mục

Chọn danh mục, sau đó chọn mục. Trong khi xem mục, chạm vào biểu tượng ở phía trên cùng bên phải màn hình để đi tới nguồn mà từ đó mục được thu thập.

File của bạn

Sử dụng ứng dụng này để truy cập tất cả các loại file lưu trữ trong thiết bị, bao gồm cả hình ảnh, video, bài hát và các đoạn âm thanh.

Chạm vào **File của bạn** trên màn hình Ứng dụng.

Xem các file

Chọn danh mục, sau đó chạm vào một thư mục để mở thư mục đó. Để xem các ảnh hoặc video đã tải lên trong Dropbox, chạm **Dropbox**, sau đó đăng nhập vào tài khoản Dropbox của bạn.


Trong một thư mục, chạm vào , sau đó sử dụng một trong các tùy chọn sau đây:

- **Chọn mục:** Chọn tập tin hoặc thư mục.
- **Tạo thư mục:** Tạo một thư mục.
- **Xem:** Thay đổi chế độ xem.
- **Sắp xếp theo:** Sắp xếp file hoặc thư mục.
- **Thêm phím tắt:** Thêm phím tắt của thư mục vào khu vực phím tắt.
- **Cài đặt:** Thay đổi cài đặt quản lý file.


Tìm kiếm tập tin

Chạm vào  rồi nhập tiêu chí tìm kiếm.

Thêm phím tắt đến các thư mục

Thêm phím tắt của thư mục thường sử dụng vào khu vực phím tắt. Chạm  → **Thêm phím tắt** → **OK**, chọn thư mục, sau đó chạm **H.tắt**.

Thêm phím tắt server FTP vào thiết bị

Thêm phím tắt server FTP vào vùng phím tắt. Chạm  → **Thêm FTP** → **OK**, nhập các chi tiết như địa chỉ server, tên người dùng và mật mã, sau đó chạm **H.tắt**.

Tải về

Sử dụng ứng dụng này để xem các file đã tải về thông qua các ứng dụng.

Chạm vào **Tải về** trên màn hình Ứng dụng.



Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Chọn file để mở bằng ứng dụng phù hợp.

Để sắp xếp các tập tin theo kích thước, chạm vào **Sắp xếp theo kích thước**.

Để sắp xếp các tập tin theo ngày, chạm vào **Sắp xếp theo ngày**.

TripAdvisor

Sử dụng ứng dụng này để có được thông tin du lịch như điểm đến hoặc khách sạn. Bạn cũng có thể đặt một căn phòng và chia sẻ đánh giá của bạn với người khác.

Chạm vào **TripAdvisor** trên màn hình Ứng dụng.

Để bắt đầu sử dụng **TripAdvisor**, bạn cần tải về và cài đặt ứng dụng này. Chạm **Cài đặt**, sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình.



- Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
- Bạn có thể phải trả thêm phí khi tải về ứng dụng này qua mạng di động. Để tránh phải trả thêm phí, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Evernote

Sử dụng ứng dụng này để tạo, đồng bộ và chia sẻ các ghi chú đa phương tiện mà bạn tạo. Bạn có thể thêm tag vào ghi chú hoặc sắp xếp ghi chú vào sổ ghi chú để bạn có thể quản lý các ý tưởng của mình một cách hiệu quả.

Chạm vào **Evernote** trên màn hình Ứng dụng.



Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

KNOX

Sử dụng ứng dụng này để phân tách dữ liệu cá nhân và công việc để truy cập các ứng dụng doanh nghiệp an toàn từ thiết bị của bạn.

Chạm vào **KNOX** trên màn hình Ứng dụng.

Để bắt đầu sử dụng **KNOX**, bạn cần tải về và cài đặt ứng dụng này. Chạm **Cài đặt**, sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình.



- Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
- Bạn có thể phải trả thêm phí khi tải về ứng dụng này qua mạng di động. Để tránh phải trả thêm phí, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.
- Để bảo mật dữ liệu của bạn, **KNOX** và dữ liệu được liên kết sẽ bị xóa khi nhập sai mật mã nhiều lần.

Du lịch & địa phương

Bản đồ

Sử dụng ứng dụng này để xác định vị trí thiết bị, tìm kiếm địa điểm hoặc tìm đường đi.

Chạm vào **Bản đồ** trên màn hình Ứng dụng.




Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Tìm kiếm địa điểm

Tìm kiếm địa điểm bằng cách nhập địa chỉ hoặc từ khóa. Sau khi tìm thấy địa điểm, chọn một địa điểm để xem thông tin chi tiết. Tham khảo trợ giúp để biết thêm thông tin.

Tìm chỉ đường đến một địa điểm

Chạm  để đặt vị trí bắt đầu và kết thúc, sau đó chọn phương thức di chuyển. Thiết bị sẽ hiển thị tuyến đường đi tới địa điểm đích.

Cài đặt


Thông tin về cài đặt

Sử dụng ứng dụng này để cấu hình thiết bị, cài đặt các tùy chọn ứng dụng và thêm tài khoản. Chạm vào **Cài đặt** trên màn hình Ứng dụng.

Kết nối


Wi-Fi

Kích hoạt tính năng Wi-Fi để kết nối với mạng Wi-Fi và truy cập mạng Internet hoặc các thiết bị mạng khác.

Để sử dụng các tùy chọn, chạm vào **Wi-Fi** → .

- **Nâng cao:** Tùy chỉnh cài đặt Wi-Fi.
- **Phím push WPS:** Kết nối với mạng Wi-Fi bảo mật bằng phím WPS.
- **Mục WPS PIN:** Kết nối với mạng Wi-Fi bảo mật bằng mã PIN WPS.
- **Trợ giúp:** Truy cập thông tin trợ giúp đối với Wi-Fi.

Cài đặt chính sách về chế độ nghỉ của Wi-Fi


Chạm vào **Wi-Fi** →  → **Nâng cao** → **Luôn bật Wi-Fi khi thiết bị nghỉ**.



Khi đã tắt màn hình, thiết bị sẽ tự động tắt kết nối Wi-Fi. Khi điều này xảy ra, thiết bị sẽ tự động truy cập mạng dữ liệu nếu thiết bị được thiết lập để sử dụng chúng. Điều này có thể sẽ làm bạn phải chịu thêm phí truyền dữ liệu. Để tránh các hóa đơn thanh toán phí sử dụng dữ liệu, cài đặt tùy chọn này thành **Luôn luôn**.

Cài đặt thông báo mạng

Thiết bị có thể phát hiện các mạng Wi-Fi đang mở và hiển thị một biểu tượng trên thanh trạng thái để thông báo khi khả dụng.

Chạm vào **Wi-Fi** →  → **Nâng cao** và đánh dấu vào **Thông báo mạng** để kích hoạt tính năng này.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct kết nối hai thiết bị trực tiếp qua mạng Wi-Fi mà không cần đến điểm truy cập.

Chạm vào **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Kích hoạt tính năng Bluetooth để trao đổi thông tin trong khoảng cách gần.

Để có thêm nhiều lựa chọn, chạm vào .

- **Thời gian hiển thị:** Đặt thời lượng mà thiết bị hiển thị.
- **File đã nhận:** Xem các file đã nhận được qua tính năng Bluetooth.
- **Trợ giúp:** Truy cập thông tin trợ giúp đối với Bluetooth.

USB internet & điểm truy cập di động

- **Điểm truy cập Wi-Fi di động:** Sử dụng điểm truy cập Wi-Fi di động để chia sẻ kết nối mạng di động của thiết bị với máy tính hoặc thiết bị khác thông qua mạng Wi-Fi.
- **Kết nối USB internet:** Sử dụng kết nối USB internet để chia sẻ kết nối mạng di động của thiết bị với máy tính thông qua cổng USB. Khi đã kết nối với máy tính, thiết bị được sử dụng như một modem không dây dành cho máy tính.
- **Chia sẻ kết nối internet qua Bluetooth:** Sử dụng tính năng chia sẻ kết nối Bluetooth để chia sẻ kết nối mạng di động của thiết bị với máy tính hoặc các thiết bị khác thông qua Bluetooth.


Chế độ Máy bay

Chế độ này làm tắt mọi chức năng không dây trên thiết bị của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ offline.

Sử dụng dữ liệu

Theo dõi số lượng dữ liệu đã sử dụng và tùy chỉnh các thiết lập giới hạn.

- **Dữ liệu di động:** Cài đặt thiết bị để sử dụng các kết nối dữ liệu trên bất kỳ mạng di động nào.
- **Cài đặt giới hạn dữ liệu di động:** Thiết lập giới hạn sử dụng dữ liệu di động.
- **Chu kỳ sử dụng dữ liệu:** Nhập ngày thiết lập lại hàng tháng để theo dõi cách sử dụng dữ liệu của bạn.

Để có thêm nhiều lựa chọn, chạm vào .

- **Chuyển vùng dữ liệu:** Cài đặt thiết bị để sử dụng các kết nối dữ liệu khi bạn chuyển vùng.
- **Hạn chế dữ liệu dưới nền:** Cài đặt thiết bị để vô hiệu hóa đồng bộ dưới nền khi sử dụng mạng di động.
- **Tự động đồng bộ dữ liệu:** Bật hoặc tắt tính năng tự động đồng bộ các ứng dụng. Bạn có thể chọn thông tin nào để đồng bộ cho từng tài khoản trong **Cài đặt** → **Cài đặt chung** → **Tài khoản**.
- **Hiện sử dụng Wi-Fi:** Cài đặt thiết bị để hiển thị mức sử dụng dữ liệu qua Wi-Fi.
- **Điểm truy cập di động:** Chọn điểm truy cập Wi-Fi để ngăn chặn các ứng dụng đang chạy trên nền sử dụng các điểm truy cập đó.

Vị trí

Thay đổi cài đặt vị trí và kích hoạt quyền để cho phép các ứng dụng sử dụng thông tin vị trí của bạn.

- **Chế độ:** Chọn phương pháp để thu thập dữ liệu vị trí của bạn.
- **Yêu cầu vị trí gần đây:** Đặt thiết bị hiển thị ứng dụng nào sử dụng thông tin vị trí hiện tại của bạn và mức sử dụng pin của các ứng dụng đó.
- **Dịch vụ định vị:** Cài đặt thiết bị để sử dụng vị trí hiện tại của bạn cho tìm kiếm trên Google và các dịch vụ khác của Google.
- **Địa điểm của bạn:** Cài đặt hồ sơ sẽ được sử dụng cho các vị trí cụ thể khi bạn dùng GPS, Wi-Fi hoặc các tính năng Bluetooth để tìm vị trí hiện tại của bạn.
- **Tag vị trí hiện thời:** Đặt thiết bị cho phép gắn tag thông tin vị trí hiện tại vào các ứng dụng đã chọn.

Nhiều mạng hơn

Tùy chỉnh cài đặt để điều khiển mạng.

Ứng dụng nhắn tin mặc định

Chọn ứng dụng mặc định để sử dụng cho nhắn tin.

Đang in

Cấu hình cài đặt trình cắm máy in, chẳng hạn như tìm kiếm và thêm máy in, để in file qua mạng Wi-Fi hoặc các dịch vụ được lưu trữ trong đám mây.

Các mạng di động

- **Dữ liệu di động:** Sử dụng để cho phép sử dụng dữ liệu gói của mạng cho các dịch vụ mạng.
- **Chuyển vùng dữ liệu:** Sử dụng thiết bị kết nối với mạng khác khi bạn đang chuyển vùng hoặc khi mạng nhà không khả dụng.
- **Điểm truy cập:** Thiết lập tên điểm truy cập (APN).
- **Chế độ mạng:** Chọn loại mạng.
- **Nhà cung cấp mạng:** Tìm mạng khả dụng và chọn mạng để chuyển vùng.

VPN

Cài đặt và kết nối với các mạng riêng ảo (VPN).

NFC

Kích hoạt tính năng NFC để đọc hoặc viết thẻ NFC có chứa thông tin.

- **Android Beam:** Sử dụng tính năng Android Beam để gửi dữ liệu, chẳng hạn như các website và địa chỉ liên lạc, cho những thiết bị có trang bị công nghệ NFC.
- **Chạm và thanh toán:** Chọn ứng dụng thanh toán mặc định cho các thanh toán di động bằng cách tải xuống và đăng ký các ứng dụng phải trả tiền.

S Beam

Kích hoạt tính năng S Beam để gửi dữ liệu như video, hình ảnh và các tài liệu cho thiết bị có hỗ trợ NFC và Wi-Fi Direct.

Thiết bị ở gần

- **Tên thiết bị:** Nhập tên server đa phương tiện cho thiết bị của bạn.
- **Nội dung được chia sẻ:** Đặt thiết bị để chia sẻ nội dung của bạn với thiết bị khác.
- **Danh sách các thiết bị được phép:** Xem danh sách các thiết bị có thể truy cập vào thiết bị của bạn.
- **Danh sách thiết bị không được phép:** Xem danh sách các thiết bị đã bị chặn truy cập vào thiết bị của bạn.
- **Tải xuống:** Chọn vị trí bộ nhớ để lưu các file đa phương tiện.
- **Tải lên từ thiết bị khác:** Đặt thiết bị chấp nhận các nội dung tải lên từ các thiết bị khác.

Screen Mirroring

Kích hoạt tính năng chia sẻ màn hình và chia sẻ màn hình của bạn với người khác.

Thiết bị

Âm thanh

Thay đổi cài đặt đối với các chế độ âm thanh khác nhau trên thiết bị.

- **Âm lượng:** Điều chỉnh mức âm lượng nhạc chuông, nhạc và video, âm thanh hệ thống và thông báo.
- **Cường độ rung:** Điều chỉnh cường độ rung thông báo.
- **Nhạc chuông:** Thêm hoặc chọn nhạc chuông để thông báo cho bạn các cuộc gọi đến.
- **Rung:** Thêm hoặc lựa chọn một kiểu rung.
- **Âm thanh thông báo mặc định:** Chọn nhạc chuông cho các sự kiện, như tin nhắn đến và cuộc gọi nhớ.

- **Rung khi đổ chuông:** Cài đặt thiết bị rung và phát nhạc chuông khi có cuộc gọi đến.
- **Âm quay số:** Cài đặt thiết bị phát âm thanh khi bạn chạm vào các phím trên bàn phím.
- **Âm cảm ứng:** Chọn thiết bị phát âm khi chọn một ứng dụng hoặc tùy chọn trên màn hình cảm ứng.
- **Âm thanh khóa màn hình:** Cài đặt thiết bị phát âm khi khóa hoặc mở khóa màn hình cảm ứng.
- **Phản hồi xúc giác:** Cài đặt thiết bị rung khi chạm vào các phím cảm ứng.
- **Âm thanh khi lắp/tháo bút:** Cài đặt thiết bị phát ra âm thanh khi S Pen được lắp vào hoặc kéo ra khỏi khe.
- **Ứng dụng Samsung:** Thay đổi cài đặt thông báo cho mỗi ứng dụng.
- **Âm thanh khi chạm phím:** Cài đặt thiết bị phát âm thanh khi chạm vào một phím.
- **Rung khi chạm phím:** Đặt thiết bị để thiết bị rung khi chạm vào một phím.
- **Ngõ ra âm thanh:** Chọn một định dạng âm thanh đầu ra để sử dụng khi kết nối thiết bị của bạn với các thiết bị HDMI. Một số thiết bị có thể không hỗ trợ thiết lập âm thanh vòm.
- **Adapt Sound:** Tùy chỉnh âm thanh cho tai nghe bạn sử dụng nhiều nhất trong các cuộc gọi hoặc khi nghe nhạc.

Màn hình

- **Độ sáng:** Cài đặt độ sáng của màn hình.
- **Thời gian sáng màn hình:** Cài đặt khoảng thời gian chờ trước khi đèn nền của màn hình tắt.
- **Thời gian sáng phím cảm ứng:** Thiết lập thời gian cho đèn nền phím cảm ứng.
- **Chế độ màn hình:**
 - **Tối ưu hiển thị:** Sử dụng chế độ này để tối ưu hóa hiển thị theo cài đặt hiển thị.
 - **Sống động:** Sử dụng chế độ này để làm cho âm hiển thị thêm sống động hơn.
 - **Chuẩn:** Sử dụng chế độ này đối với môi trường xung quanh bình thường.
 - **Ảnh chuyên nghiệp:** Sử dụng chế độ này để làm cho tông màu hiển thị nhìn giống như màu thật.
 - **Phim:** Sử dụng chế độ này khi ở điều kiện tối lờ mờ, như trong phòng tối.

- **Chế độ đọc:** Chọn những ứng dụng sẽ sử dụng chế độ đọc. Ở chế độ đọc, thiết bị giúp bảo vệ mắt bạn khi đọc vào ban đêm.
- **Tự điều chỉnh màu sắc màn hình:** Đặt thiết bị để tiết kiệm pin bằng cách điều chỉnh độ sáng màn hình.
- **Chế độ bảo vệ màn hình:** Đặt thiết bị để chạy màn hình chờ khi thiết bị của bạn kết nối với bộ dock trên máy tính để bàn hoặc đang sạc.
- **Tự động xoay màn hình:** Cài đặt nội dung tự động xoay khi thiết bị được bật.
- **Hiển thị phần trăm pin:** Đặt thiết bị để hiển thị mức pin còn lại.
- **Sửa sau khi chụp màn hình:** Đặt thiết bị để chỉnh sửa ảnh chụp màn hình sau khi chụp.

Đa cửa sổ

Cài đặt thiết bị để sử dụng Đa cửa sổ.

- **Mở ở dạng xem đa cửa sổ:** Đặt thiết bị để kích hoạt tính năng Đa cửa sổ khi bạn mở file từ My Files hoặc Video.

Đèn LED thông báo

- **Đang sạc:** Cài đặt thiết bị để bật đèn thông báo trong khi bạn đang sạc pin.
- **Pin yếu:** Cài đặt thiết bị để bật đèn thông báo khi pin yếu.
- **Thông báo:** Cài đặt thiết bị để bật đèn thông báo khi có cuộc gọi nhỡ, tin nhắn hoặc thông báo.
- **Ghi âm thoại:** Cài đặt thiết bị để bật đèn thông báo khi bạn ghi âm các ghi chú thoại.

Màn hình khóa

Thay đổi cài đặt cho màn hình khóa.

- **Khóa màn hình:** Bật tính năng khóa màn hình. Các tùy chọn sau đây có thể thay đổi phụ thuộc vào tính năng khóa màn hình được chọn.
- **Nhiều widget:** Cài đặt thiết bị cho phép sử dụng widget trên màn hình khóa.
- **Tùy chọn widget đồng hồ:** Định cấu hình cài đặt cho widget đồng hồ.
 - **Đồng hồ kép:** Cài đặt thiết bị để hiển thị đồng hồ kép.
 - **Cỡ đồng hồ:** Thay đổi kích cỡ đồng hồ.
 - **Hiện ngày:** Cài đặt thiết bị để hiển thị ngày cùng với đồng hồ.
 - **Thời tiết:** Đặt thiết bị để hiển thị thông tin thời tiết trên màn hình khóa.
- **Phím tắt:** Cài đặt thiết bị để hiển thị và chỉnh sửa các phím tắt ứng dụng trên màn hình khóa.



Tính năng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

- **Tin nhắn cá nhân:** Chỉnh sửa tin nhắn cá nhân.
- **Thông tin người sở hữu:** Nhập thông tin sẽ hiển thị cùng với đồng hồ.
- **Hiệu ứng mở khóa:** Chọn hiệu ứng khi bạn mở khóa màn hình.
- **Hiệu ứng mực:** Thay đổi màu cho hiệu ứng mực. Hiệu ứng mực chỉ khả dụng với S Pen.
- **Đánh thức ở màn hình khóa:** Đặt thiết bị để nhận biết lệnh đánh thức của bạn khi màn hình bị khóa.
- **Action Memo trên màn hình khóa:** Đặt thiết bị để khởi chạy Action Memo khi bạn chạm hai lần vào màn hình khóa trong khi nhấn nút S Pen.
- **Trợ giúp:** Cài đặt thiết bị để hiển thị văn bản trợ giúp trên màn hình khóa.

Màn hình nền

Thay đổi cài đặt hình nền.

- **Màn hình chờ:** Chọn một hình nền cho màn hình Trang chính.
- **Màn hình khóa:** Chọn hình nền cho màn hình khóa.
- **Màn hình chờ và màn hình khóa:** Chọn hình nền cho màn hình Trang chính và màn hình khóa.

Kiểu chữ

Thay đổi cài đặt font.

- **Kiểu chữ:** Đổi kiểu chữ văn bản hiển thị.
- **Kích thước font:** Thay đổi kích thước font.

Bảng thông báo

Tùy chỉnh các mục xuất hiện trên bảng thông báo.

- **Điều chỉnh độ sáng:** Đặt thiết bị hiển thị thanh điều chỉnh độ sáng trên bảng thông báo.
- **Đặt phím cài đặt nhanh:** Sắp xếp lại các phím cài đặt nhanh hiển thị trên bảng thông báo.

Chế độ đơn giản

Đặt thiết bị sang chế độ Đơn giản.

Hỗ trợ

Các dịch vụ trợ năng là các tính năng đặc biệt dành cho người mắc các khuyết tật nào đó. Truy cập và thông báo cài đặt sau để cải thiện khả năng hỗ trợ thiết bị.

- **Tự động xoay màn hình:** Cài đặt giao diện tự động xoay khi bạn xoay thiết bị.
- **Thời gian sáng màn hình:** Cài đặt khoảng thời gian chờ trước khi đèn nền của màn hình tắt.
- **Đọc mật mã:** Cài đặt thiết bị đọc to mật mã bạn nhập vào bằng Talkback.
- **Trả lời/kết thúc cuộc gọi:**
 - **Phím trang chính trả lời cuộc gọi:** Cài đặt thiết bị trả lời cuộc gọi khi nhấn phím Trang chính.
 - **Điều khiển giọng nói:** Đặt thiết bị để trả lời hoặc từ chối cuộc gọi bằng các khẩu lệnh.
 - **Phím nguồn kết thúc cuộc gọi:** Cài đặt thiết bị kết thúc cuộc gọi khi nhấn phím Nguồn.

- **Chế độ chạm đơn giản:** Đặt chế độ này để kiểm soát các cuộc gọi đến hoặc thông báo bằng cách chạm vào phím thay vì kéo phím.
- **Hiện phím tắt:** Thêm phím tắt dẫn đến menu **Hỗ trợ** trên menu nhanh xuất hiện khi bạn nhấn và giữ phím Nguồn.
- **Quản lý trợ năng:** Xuất hoặc nhập các cài đặt khả năng hỗ trợ để chia sẻ chúng với các thiết bị khác.
 - **Xuất:** Xuất cài đặt trợ năng hiện tại dưới dạng tập tin.
 - **Cập nhật:** Nhập cài đặt trợ năng hiện tại dưới dạng tập tin.
 - **Chia sẻ qua:** Chia sẻ file cài đặt trợ năng với những người khác.
 - **Android Beam:** Chia sẻ file cài đặt trợ năng với các thiết bị hỗ trợ NFC.
- **TalkBack:** Kích hoạt Talkback, giúp có phản hồi bằng giọng nói.
- **Kích thước font:** Thay đổi kích thước font.
- **Phóng to:** Đặt thiết bị để phóng to và thu nhỏ bằng các cử chỉ sử dụng ngón tay.
- **Màu âm bản:** Đảo ngược màu sắc hiển thị để tăng khả năng hiển thị.
- **Điều chỉnh màu sắc:** Điều chỉnh thang màu cho màn hình khi thiết bị xác định rằng bạn bị mù màu hoặc gặp khó khăn khi đọc nội dung.
- **Lời nhắc thông báo:** Đặt thiết bị cảnh báo cho bạn khi bạn bỏ lỡ thông báo.
- **Phím tắt hỗ trợ:** Cài đặt thiết bị để kích hoạt Talkback khi bạn nhấn và giữ phím Nguồn sau đó chạm và giữ màn hình với hai ngón tay.
- **Tùy chọn văn bản sang giọng nói:**
 - **Bộ máy TTS ưa thích:** Chọn một công cụ tổng hợp giọng nói. Để thay đổi cài đặt máy tổng hợp giọng nói, chạm vào .
 - **Tốc độ nói:** Chọn tốc độ cho tính năng tổng hợp lời nói.
 - **Nghe ví dụ:** Nghe một đoạn văn bản được đọc làm ví dụ.
 - **Trạng thái ngôn ngữ mặc định:** Xem trạng thái của ngôn ngữ mặc định cho tính năng văn bản sang giọng nói.

- **Cân bằng âm thanh:** Điều chỉnh cân bằng âm thanh khi sử dụng tai nghe kép.
- **Âm thanh mono:** Bật âm thanh mono khi nghe âm thanh bằng một tai nghe.
- **Tắt mọi âm thanh:** Tắt mọi âm thanh của thiết bị.
- **Flash thông báo:** Cài đặt đèn flash nhấp nháy khi có cuộc gọi đến, tin nhắn mới hoặc thông báo.
- **Phụ đề Google (CC):** Đặt thiết bị hiển thị phụ đề trên nội dung do Google hỗ trợ và thay đổi cài đặt phụ đề.
- **Phụ đề Samsung (CC):** Đặt thiết bị hiển thị phụ đề trên nội dung do Samsung hỗ trợ và thay đổi cài đặt phụ đề.
- **Menu hỗ trợ:** Cài đặt thiết bị để hiển thị biểu tượng phím tắt hỗ trợ giúp bạn truy cập các chức năng được hỗ trợ bằng các phím bên ngoài hoặc các tính năng trên bảng thông báo. Bạn cũng có thể chỉnh sửa menu này trên biểu tượng phím tắt.
 - **Tay thuận:** Chọn tay trái hoặc phải để sử dụng menu trợ giúp đơn giản.
 - **Sửa:** Tùy chỉnh các mục xuất hiện trên menu trợ giúp.
- **Độ trễ của việc chạm và giữ:** Cài đặt thời gian nhận diện thao tác chạm và giữ trên màn hình.
- **Kiểm soát tương tác:** Kích hoạt chế độ kiểm soát tương tác để hạn chế phản ứng của thiết bị đối với các nội dung nhập trong ứng dụng.

Cuộc gọi

Tùy chỉnh các cài đặt cho tính năng gọi.

- **Từ chối cuộc gọi:** Từ chối tự động cuộc gọi từ các số điện thoại được chỉ định. Thêm số điện thoại vào danh sách từ chối.
- **Cài đặt tin nhắn từ chối cuộc gọi:** Thêm hoặc chỉnh sửa tin nhắn gửi đi khi bạn từ chối cuộc gọi.
- **Trả lời/kết thúc cuộc gọi:**
 - **Phím trang chính trả lời cuộc gọi:** Cài đặt thiết bị trả lời cuộc gọi khi nhấn phím Trang chính.
 - **Điều khiển giọng nói:** Đặt thiết bị để trả lời hoặc từ chối cuộc gọi bằng các khẩu lệnh.
 - **Phím nguồn kết thúc cuộc gọi:** Cài đặt thiết bị kết thúc cuộc gọi khi nhấn phím Nguồn.

- **Tắt màn hình trong khi gọi:** Đặt thiết bị để bật cảm biến tiệm cận trong khi gọi.
- **Báo hiệu cuộc gọi:**
 - **Rung khi được trả lời:** Đặt thiết bị để rung khi bên kia trả lời cuộc gọi.
 - **Rung khi kết thúc cuộc gọi:** Đặt thiết bị để rung khi bên kia kết thúc cuộc gọi.
 - **Âm kết nối cuộc gọi:** Bật hoặc tắt âm báo kết nối cuộc gọi.
 - **Báo mỗi phút:** Bật hoặc tắt âm báo mỗi phút.
 - **Âm kết thúc cuộc gọi:** Bật hoặc tắt âm báo ngắt kết nối cuộc gọi.
 - **Báo khi đàm thoại:** Đặt thiết bị để thông báo cho bạn về các sự kiện trong suốt cuộc gọi.
- **Thông báo cuộc gọi đến:** Đặt thiết bị để hiển thị thông báo pop-up khi có cuộc gọi đến.
- **Phụ kiện cho cuộc gọi:**
 - **Trả lời tự động:** Đặt thiết bị trả lời cuộc gọi tự động sau khoảng thời gian cụ thể.
 - **Tính giờ trả lời tự động:** Chọn độ dài thời gian mà thiết bị chờ trước khi trả lời một cuộc gọi.
 - **Điều kiện gọi đi:** Đặt thiết bị để cho phép các cuộc gọi đi với tai nghe Bluetooth, ngay cả khi thiết bị của bạn bị khóa.
 - **Kiểu cuộc gọi đi:** Chọn loại cuộc gọi đi để bạn sử dụng tai nghe Bluetooth.
- **Cài đặt bổ sung:**
 - **Số người gọi:** Hiển thị số người gọi của bạn cho các bên khác cho các cuộc gọi đi.
 - **Chuyển tiếp cuộc gọi:** Chuyển cuộc gọi đến tới một số điện thoại khác.
 - **Mã vùng tự động:** Đặt thiết bị để tự động chèn một tiền tố (mã khu vực hoặc quốc gia) trước số điện thoại.
 - **Chặn cuộc gọi:** Chặn cuộc gọi đến hoặc đi.
 - **Chờ cuộc gọi:** Cho phép thông báo cuộc gọi đến khi một cuộc gọi được tiến hành.
 - **Tự động gọi lại:** Kích hoạt tự động gọi lại cho các cuộc gọi không được kết nối hoặc bị ngắt.
 - **Chế độ giới hạn gọi:** Kích hoạt hoặc tắt chế độ FDN để hạn chế các cuộc gọi đến các số trong danh sách FDN. Nhập PIN2 được cung cấp cùng với thẻ SIM hoặc USIM.

- **Nhạc chuông và âm bàn phím:**
 - **Nhạc chuông:** Chọn nhạc chuông báo cho bạn biết cuộc gọi đến.
 - **Rung:** Thêm hoặc lựa chọn một kiểu rung.
 - **Rung khi đổ chuông:** Cài đặt thiết bị rung và phát nhạc chuông khi có cuộc gọi đến.
 - **Âm quay số:** Cài đặt thiết bị phát âm thanh khi bạn chạm vào các phím trên bàn phím.
- **Tùy chỉnh âm thanh cuộc gọi:** Chọn loại âm thanh cuộc gọi để sử dụng với tai nghe.
- **Giảm nhiễu:** Đặt thiết bị để loại bỏ tiếng ồn xung quanh để bên kia có thể nghe được rõ hơn.
- **Tăng âm lượng khi để trong túi:** Đặt thiết bị để tăng âm lượng nhạc chuông khi điện thoại đang ở nơi khép kín, chẳng hạn như túi xách hoặc túi quần.
- **Hình ảnh cuộc gọi video:** Chọn một hình ảnh để được hiển thị cho bên kia.
- **Tùy chọn khi cuộc gọi bị lỗi:** Chọn để thử một cuộc gọi thoại khi một cuộc gọi video không kết nối được.
- **Dịch vụ thư thoại:** Chọn hoặc thiết lập nhà cung cấp dịch vụ thư thoại của bạn.
- **Cài đặt thư thoại:** Nhập số để truy cập dịch vụ thư thoại. Liên hệ nhà cung cấp để biết số hộp thư thoại.
- **Âm thanh:** Chọn nhạc chuông báo để cho bạn biết thư thoại mới.
- **Rung:** Đặt thiết bị rung khi nhận được thư thoại.
- **Tài khoản:** Đặt thiết bị để nhận các cuộc gọi IP và thiết lập tài khoản của bạn cho các dịch vụ cuộc gọi IP.
- **Sử dụng gọi Internet:** Cài đặt để sử dụng các dịch vụ cuộc gọi IP cho tất cả các cuộc gọi hoặc chỉ cho các cuộc gọi IP.

Chế độ chặn

Chọn các thông báo sẽ bị chặn hoặc cài đặt để cho phép thông báo cho các cuộc gọi từ danh bạ quy định ở chế độ chặn.

Điều khiển

Ngôn ngữ và bàn phím

Thay đổi cài đặt để nhập văn bản. Một số tùy chọn có thể không có sẵn tùy thuộc vào ngôn ngữ đã chọn.

Ngôn ngữ

Chọn ngôn ngữ hiển thị cho tất cả hệ thống.

Mặc định

Chọn loại bàn phím mặc định để nhập văn bản.

Bàn phím Samsung

Để thay đổi cài đặt bàn phím Samsung, chạm vào .



Các tùy chọn khả dụng có thể khác nhau tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

- **Ngôn ngữ nhập:** Chọn ngôn ngữ để nhập văn bản.
- **Tiên đoán văn bản:** Bật chế độ tiên đoán văn bản để đoán chữ theo văn bản nhập và hiển thị gợi ý từ. Bạn cũng có thể tùy chỉnh cài đặt dự đoán từ.
- **Tự động thay thế:** Đặt thiết bị để sửa các lỗi chính tả và các từ chưa hoàn chỉnh bằng cách chạm vào thanh dấu cách hoặc dấu chấm.
- **Tự động viết hoa:** Cài đặt thiết bị tự động viết hoa chữ cái đầu tiên sau dấu câu cuối cùng, như dấu chấm, dấu hỏi hoặc dấu cảm thán.
- **Tự thêm dấu cách:** Cài đặt thiết bị tự động chèn một dấu cách giữa các từ.
- **Tự động chấm câu:** Cài đặt thiết bị tự động dấu chấm câu khi bạn chạm hai lần vào thanh khoảng cách.
- **Không dùng:** Đặt thiết bị để tắt tính năng vuốt bàn phím.
- **Nhập liên tục:** Cài đặt thiết bị để nhập văn bản bằng cách quét trên bàn phím.

- **Điều khiển con trỏ:** Bật tính năng di chuyển bàn phím thông minh để di chuyển con trỏ bằng cách cuộn bàn phím.
- **Âm thanh:** Cài đặt thiết bị phát âm thanh khi chạm vào một phím.
- **Rung:** Đặt thiết bị để thiết bị rung khi chạm vào một phím.
- **Xem trước ký tự:** Cài đặt thiết bị hiển thị hình ảnh lớn của mỗi chữ bạn chạm vào.
- **Phát hiện bút:** Cài đặt thiết bị mở cửa sổ viết tay khi bạn chạm vào cửa sổ bằng S Pen.
- **Trợ giúp:** Truy cập thông tin trợ giúp cho việc sử dụng bàn phím Samsung.
- **Đặt lại các cài đặt:** Khôi phục cài đặt bàn phím Samsung.

Nhập giọng nói của Google

Để thay đổi cài đặt nhập giọng nói, chạm vào .

- **Chọn ngôn ngữ nhập:** Chọn ngôn ngữ đầu vào để nhập văn bản.
- **Chặn các từ xúc phạm:** Cài đặt thiết bị để ngăn thiết bị nhận dạng các từ ngữ xúc phạm khi nhập giọng nói.
- **Nhận dạng giọng nói ngoại tuyến:** Tải về và cài đặt dữ liệu ngôn ngữ cho nhập liệu bằng giọng nói offline.


Nhận dạng chữ viết tay

Chọn ngôn ngữ nhận diện chữ viết tay.

Tìm kiếm bằng giọng nói

- **Ngôn ngữ:** Chọn ngôn ngữ nhận dạng giọng nói.
- **Đầu ra bằng giọng nói:** Cài đặt thiết bị cung cấp thông tin phản hồi bằng giọng nói để thông báo cho bạn về hành động hiện tại.
- **Chặn các từ xúc phạm:** Ẩn các từ xúc phạm khỏi kết quả tìm kiếm bằng giọng nói.
- **Nhận dạng giọng nói ngoại tuyến:** Tải về và cài đặt dữ liệu ngôn ngữ cho nhập liệu bằng giọng nói offline.
- **Tai nghe Bluetooth:** Đặt thiết bị để cho phép tìm kiếm bằng giọng nói với tai nghe Bluetooth khi tai nghe được kết nối với thiết bị.

Tùy chọn văn bản sang giọng nói

- **Bộ máy TTS ưa thích:** Chọn một công cụ tổng hợp giọng nói. Để thay đổi cài đặt máy tổng hợp giọng nói, chạm vào .
- **Tốc độ nói:** Chọn tốc độ cho tính năng tổng hợp lời nói.
- **Nghe ví dụ:** Nghe một đoạn văn bản được đọc làm ví dụ.
- **Trạng thái ngôn ngữ mặc định:** Xem trạng thái của ngôn ngữ mặc định cho tính năng văn bản sang giọng nói.

Tốc độ con trỏ

Điều chỉnh tốc độ con trỏ chuột hoặc trackpad kết nối với thiết bị của bạn.

Điều khiển giọng nói

Đặt thiết bị để nhận dạng các khẩu lệnh điều khiển thiết bị của bạn. Bạn có thể chọn các tính năng để điều khiển bằng khẩu lệnh.



Nếu **Rung khi đổ chuông** được bật, thiết bị sẽ không thể nhận dạng khẩu lệnh khi có cuộc gọi đến.

Chế độ rảnh tay

Đặt thiết bị để đọc to nội dung và chỉ định các ứng dụng sử dụng chế độ rảnh tay.

S Pen

Thay đổi cài đặt sử dụng S Pen.

- **Tắt phát hiện bút:** Cài đặt màn hình không phản ứng khi lắp hoặc tháo S Pen.
- **Quản lý S Pen:** Cài đặt thiết bị để hiển thị một thông báo hiện ra và phát ra âm thanh nếu di chuyển thiết bị mà chưa gắn S Pen.
- **Con trỏ:** Đặt thiết bị để hiển thị con trỏ S Pen khi lướt S Pen qua màn hình.

- **Nhập trực tiếp bằng bút:** Đặt thiết bị để khởi chạy bảng viết tay khi lướt S Pen qua trường nhập văn bản.
- **Tùy chọn khi tháo bút:** Cài đặt thiết bị khởi chạy Action Memo hoặc hiển thị lệnh không chạm khi S Pen được rút ra khỏi khe cắm.
- **Âm thanh khi lắp/tháo bút:** Cài đặt thiết bị phát ra âm thanh khi S Pen được lắp vào hoặc kéo ra khỏi khe.

Thao tác một tay

Kích hoạt chế độ thao tác bằng một tay để tiện sử dụng thiết bị bằng một tay.

- **Dùng cho tất cả màn hình:** Đặt thiết bị để điều chỉnh kích thước và vị trí của màn hình hiện tại. Bạn có thể giảm kích cỡ màn hình thiết bị bằng các thao tác đơn giản.
- **Bàn phím và các phím khi gọi:** Đặt thiết bị để điều chỉnh kích thước và vị trí của bàn phím.
- **Bàn phím Samsung:** Đặt thiết bị để điều chỉnh kích thước và vị trí của bàn phím Samsung.
- **Máy tính:** Đặt thiết bị để điều chỉnh kích thước và vị trí của máy tính.
- **Mẫu hình mở khóa:** Đặt thiết bị để điều chỉnh kích thước và vị trí của màn hình mẫu mở khóa.
- **Tìm hiểu về thao tác một tay:** Xem hướng dẫn dành cho thao tác sử dụng một tay.

Thao tác không chạm

Bật tính năng cử chỉ không chạm để điều khiển thiết bị mà không chạm vào màn hình.

- **Tìm hiểu về bộ cảm biến và biểu tượng:** Xem thông tin về cảm biến cử chỉ và chỉ báo xuất hiện khi sử dụng tính năng cử chỉ không chạm.
- **Xem nhanh:** Khi màn hình bị tắt, di chuyển bàn tay của bạn ở trên cảm biến để xem các thông báo, cuộc gọi nhỡ, tin nhắn mới, ngày và thời gian và nhiều hơn nữa.
- **Cuộn bằng cảm biến:** Trong khi xem Email hoặc các trang web, di chuyển bàn tay của bạn lên hoặc xuống trên cảm biến để cuộn trang lên hoặc xuống.
- **Duyệt bằng cảm biến:** Di chuyển bàn tay của bạn sang trái hoặc phải trên cảm biến để duyệt hình ảnh, trang web, bài hát hoặc ghi chú.
- **Nhận cuộc gọi bằng cảm biến:** Khi có cuộc gọi đến, di chuyển bàn tay của bạn sang bên trái và sau đó sang bên phải trên cảm biến để trả lời cuộc gọi.

Dạng xem không chạm

Xem trước nội dung hoặc xem thông tin trong cửa sổ pop-up bằng cách trở ngón tay hoặc S Pen vào một mục.

- **Chế độ Dạng xem không chạm:** Chọn chế độ xem không chạm để sử dụng.
- **Tùy chọn xem không chạm bút:**
 - **Xem trước thông tin:** Xem thông tin trong cửa sổ pop-up bằng cách trở S Pen vào mục.
 - **Xem trước tiến trình:** Trong khi phát nhạc hoặc video, xem trước cảnh hoặc xem thời gian đã trôi qua bằng cách trở S Pen vào thanh tiến trình.
 - **Xem trước quay số nhanh:** Xem thông tin danh bạ của các số quay số nhanh trong cửa sổ pop-up bằng cách trở S Pen vào số quay số nhanh.
 - **Tên biểu tượng:** Xem thông tin đơn giản cho một mục trong cửa sổ pop-up bằng cách trở S Pen vào mục.
 - **Cuộn danh sách:** Trong khi xem email hoặc trang web, cầm S Pen ở trên cạnh màn hình để cuộn qua trang.
 - **Âm thanh và phản hồi xúc giác:** Đặt thiết bị để phát âm thanh và rung khi trở S Pen vào mục.
- **Tùy chọn xem không chạm tay:**
 - **Xem trước thông tin:** Xem trước nội dung hoặc xem thông tin trong cửa sổ pop-up bằng cách chỉ vào một mục với ngón tay của bạn.
 - **Xem trước tiến trình:** Trong khi phát nhạc hoặc video, xem trước cảnh hoặc xem thời gian trôi qua bằng cách trở vào thanh tiến độ bằng ngón tay của bạn.
 - **Xem trước quay số nhanh:** Xem thông tin danh bạ của các số quay số nhanh trong cửa sổ pop-up bằng cách chỉ vào một số quay số nhanh bằng ngón tay của bạn.
 - **Kính lúp trang web:** Trong khi duyệt Internet, phóng to nội dung bằng cách chỉ vào màn hình.
 - **Âm thanh và phản hồi xúc giác:** Cài đặt thiết bị phát ra âm thanh và rung khi trở vào một mục bằng ngón tay của bạn.

Lệnh không chạm

Kích hoạt tính năng lệnh không chạm để thực hiện những thao tác khác nhau trực tiếp với nút S Pen được nhấn.

Chuyển động

Kích hoạt tính năng nhận dạng chuyển động và thay đổi các cài đặt điều khiển nhận dạng chuyển động trên thiết bị của bạn.

- **Gọi trực tiếp:** Đặt thiết bị để thực hiện cuộc gọi thoại bằng cách nhắc và cầm thiết bị gần tai trong khi xem cuộc gọi, tin nhắn hoặc thông tin số danh bạ.
- **Cảnh báo thông minh:** Cài đặt thiết bị để thông báo cho bạn nếu bạn có cuộc gọi nhớ hoặc tin nhắn mới khi bạn cầm thiết bị lên.
- **Thu/phóng:** Đặt thiết bị để phóng to hoặc thu nhỏ khi đang xem hình ảnh trong **Bộ sưu tập** hoặc khi đang duyệt website khi bạn chạm và giữ hai điểm trên màn hình bằng hai ngón tay sau đó nghiêng thiết bị về sau hoặc tới trước.
- **Duyệt xem hình ảnh:** Đặt thiết bị để di chuyển trên một hình ảnh bằng cách di chuyển thiết bị theo bất kỳ hướng nào khi hình ảnh được phóng to.
- **Tắt âm/tạm dừng:** Đặt thiết bị để tắt âm cuộc gọi đến, báo động và âm nhạc bằng cách đặt mặt thiết bị xuống.

Chuyển động của lòng bàn tay

Bật tính năng chuyển động của lòng bàn tay để điều khiển thiết bị bằng cách chạm vào màn hình.

- **Chụp màn hình:** Đặt thiết bị để chụp ảnh màn hình khi bạn vuốt bàn tay sang trái hoặc phải trên màn hình.
- **Tắt âm/tạm dừng:** Đặt thiết bị để tạm ngưng phát lại đa phương tiện khi bạn chạm vào lòng bàn tay vào màn hình.

Màn hình thông minh

- **Nghỉ thông minh:** Cài đặt thiết bị để đèn nền của màn hình luôn bật khi bạn đang nhìn vào màn hình.
- **Xoay thông minh:** Cài đặt giao diện không xoay theo định hướng khuôn mặt của bạn.
- **Tạm dừng thông minh:** Đặt thiết bị để tạm dừng phát lại video khi bạn rời mắt khỏi màn hình.
- **Cuộn thông minh:**
 - **Cuộn bằng cách:** Chọn phương pháp để cuộn màn hình lên hoặc xuống.
 - **Tốc độ:** Điều chỉnh tốc độ để cuộn màn hình.
 - **Hiển thị phản hồi trực quan:** Đặt thiết bị để hiển thị biểu tượng tín hiệu khi thiết bị nhận ra hành động của bạn.



Tính năng này có thể không hoạt động đúng trong ánh sáng chói, trong điều kiện tối hoặc khi thiết bị đang di chuyển hoặc lắc.

Tự động điều chỉnh độ nhạy cảm ứng

Đặt thiết bị để tăng độ nhạy để bạn có thể sử dụng màn hình cảm ứng khi mang găng tay.



Tùy thuộc vào loại chất liệu bạn mang trong khi chạm vào thiết bị, một số lệnh có thể không nhận ra được.

Cài đặt chung

Tài khoản

Thêm tài khoản Email hoặc SNS.

Cloud

Thay đổi cài đặt đồng bộ hoá dữ liệu hoặc file với kho lưu trữ đám mây trong Samsung account hoặc Dropbox của bạn.

Sao lưu và cài đặt lại

Thay đổi cài đặt quản lý các cài đặt và dữ liệu.

- **Sao lưu dữ liệu của bạn:** Cài đặt thiết bị để sao lưu các cài đặt và dữ liệu của ứng dụng sang Server Google.
- **Tài khoản sao lưu:** Cài đặt hoặc chỉnh sửa tài khoản sao lưu Google của bạn.
- **Tự động khôi phục:** Cài đặt thiết bị để khôi phục các cài đặt và dữ liệu của ứng dụng khi chúng được cài đặt lại trên thiết bị.
- **Khôi phục cài đặt gốc:** khôi phục cài đặt của bạn về các giá trị mặc định của nhà sản xuất và xóa toàn bộ dữ liệu.

Thời gian

Truy cập và thay đổi các cài đặt sau để kiểm soát hiển thị ngày và thời gian trên thiết bị.



Nếu pin hết hoàn toàn hoặc bị tháo khỏi thiết bị, thời gian sẽ bị cài đặt lại.

- **Thời gian tự động:** Tự động cập nhật thời gian khi di chuyển qua các múi giờ.
- **Cài đặt ngày:** Cài đặt thủ công ngày hiện tại.
- **Cài đặt thời gian:** Cài đặt thủ công thời gian hiện tại.
- **Múi giờ tự động:** Cài đặt thiết bị để nhận thông tin múi giờ từ mạng khi bạn di chuyển qua các múi giờ.
- **Chọn múi giờ:** Cài đặt múi giờ địa phương.
- **Dùng định dạng 24 giờ:** Hiển thị thời gian theo định dạng 24 giờ.
- **Chọn định dạng ngày:** Chọn một định dạng ngày.

Trợ giúp an toàn

Đặt thiết bị gửi tin nhắn đến người nhận trong trường hợp khẩn cấp. Nhấn và giữ cả hai bên của phím Âm lượng trong 3 giây để gửi tin nhắn.

- **Sửa tin nhắn khẩn cấp:** Chỉnh sửa tin nhắn sẽ được gửi khi bạn ở trong tình huống khẩn cấp.
- **Gửi ảnh khẩn cấp:** Đặt thiết bị để chụp ảnh và gửi chúng cùng với tin nhắn cho người nhận.



Tính năng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

- **Thời gian nhắn tin:** Thiết lập một khoảng thời gian để gửi lại tin nhắn.
- **Danh bạ khẩn cấp:** Chọn hoặc chỉnh sửa người nhận tin nhắn.

Phụ kiện

Thay đổi cài đặt phụ kiện.

- **Âm thanh của dock:** Cài đặt thiết bị phát âm thanh khi thiết bị của bạn kết nối với hoặc ngắt kết nối khỏi bộ dock trên máy tính để bàn.
- **Chế độ ngõ ra âm thanh:** Đặt thiết bị để sử dụng loa trên bộ dock khi thiết bị kết nối với bộ dock trên máy tính để bàn.
- **Hiện màn hình để bàn:** Cài đặt thiết bị hiển thị đồng hồ bàn khi thiết bị kết nối với bộ dock trên máy tính để bàn.
- **Mở khóa tự động:** Đặt thiết bị để mở khóa tự động khi nắp đã được mở.
- **Màu cửa sổ S View:**
 - **Dùng cho tất cả màn hình:** Đặt thiết bị áp dụng màu đã chọn cho tất cả màn hình cửa sổ trên bao da S View.
 - **Màu ngẫu nhiên:** Đặt thiết bị thay đổi ngẫu nhiên màu của màn hình cửa sổ trên bao da S View hàng ngày.
- **Chọn ảnh hiển thị thông tin:** Chọn thông tin sẽ xuất hiện trên màn hình cửa sổ trên bao da S View.
- **Ngõ ra âm thanh:** Chọn một định dạng âm thanh đầu ra để sử dụng khi kết nối thiết bị của bạn với các thiết bị HDMI. Một số thiết bị có thể không hỗ trợ thiết lập âm thanh vòm.

Quản lý ứng dụng

Xem và quản lý các ứng dụng trên thiết bị.

Ứng dụng mặc định

Chọn cài đặt mặc định để sử dụng các ứng dụng.

- **Giao diện:** Chọn chế độ màn hình Trang chính mặc định.
- **Tin nhắn:** Chọn ứng dụng mặc định để sử dụng cho nhắn tin.

Pin

Xem mức pin tiêu thụ bởi thiết bị.

Chế độ tiết kiệm pin

Bật chế độ tiết kiệm pin và thay đổi cài đặt của chế độ tiết kiệm pin.

- **Tiết kiệm pin CPU:** Đặt thiết bị để giới hạn một số việc sử dụng tài nguyên hệ thống.
- **Tiết kiệm pin màn hình:** Cài đặt thiết bị giảm độ sáng màn hình hiển thị.
- **Tắt phản hồi xúc giác:** Đặt thiết bị để tắt chế độ rung khi chạm vào phím.
- **Tìm hiểu về chế độ tiết kiệm pin:** Khám phá cách giảm mức tiêu thụ pin.

Bộ nhớ

Xem thông tin bộ nhớ thiết bị và thẻ nhớ hoặc định dạng thẻ nhớ.



Định dạng thẻ nhớ sẽ xóa vĩnh viễn mọi dữ liệu trong thẻ.



Dung lượng khả dụng thực tế bộ nhớ trong nhỏ hơn so với dung lượng hiển thị vì hệ điều hành và các ứng dụng mặc định đã chiếm một phần bộ nhớ. Dung lượng khả dụng có thể thay đổi khi bạn nâng cấp thiết bị.

Bảo mật

Thay đổi cài đặt bảo mật thiết bị và thẻ SIM hoặc USIM.

- **Mã hóa thiết bị:** Cài đặt mật mã để mã hóa dữ liệu lưu trên thiết bị. Bạn phải nhập mật mã mỗi khi bật thiết bị.



Sạc pin trước khi kích hoạt cài đặt này bởi vì có thể mất hơn một giờ để mã hóa dữ liệu của bạn.

- **Mã hóa thẻ SD ngoài:** Cài đặt thiết bị để mã hóa các file trên thẻ nhớ.



Nếu bạn cài đặt lại thiết bị về mặc định ban đầu của nhà máy với cài đặt này đang được bật, thiết bị sẽ không thể đọc các file được mã hóa của bạn. Tắt cài đặt này trước khi cài đặt lại thiết bị.

- **Điều khiển từ xa:** Đặt thiết bị để cho phép điều khiển từ xa thiết bị thất lạc hoặc bị đánh cắp qua Internet. Để sử dụng tính năng này, bạn phải đăng nhập vào Samsung account của bạn.
 - **Đăng ký tài khoản:** Thêm hoặc xem Samsung account của bạn.
 - **Sử dụng mạng không dây:** Cài đặt thiết bị cho phép thu thập dữ liệu vị trí hoặc xác định vị trí của thiết bị thất lạc hoặc bị đánh cắp của bạn bằng mạng Wi-Fi hoặc mạng di động.
- **Cảnh báo đổi SIM:** Kích hoạt hoặc hủy kích hoạt tính năng Tìm thiết bị di động của bạn giúp định vị thiết bị khi bị thất lạc hoặc bị đánh cắp.
- **Đến trang web tìm di động của bạn:** Truy cập trang web Find my mobile (Tìm thiết bị di động) (findmymobile.samsung.com). Bạn có thể theo dõi và kiểm soát thiết bị thất lạc hoặc bị đánh cắp của bạn trên trang web Find my mobile (Tìm thiết bị di động).
- **Khóa kích hoạt lại:** Đặt thiết bị để yêu cầu tài khoản Samsung của bạn sau khi thiết bị được đặt lại để ngăn người khác bật lại thiết bị.
- **Cài đặt khóa SIM:**
 - **Khóa thẻ SIM:** Bật hoặc tắt tính năng khóa mã PIN để yêu cầu mã PIN trước khi sử dụng thiết bị.
 - **Thay đổi mã PIN của SIM:** Đổi mã PIN sử dụng để truy cập dữ liệu trong SIM hoặc USIM.

- **Hiện mật mã:** Theo mặc định, thiết bị ẩn mật mã để bảo mật. Cài đặt thiết bị hiển thị mật mã khi bạn nhập.
- **Trình quản lý thiết bị:** Xem trình quản lý thiết bị đã cài đặt trên thiết bị của bạn. Bạn có thể cho phép trình quản lý thiết bị áp dụng các chính sách mới cho thiết bị.
- **Không rõ nguồn gốc:** Chọn để cài đặt ứng dụng từ bất kỳ nguồn nào. Nếu không chọn mục này, bạn chỉ tải được các ứng dụng từ Play Store.
- **Xác thực ứng dụng:** Đặt thiết bị để cho phép Google kiểm tra các ứng dụng để biết hoạt động gây hại của ứng dụng trước khi cài đặt.
- **Thay đổi cấp độ bảo mật:** Đặt mức hành động bảo mật sẽ áp dụng.
- **Cập nhật chính sách bảo mật:** Đặt thiết bị để kiểm tra và tải về các cập nhật bảo mật.
- **Gửi báo cáo bảo mật:** Đặt thiết bị gửi tự động các báo cáo bảo mật đã cập nhật đến Samsung.
- **Kiểu lưu trữ:** Đặt kiểu lưu trữ cho tập tin thông tin xác thực.
- **Chứng danh tin cậy:** Sử dụng các chứng chỉ và thông tin ủy nhiệm để đảm bảo an toàn khi sử dụng các ứng dụng khác nhau.
- **Cài đặt từ bộ nhớ t/bị:** Cài đặt chứng chỉ được mật mã hóa lưu trữ trên bộ nhớ trong USB.
- **Xóa chứng danh:** Xóa nội dung chứng danh khỏi thiết bị và đặt lại mật mã.

Thông tin thiết bị

Truy cập thông tin thiết bị, chỉnh sửa tên thiết bị hoặc cập nhật phần mềm thiết bị.

Cài đặt Google

Sử dụng ứng dụng này để cấu hình các cài đặt cho một vài tính năng do Google cung cấp.

Chạm vào **Cài đặt Google** trên màn hình Ứng dụng.

Xử lý sự cố

Trước khi liên hệ với Trung tâm bảo hành của Samsung, vui lòng thử những giải pháp sau đây. Một số trường hợp có thể không áp dụng đối với thiết bị của bạn.

Khi bật thiết bị hoặc trong khi đang sử dụng, thiết bị sẽ nhắc bạn nhập một trong các mã số sau:

- Mật mã: Khi bật chức năng khóa thiết bị, bạn phải nhập mật mã bạn đã đặt cho thiết bị.
- PIN: Khi sử dụng thiết bị lần đầu hoặc khi yêu cầu mã PIN được kích hoạt, bạn phải nhập mã PIN được cung cấp cùng với thẻ SIM hoặc USIM. Bạn có thể tắt tính năng này bằng cách sử dụng menu Khóa thẻ SIM.
- PUK: Thẻ SIM hoặc USIM của bạn bị khóa, thường là do bạn nhập sai mã PIN nhiều lần liên. Bạn phải nhập mã PUK do nhà cung cấp dịch vụ của bạn cấp.
- PIN2: Khi truy cập menu yêu cầu mã PIN2, bạn phải nhập mã PIN2 được cung cấp cùng với thẻ SIM hoặc USIM. Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Thiết bị hiển thị thông báo lỗi mạng hoặc dịch vụ

- Khi bạn đang ở trong khu vực có tín hiệu yếu hoặc có khả năng nhận sóng kém, thiết bị của bạn có thể bị mất sóng. Hãy đi đến khu vực khác và thử lại. Trong khi di chuyển, các thông báo lỗi có thể xuất hiện nhiều lần.
- Bạn không thể truy cập một số tùy chọn mà không có thuê bao. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn để biết thêm thông tin chi tiết.

Thiết bị của bạn không bật

- Khi pin đã hết hoàn toàn, thiết bị của bạn sẽ không thể bật. Sạc đầy pin trước khi bật thiết bị.
- Có thể bạn lắp pin vào không đúng cách. Hãy lắp lại pin.
- Lau các chốt tiếp xúc màu vàng và lắp lại pin.

Màn hình cảm ứng phản hồi chậm hoặc không chính xác

- Nếu bạn có dán màng bảo vệ hoặc có gắn phụ kiện tùy ý vào màn hình cảm ứng, màn hình cảm ứng có thể hoạt động không chuẩn.
- Nếu bạn có mang bao tay, nếu tay bạn không sạch sẽ khi chạm vào màn hình hoặc nếu bạn dùng các vật thể sắc bén hoặc dùng đầu ngón tay chạm vào màn hình, màn hình cảm ứng có thể bị lỗi.
- Màn hình cảm ứng có thể bị hỏng trong điều kiện ẩm ướt hoặc khi bị dính nước.
- Khởi động lại thiết bị để xóa lỗi phần mềm tạm thời.
- Đảm bảo phần mềm thiết bị của bạn đã nâng cấp lên phiên bản mới nhất.
- Nếu màn hình cảm ứng bị trầy xước hoặc bị hỏng, hãy đến Trung tâm bảo hành của Samsung.

Thiết bị bị treo máy hoặc có lỗi nghiêm trọng

Nếu thiết bị của bạn bị đơ hoặc treo máy, bạn có thể cần phải tắt các ứng dụng hoặc lắp lại pin và bật lại thiết bị để phục hồi chức năng cho thiết bị. Nếu thiết bị của bạn bị treo máy và không phản ứng, nhấn và giữ phím Nguồn trong hơn 7 giây để khởi động lại.

Nếu vẫn không giải quyết được vấn đề, thực hiện khôi phục lại cài đặt gốc. Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Cài đặt** → **Cài đặt chung** → **Sao lưu và cài đặt lại** → **Khôi phục cài đặt gốc** → **Đặt lại dữ liệu thiết bị** → **Xóa hết**. Trước khi khôi phục lại cài đặt gốc, hãy nhớ sao lưu toàn bộ dữ liệu quan trọng lưu trong thiết bị.

Nếu vẫn chưa giải quyết được vấn đề, liên hệ với Trung tâm bảo hành của Samsung.

Các cuộc gọi không kết nối được

- Đảm bảo bạn đã truy cập đúng mạng di động.
- Đảm bảo bạn không cài đặt tính năng chặn cuộc gọi đối với số điện thoại bạn đang gọi.
- Đảm bảo bạn không cài đặt tính năng chặn cuộc gọi đối với số điện thoại gọi đến.

Người khác không thể nghe bạn nói trong cuộc gọi

- Đảm bảo bạn không che micro gắn trong.
- Đảm bảo micro gần miệng của bạn.
- Nếu sử dụng tai nghe, đảm bảo kết nối đúng cách.

Âm thanh bị vọng lại trong quá trình thoại

Điều chỉnh âm lượng bằng cách nhấn phím Âm lượng hoặc di chuyển đến một nơi khác.

Mạng di động hoặc mạng Internet thường xuyên bị mất kết nối hoặc chất lượng âm thanh kém

- Đảm bảo bạn không chắn ăng-ten bên trong của thiết bị.
- Khi bạn đang ở trong khu vực có tín hiệu yếu hoặc có khả năng nhận sóng kém, thiết bị của bạn có thể bị mất sóng. Thiết bị của bạn có thể gặp các vấn đề về kết nối do các sự cố tại trạm cơ sở của nhà cung cấp dịch vụ. Hãy đi đến khu vực khác và thử lại.
- Khi sử dụng thiết bị trong khi di chuyển, các dịch vụ mạng không dây có thể bị tắt do mạng của nhà cung cấp dịch vụ gặp vấn đề.

Biểu tượng pin hết

Pin yếu. Sạc lại hoặc thay pin.

Pin sạc không đúng cách (Đối với những bộ sạc được Samsung chứng nhận)

- Bảo đảm kết nối bộ sạc đúng cách.
- Nếu các cổng trên pin bị bẩn, pin có thể không được sạc đúng cách hoặc thiết bị có thể bị tắt nguồn. Lau các chốt tiếp xúc màu vàng và thử sạc lại pin.
- Ở một số thiết bị, người dùng không thể thay pin. Để thay được pin, hãy đến Trung tâm bảo hành của Samsung.

Pin hết nhanh hơn khi mới mua

- Khi bạn để pin tiếp xúc với nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng, lượng điện năng sử dụng của pin có thể bị suy giảm.
- Mức tiêu thụ pin tăng khi bạn sử dụng các tính năng nhắn tin hoặc một số ứng dụng như các trò chơi hoặc Internet.
- Pin sẽ bị tiêu hao và lượng điện năng sử dụng của pin dần dần sẽ ít hơn.

Thiết bị của bạn bị nóng khi chạm vào

Khi bạn sử dụng các ứng dụng cần nhiều điện năng hoặc sử dụng các ứng dụng trên thiết bị trong một thời gian dài, thiết bị của bạn có thể cảm thấy nóng khi chạm vào. Điều này là bình thường và không ảnh hưởng đến hiệu suất hay tuổi thọ của thiết bị.

Thông báo lỗi xuất hiện khi mở máy ảnh

Thiết bị của bạn phải có đủ bộ nhớ khả dụng và pin để vận hành ứng dụng máy ảnh. Nếu bạn nhận được thông báo lỗi khi mở máy ảnh, hãy thử cách sau:

- Sạc pin hoặc thay pin đã sạc đầy.
- Giải phóng bộ nhớ bằng cách chuyển các file vào máy vi tính hoặc xóa file khỏi thiết bị.
- Khởi động lại thiết bị. Nếu bạn vẫn còn gặp vấn đề với ứng dụng máy ảnh sau khi đã thử làm các hướng dẫn này, hãy liên hệ với Trung tâm bảo hành của Samsung.

Chất lượng ảnh kém hơn khi xem thử

- Chất lượng ảnh của bạn có thể thay đổi, phụ thuộc vào môi trường xung quanh và các kỹ thuật chụp ảnh mà bạn sử dụng.
- Nếu bạn chụp ảnh ở nơi tối, vào ban đêm hoặc trong nhà, ảnh có thể bị nhiễu hạt hoặc mất nét.

Thông báo lỗi xuất hiện khi mở các file đa phương tiện

Nếu bạn nhận được thông báo lỗi hoặc không mở được file, thì khi mở các file đa phương tiện trên thiết bị của bạn, hãy thử cách sau:

- Giải phóng bộ nhớ bằng cách chuyển các file vào máy vi tính hoặc xóa file khỏi thiết bị.
- Đảm bảo rằng các file nhạc không thuộc dạng bảo hộ Quản lý tác quyền nội dung số (DRM). Nếu file thuộc dạng bảo hộ DRM, đảm bảo bạn có giấy phép hoặc bản quyền thích hợp để mở file.
- Đảm bảo thiết bị của bạn hỗ trợ loại file cần phát.

- Thiết bị của bạn hỗ trợ ảnh và video được ghi lại bằng thiết bị. Ảnh và video được ghi lại bằng các thiết bị khác có thể không tương thích.
- Thiết bị của bạn hỗ trợ các file đa phương tiện được nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn hoặc các nhà cung cấp các dịch vụ phụ trợ khác cho phép. Một số nội dung chia sẻ trên Internet như nhạc chuông, video hoặc hình nền có thể không chạy được.

Không dò được thiết bị Bluetooth khác

- Đảm bảo đã bật tính năng không dây Bluetooth trên thiết bị của bạn.
- Đảm bảo bật tính năng không dây Bluetooth trên thiết bị mà bạn muốn kết nối.
- Đảm bảo thiết bị của bạn và thiết bị Bluetooth khác nằm trong phạm vi kết nối tối đa của Bluetooth (10 m).

Nếu các hướng dẫn trên không giúp giải quyết được vấn đề, hãy liên hệ với Trung tâm bảo hành của Samsung.

Không thiết lập được kết nối khi bạn kết nối thiết bị với máy vi tính

- Đảm bảo cáp USB bạn đang sử dụng tương thích với thiết bị của bạn.
- Đảm bảo bạn có cài đặt và cập nhật trình điều khiển thích hợp trên máy vi tính của bạn.
- Nếu bạn sử dụng Windows XP, đảm bảo bạn có cài đặt hệ điều hành Windows XP Service Pack 3 hoặc cao hơn trên máy vi tính của bạn.
- Đảm bảo bạn có cài đặt Samsung Kies hoặc Windows Media Player 10 hoặc cao hơn trên máy vi tính của bạn.

Thiết bị của bạn không tìm được vị trí hiện tại của bạn

Các tín hiệu GPS có thể bị tắc nghẽn ở một số địa điểm như khi ở trong nhà. Cài đặt thiết bị sử dụng Wi-Fi hoặc mạng di động để tìm vị trí hiện tại của bạn ở những địa điểm này.

Dữ liệu được lưu trữ trên thiết bị đã bị mất

Luôn sao lưu toàn bộ dữ liệu quan trọng trong thiết bị. Nếu không bạn không thể khôi phục lại dữ liệu nếu chúng bị hỏng hoặc mất. Samsung không chịu trách nhiệm đối với việc bị mất dữ liệu được lưu trong thiết bị.

Một khoảng hở nhỏ xuất hiện xung quanh bên ngoài của vỏ thiết bị

- Khoảng hở này là một tính năng sản xuất cần thiết và một số chuyển động lắc hoặc rung động nhỏ của các bộ phận có thể xảy ra.
- Theo thời gian, ma sát giữa các bộ phận có thể làm cho khoảng hở này rộng hơn.

Một số nội dung có thể khác so với thiết bị của bạn tùy theo khu vực, nhà cung cấp dịch vụ hoặc phiên bản phần mềm và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

